

Endeavor AT994E

スタートアップガイド Windows 10



1 梱包品を確認する  p.2


2 コンピューターを設置する  p.4

3 Windowsをセットアップする  p.13

4 安全にお使いいただくために  p.15

情報一覧  裏表紙

本機のユーザーズマニュアルは電子(PDF)で提供しています。

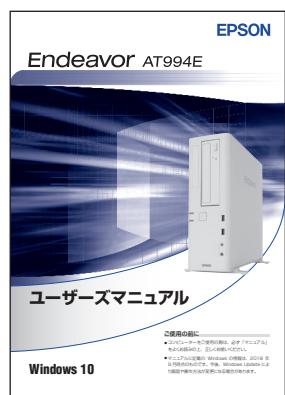

ユーザーズマニュアルの表示方法

※ インターネット接続が必要です。

●「マニュアルびゅーわ」で表示

[スタート] - [PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅーわ]

●Web ブラウザーで表示

<http://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>

「マニュアルをダウンロードする」 - 「製造番号から検索しダウンロードする」で製造番号 (p.3) を入力するとマニュアル一覧が表示されます。



1 梱包品を確認する

はじめに梱包品がそろっているか確認します。万一、梱包品の不足や仕様違いがありましたら、商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。詳しくは、[別紙 『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧ください。




保証書について

当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。

1 ハードウェアを確認する


ハードウェアがそろっているか、確認してください。

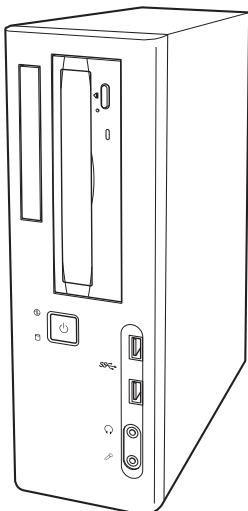

□ コンピューター本体



□ 電源コード



□ 縦置きスタンド
(ネジ付き) (2 個)



□ 横置き用ゴム足
(4 個)

※ このほかにもオプション品が添付されている場合があります。
オプション品は納品書でご確認ください。

2 マニュアルを確認する

マニュアル類がそろっているか、確認してください。

- スタートアップガイド (本書)
- サポート・サービスのご案内

※ このほかにもオプション品のマニュアルが添付されている場合があります。

<電子マニュアル>


次のマニュアルは電子（PDF）で提供しています。

- ・ユーザーズマニュアル
- ・オプション品のマニュアル

電子マニュアルの表示方法


※ インターネット接続が必要です。

- ① [スタート] – [PC お役立ちナビ] をクリックします。
- ② 「PC お役立ちナビ」が起動したら、[マニュアルびゅーわ] を選択します。
- ③ マニュアル一覧が表示されたら、見たいマニュアルを選択します。

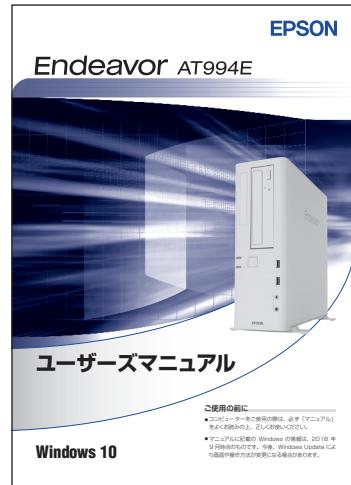

3 ラベルを確認する

本機側面に、「お問い合わせ情報シール」が貼付されていることを確認してください。シールに記載されている製造番号はお問い合わせの際に必要です。別紙『サポート・サービスのご案内』に書き写しておいてください。

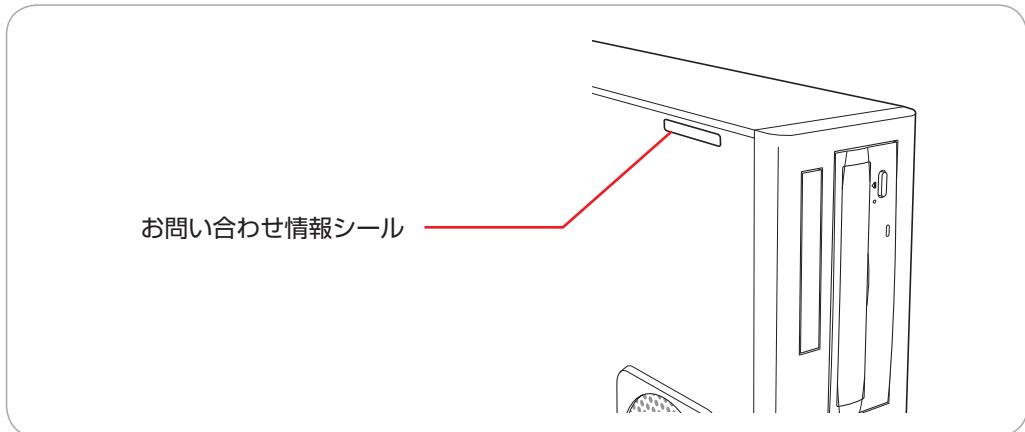

次の場所でも製造番号を確認できます。

[スタート] – [PC お役立ちナビ] – [製品情報]

Windows 10 のプロダクトキーについて

Windows 10 のプロダクトキーは本機に組み込まれており、インターネットに接続すると、自動的にライセンス認証が行われます。

※ ラベルでプロダクトキーは添付されていません。

2 コンピューターを設置する

本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。

プリンターなどの周辺機器は、Windows のセットアップ後に接続してください。

設置における注意



注意

- 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
- 本機の通風孔をふさがないでください。
通風孔をふさぐと、内部に熱がこもって本機が熱くなり、火傷や火災の原因となります。設置の際は、次の点を守ってください。
 - 押し入れや本箱など風通しの悪いところに設置しない。
 - じゅうたんや布団の上に設置しない。
 - 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。

各種コード（ケーブル）接続時の注意



警告

- 本機には、必ず同梱された電源コードを使用してください。また、同梱された電源コードは、ほかの製品に使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 電源コードのたご足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。
家庭用電源コンセント（交流 100V）に接続してください。
- 電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。
取り扱いを誤ると、感電・火災の原因となります。
 - 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
 - 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。
 - 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。
 - コンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持つ。電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。



注意


- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。
配線を誤ると、火災の原因となります。

1 本機を縦置きまたは横置きのどちらにするか決め、設置準備を行います。

縦置きにする場合


転倒防止のため、必ず縦置きスタンドを取り付けてください。

- 1 本機を図のように置き、縦置きスタンドを取り付けます。

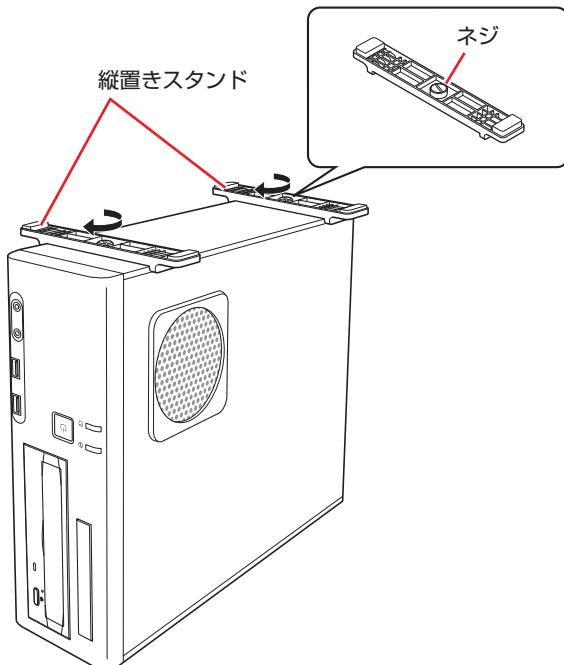


- 2 縦置きスタンドを下にして置きます。

通風孔をふさがないように設置してください。

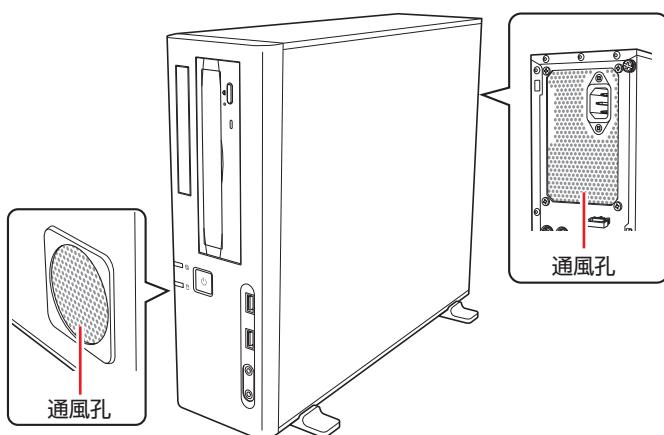


横置きにする場合

- ① 通風孔のない面に、横置き用ゴム足（4 個）を取り付けます。

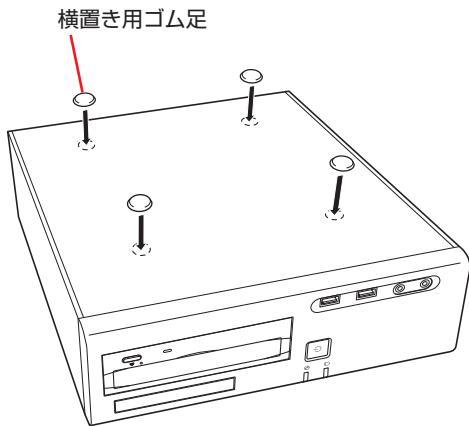

- ② ゴム足を付けた面を下にして置きます。

通風孔をふさがないように設置してください。

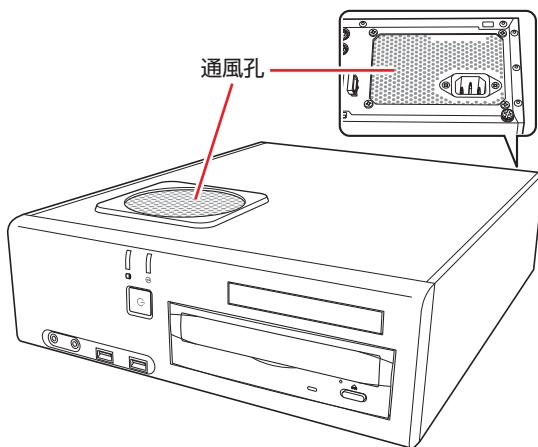


制限

- 本機の上に載せられるディスプレイの重さは、18kg までです。18kg より重いディスプレイは載せないでください。
- 本機の上にディスプレイを載せるときは、通風孔をふさがないようにしてください。

2 本機とディスプレイを設置場所（丈夫で水平な台の上など）に置きます。


以降は、縦置きを例にして説明します。

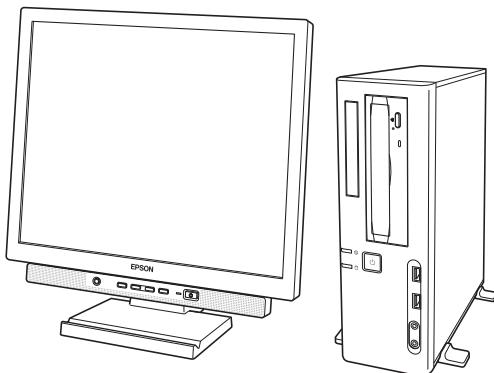


3 ディスプレイのケーブルを本機のコネクターに接続します。

ディスプレイに複数のケーブルが添付されている場合は、どれか1本を選択し、接続してください。デジタル接続（DVI-D、HDMI）は、アナログ接続（VGA）よりも、画像が鮮明に表示されます。


<デジタル(DVI-D)接続の場合>

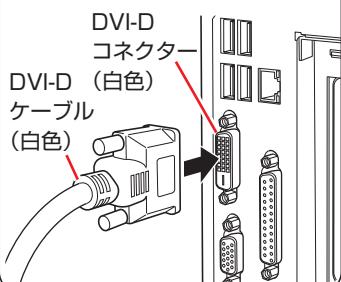

<アナログ接続の場合>

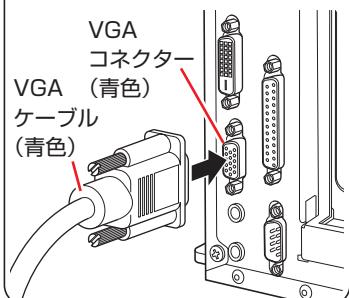

<デジタル(HDMI)接続の場合>

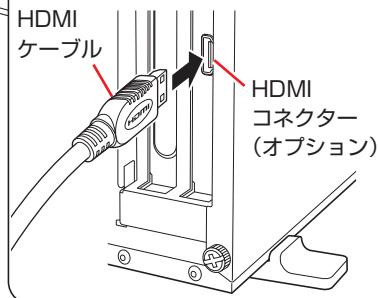

HDMIコネクター（オプション）が搭載されている場合でも、同時に表示できる画面数は2画面までです。




※ディスプレイを2台接続した場合、画面の切り替え方法は、次の場所をご覧ください。

 [スタート] – [PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] – 『ユーザーズマニュアル』 – 「画面表示機能」 – 「画面表示の切り替え方法」

※HDMIコネクター（オプション）に接続した場合は、Windowsのセットアップ後に音声出力先を設定してください。

 [スタート] – [PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] – 『ユーザーズマニュアル』 – 「サウンド機能」 – 「音声出力先の設定」


- 4** ディスプレイに同梱の電源コードを、ディスプレイと家庭用電源コンセントに接続します。

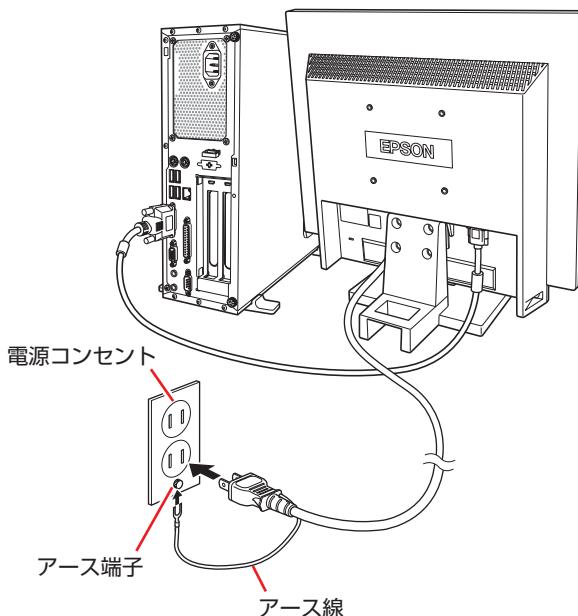

5 キーボードを接続します。

ここでは一般的な接続方法を説明しています。

※ コードレスキーボードの場合は、別冊子をご覧ください。

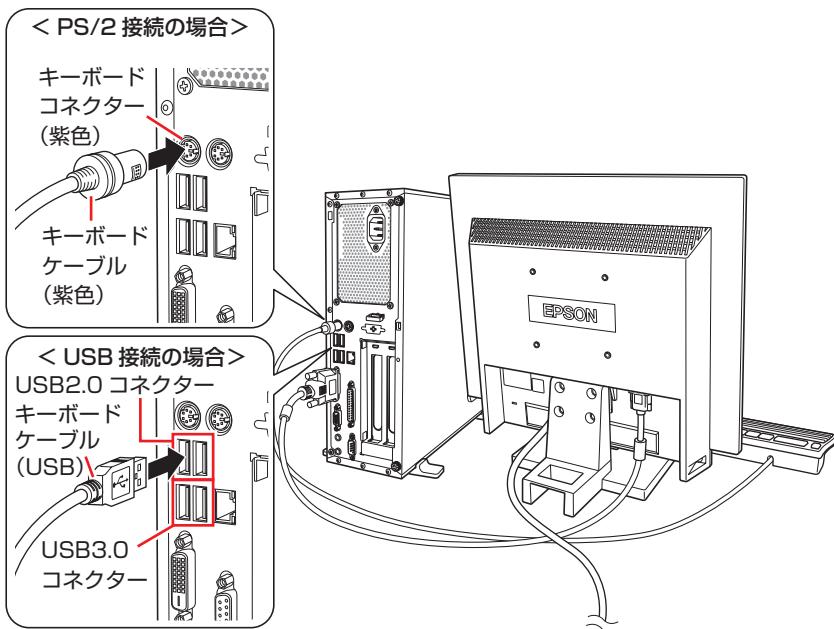

※ USB キーボードは、USB2.0 コネクターに接続することをおすすめします。

※ キーボードは操作しやすい位置に置き、傾斜させるときはキーボード底面の両端の脚を起こします。




6 マウスを接続します。

ここでは一般的な接続方法を説明しています。

※ コードレスマウスの場合は、別冊子をご覧ください。

マウスによっては、ドライバーやユーティリティーのインストールが必要なものもあります。

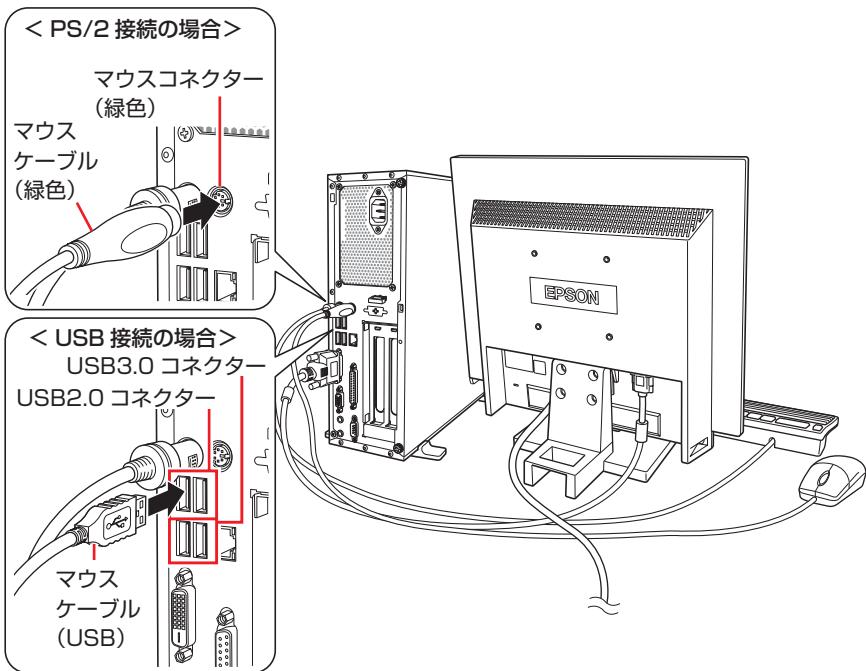


※ USB マウスは、USB2.0 コネクターに接続することをおすすめします。


7 本機にスピーカーは内蔵されていません。音声を出力する場合は、ディスプレイヤやスピーカーのオーディオケーブルを、本機背面のライン出力コネクター（黄緑色）に接続します。

詳しくはディスプレイヤやスピーカーに添付のマニュアルをご覧ください。

※ ③で HDMI コネクター（オプション）に接続した場合は、オーディオケーブルの接続は不要です。

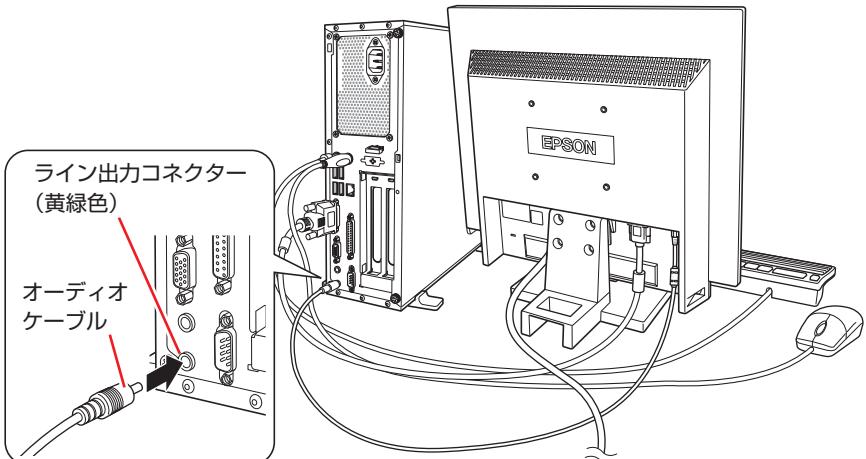


- 8** ネットワークを使用する場合は、市販の LAN ケーブルを本機背面の LAN コネクター（品番）に接続します。

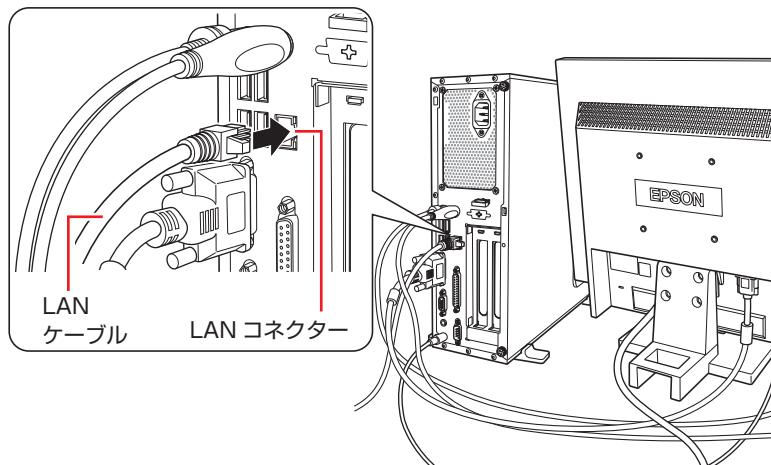


- 9** 本機に同梱の電源コードを、本機と家庭用電源コンセントに接続します。

コンピューターの近くで、抜き差ししやすい場所にあるコンセントを使用してください。

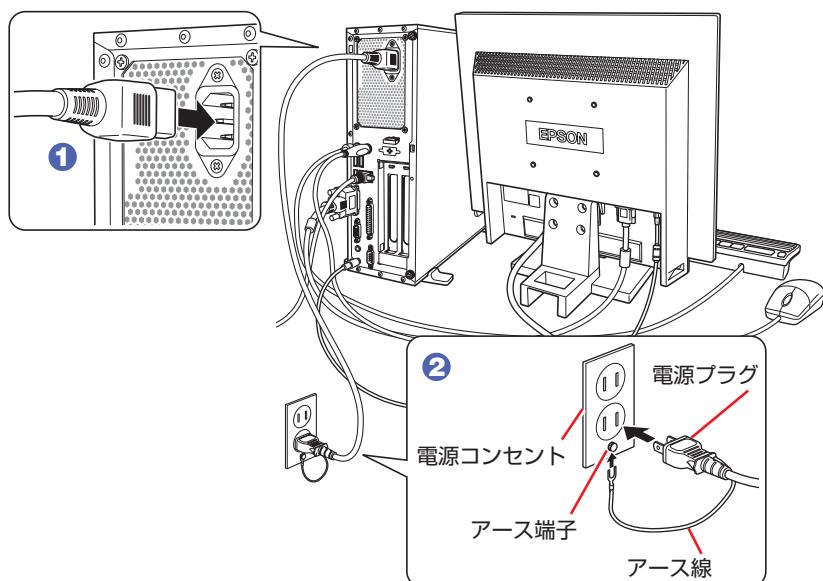

- 10** ケーブルの抜け抑止対策を行いたい場合は、本機背面のケーブルクランプにケーブルを固定します。

<固定例>

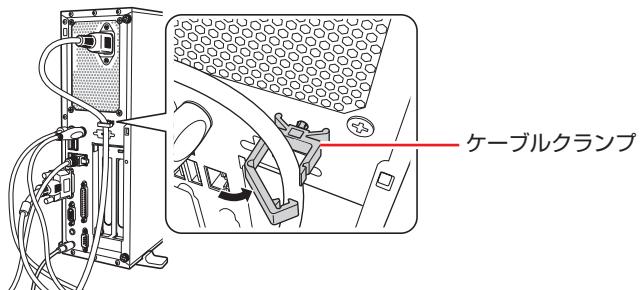


続いて、Windows のセットアップを行います。

3 Windowsをセットアップする

本機の電源を入れて、Windows を使用できる状態にするまでの手順を説明します。

1 ディスプレイやスピーカーなどの電源を入れます。

2 本機の電源を入れます。

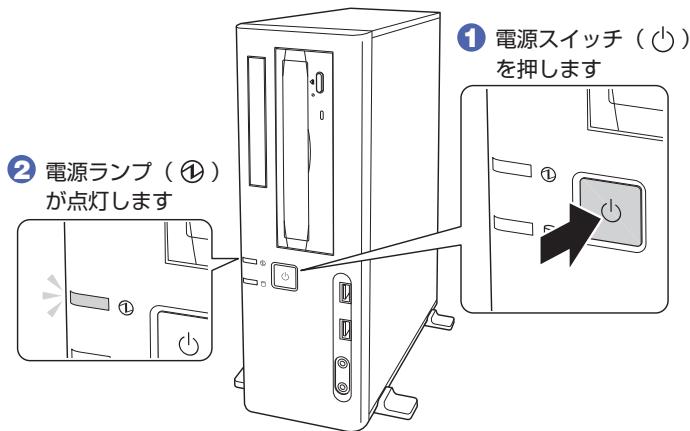

しばらくすると Windows のセットアップ画面が表示されます。



画面が表示されないときは


本機とディスプレイのケーブル類は正しく接続されているか、ディスプレイの電源は入っているか、確認してください。また、ディスプレイ側に表示の切り替え機能がある場合は、表示を切り替えてみてください。



3 Windows のセットアップを行います。

画面の指示に従って、セットアップを行ってください。

セットアップが完了すると、デスクトップが表示されます。

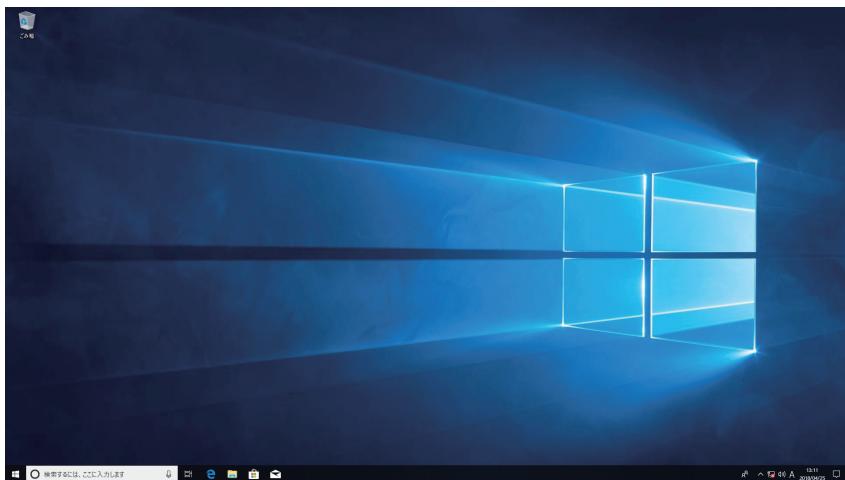

<イメージ>

これでコンピューターを使用できます。

ユーザーズマニュアル（PDF）を見る

以降は、「PC お役立ちナビ」の「マニュアルびゅーわ」から『ユーザーズマニュアル』（PDF）を参照し、必要に応じて次の作業を行ってください。

※ マニュアルの表示にはインターネット接続が必要です。

- データの移行
- メールの設定
- データのバックアップ
- インターネット接続時のセキュリティー対策

アプリをインストールする

購入時、インストールされていないアプリがあります。

詳細は『ユーザーズマニュアル』（PDF）－「添付されているアプリ」をご覧ください。

4 安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 障害や事故の発生を防止するための禁止事項の内容を表しています。

	製品の取り扱いにおいて、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
---	-------------------------------------

- 障害や事故の発生を防止するための指示事項の内容を表しています。

	必ず行う事項（指示、行為）を示しています。
	電源プラグをコンセントから必ず抜くことを示しています。
	アース端子を接地（アース）することを示しています。

	<h2>⚠ 警告</h2> <p>電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none">電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしない。コンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持つ。 <p>電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて、刃の根元や刃と刃の間を清掃してください。</p>
	<p>電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱し、火災の原因となります。</p> <p>家庭用電源コンセント（交流 100V）に接続してください。</p>

⚠ 警告



本機には、必ず同梱された電源コードを使用してください。また、本機の電源コードは、他の製品に使用しないでください。
感電・火災の原因となります。

破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因となります。

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。



- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない。
- ・電源コードの上に重いものを載せない。
- ・発熱器具の近くに配線しない。
- ・電源コードを束ねた状態で使用しない。

電源コードが破損したら、修理受付窓口までご連絡ください。修理受付窓口への連絡方法は、[別紙』『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。](#)

本機は、次のような異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

- ・異臭や異音がしたり、発煙したりしている。
- ・触れないほど熱い。
- ・割れや変形があるなど、破損している。

万一、異常状態になった場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。それから修理受付窓口までご連絡ください。修理受付窓口への連絡方法は、[別紙』『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。](#)

お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。



通風孔など開口部から、本機内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



水のかかる場所で使用したり、本機の上に水などの入った容器を置いたりしないでください。

水などの液体や異物が本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

万一、本機内部に水などの液体が入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。それから修理受付窓口までご連絡ください。修理受付窓口への連絡方法は、[別紙』『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。](#)



光ディスクドライブ搭載の場合、光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアを使用しないでください。

飛び散って、けがをするおそれがあります。



本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。

けが・感電・火災の原因となります。



装置の増設・交換などで本機のカバーを開けるときは、電源プラグをコンセントから抜き、10分以上放置してください。

電源プラグを接続したまま作業すると、感電や火傷の原因となります。

警告



アルコール、シンナー、ガソリンなど揮発性可燃物質または可燃性ガスのある場所では使用しないでください。

また、本機の内部や周囲で可燃性ガス含有のスプレーを使用しないでください。
火災の原因となります。



電源プラグのアース端子を接地（アース）してください。

接地しないで使用すると、感電の危険があります。

アースは必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。



アース端子は、絶対にガス管に接続しないでください。

火災の原因となります。



アース端子は、コンセントに挿入または接触させないでください。

感電・火災の危険があります。

注意



小さなお子様の手の届く所に設置、保管しないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

感電・火災の原因となります。



本機の通風孔をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

設置する際は、次の点を守ってください。

- 押し入れや本箱など風通しの悪いところに設置しない。
- じゅうたんや布団の上などに設置しない。
- 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。



交流 100V 以外の電源は、使用しないでください。

交流 100V 以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。



各種コード（ケーブル）は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

配線を誤ると、火災の原因となります。

⚠ 注意



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、電源プラグを触らないでください。
感電の原因となります。



装置の増設・交換は、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷のおそれがあります。
本機の電源を切って 10 分以上待ち、内部が十分冷めてから作業を行ってください。



オプティカルマウスの場合、マウス底面にある光学式センサーの光を直接見つめないでください。また、レーザーマウスの場合は、マウス底面から目に見えないレーザーが出ています。
マウス底面は見つめないでください。
視覚障害の原因となります。



光ディスクドライブ搭載の場合、本機にはレーザーの国際規格 IEC60825-1 で定められた、
クラス 1 レーザー装置として分類され、その安全基準を満たした光ディスクドライブが搭載
されています。

しかしながら、ドライブを分解すると、クラス 1 を超えるレーザーがドライブ外部に出力さ
れことがあります。

ドライブを分解したり、動作中にドライブ内部をのぞきこまないでください。

レーザー被爆による失明や皮膚などの障害の原因となります。



光ディスクドライブ搭載の場合、光ディスクドライブのディスクトレイに手を入れ、挟ま
れないようにしてください。
けがをするおそれがあります。



ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小にしてから接続し、接続後に音量を調節して
ください。

ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。



長時間または不自然な姿勢でのコンピューター操作は避けてください。

肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。



小さなお子様の手の届く場所で、内蔵リチウム電池の着脱、保管をしないでください。

飲み込むと化学物質による被害の原因となります。

万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。



本機を移動する場合は、電源を切り、本機からすべての配線を取り外してください。

コード（ケーブル）などが破損し、火災・感電の原因となります。また、コード（ケーブル）
などが引っかかり、けがの原因となります。



連休や旅行などで本機を長期間使用しないときは、安全のため、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。

火災の原因となることがあります。

MEMO

情報一覧

本機に関する情報は次の場所に記載されています。

※電子情報の閲覧にはインターネット接続が必要です。



: 紙



: 電子

場 所	情 報
 スタートアップガイド（本書）	<ul style="list-style-type: none">● 添付品● 購入時の作業（設置・セットアップ）● 安全上の警告 / 注意
 PC お役立ちナビ [スタート] – [PC お役立ちナビ]	<ul style="list-style-type: none">● トラブル解決情報● お役立ち情報
 マニュアルびゅーわ [スタート] – [PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ]	<ul style="list-style-type: none">● 本機の使用方法● オプション品の使用方法
 ユーザーサポートページ http://www.epsondirect.co.jp/ support/	<ul style="list-style-type: none">● サポート情報全般
 サポート・サービスのご案内	<ul style="list-style-type: none">● 保証規定● お問い合わせ窓口



C77977000 18.10 (SO)