


Endeavor ST50/ST50E スタートアップガイド

本書では、コンピューター開梱時に行う作業について記載しています。
ご使用前に本書と **別紙** 『安全にお使いいただくために』 を必ずお読みください。

1 梱包品を確認する

本機には次の梱包品があります。万一、梱包品に不足や仕様違いがありましたら、
商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。
詳しくは **別紙** 『サポート・サービスのご案内』 をご覧ください。

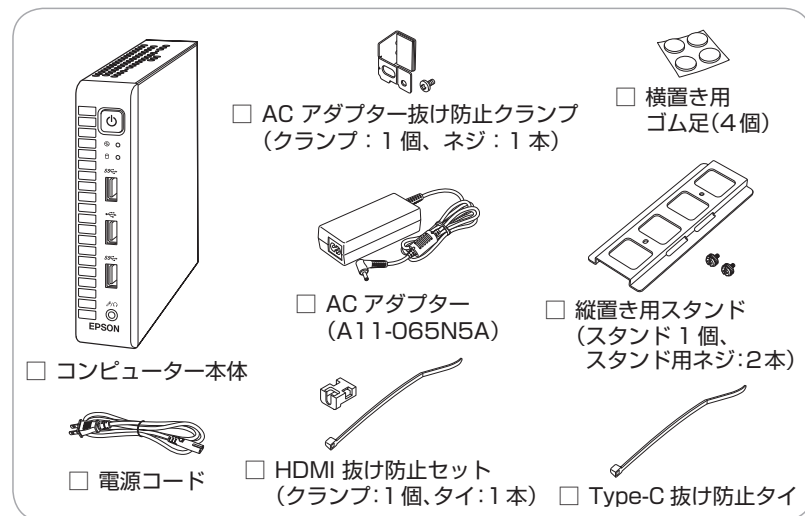

- ※ 当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。
- ※ このほかにもオプション品が添付されている場合があります。オプション品は納品書でご確認ください。
- ※ 製造番号は、本機左側面に貼付されている「お問い合わせ情報シール」で確認することができます。お問い合わせの際には製造番号が必要です。
- ※ Windows のプロダクトキーはラベルで添付されていません。プロダクトキーは本機に組み込まれており、インターネットに接続すると、自動的にライセンス認証が行われます。

2 コンピューターをセットアップする

本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。


制限 <無線 LAN/Bluetooth 機能搭載時>

本機は購入時、電源を入れると自動的に無線機能（無線 LAN、Bluetooth）がオンになり、電波が発生します。航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を入れないください。

1 設置準備を行います。


<横置きにする場合>

Endeavor 印字面と反対の面に横置き用ゴム足 (4 個) を貼り付けます。

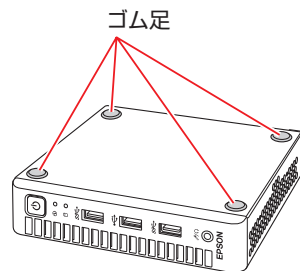

<縦置きにする場合>

転倒防止 / 吸気確保のため、縦置き用スタンドを必ず取り付けてください。スタンドは上下どちらの面にも装着できます。スタンドと本体のネジ穴の位置を合わせ、ネジ留めます。

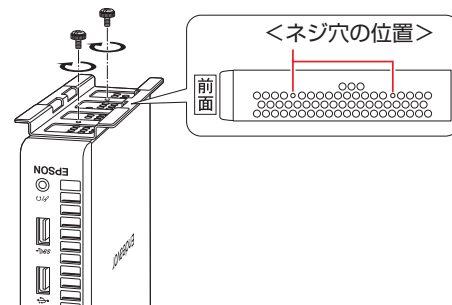

制限 Endeavor 印字面は高温になります。横置き時は次の点に注意してください。

- Endeavor 印字面を上側にしてください。
- 天面 (Endeavor 印字面) には物を置かないください。高温で変形・劣化するおそれがあります。

2 本機を頑丈で水平な場所に設置します。

横置きの場合はゴム足を下に、縦置きの場合はスタンドを下にします。
通風孔をふさがないように設置してください。
以降の手順は、本機を縦置きにした状態で説明します。



3 周辺機器を本機のコネクターに接続します。

接続する周辺機器とコネクターは次のとおりです。ケーブルの抜け防止対策を行う場合は、別紙『ケーブルの抜け防止対策』もあわせてご覧ください。

※ コードレスキーボード / マウスの場合は、別紙をご覧ください。

ネットワーク


- LAN コネクター
※無線 LAN 接続時は不要

ディスプレイ


- ディスプレイポート
- HDMI コネクター
- USB3.2 (Gen2) (Type-C) コネクター
- USB3.2 (Gen2) (Type-C) コネクター
※本機からディスプレイに電源供給する場合は

キーボード / マウス

- USB3.2 (Gen1) コネクター
- USB3.2 (Gen2) コネクター
- USB2.0 コネクター

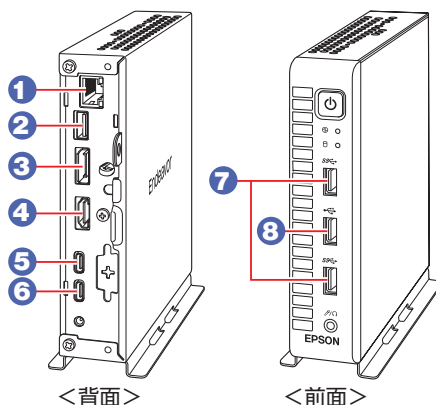

4 本機に同梱のACアダプターを接続します。

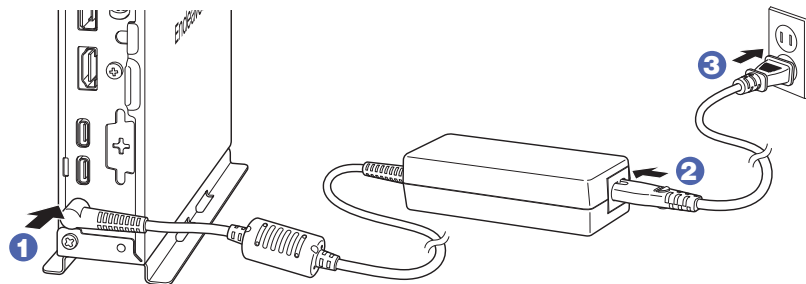

5 周辺機器（ディスプレイなど）の電源を入れます。

6 本機前面の電源スイッチ（）を押して、本機の電源を入れます。

本機前面の電源ランプ（）が緑色に点灯します。

Windows のセットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従ってセットアップを行います。セットアップはインターネットに接続した状態で行ってください。デスクトップが表示されたら、セットアップは完了です。

3 ユーザーズマニュアル(PDF)を確認する

本機の『ユーザーズマニュアル』は PDF で提供しています。インターネットに接続後、次のどちらかの方法をご覧ください。

- マニュアルびゅうで表示
[スタート] - [PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅう]

- Web ブラウザーで表示
<http://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>



「マニュアルをダウンロードする」 - 「製造番号から検索しダウンロードする」で本機の製造番号を入力すると、マニュアル一覧が表示されます。