


Endeavor MR8400 スタートアップガイド

本書では、コンピューター開梱時に行う作業について記載しています。ご使用前に本書と **別紙** 『安全にお使いいただくために』 を必ずお読みください。

1 梱包品を確認する

本機には次の梱包品があります。万一、梱包品に不足や仕様違いがありましたら、商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。詳しくは **別紙** 『サポート・サービスのご案内』 をご覧ください。

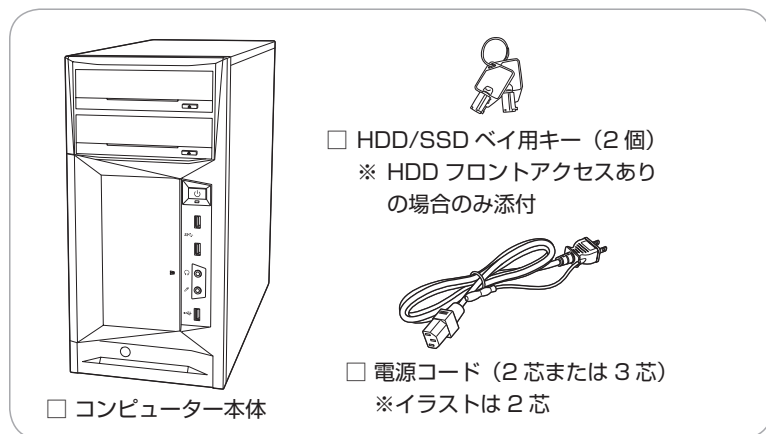

- ※ 当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。
- ※ このほかにもオプション品が添付されている場合があります。オプション品は納品書でご確認ください。
- ※ 製造番号は、本機左側面に貼付されている「お問い合わせ情報シール」で確認することができます。お問い合わせの際には製造番号が必要です。
- ※ Windows のプロダクトキーはラベルで添付されていません。プロダクトキーは本機に組み込まれており、インターネットに接続すると、自動的にライセンス認証が行われます。

2 コンピューターをセットアップする


本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。

制限 <無線 LAN/Bluetooth 機能搭載時>

本機は購入時、電源を入れると自動的に無線機能（無線 LAN、Bluetooth）がオンになり、電波が発生します。航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を入れないください。

1 本機を頑丈で水平な場所に設置します。

本機は横置きで使用できません。必ず縦置きで使用してください。通風孔をふさがないように設置してください。

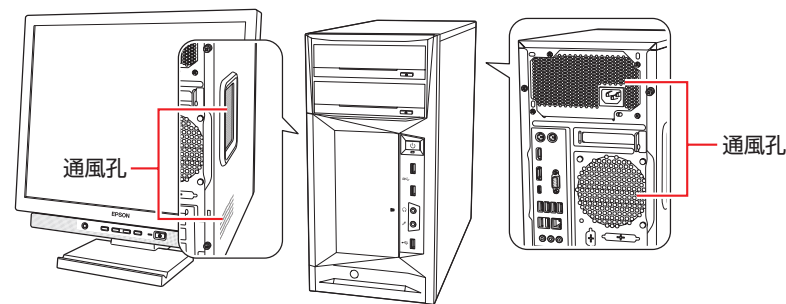

2 周辺機器を本機背面のコネクタに接続します。


接続する周辺機器とコネクタは次のとおりです。

※ コードレスキーボード/マウスの場合は、別紙をご覧ください。

ディスプレイ

次のいずれかに接続（複数可）
※グラフィックスボード（オプション）を選択した場合、購入時は 9 からのみ出力可能*

- 1 HDMI コネクタ
- 2 VGA コネクタ
- 3 ディスプレイポート
- 9 グラフィックスボード（オプション）

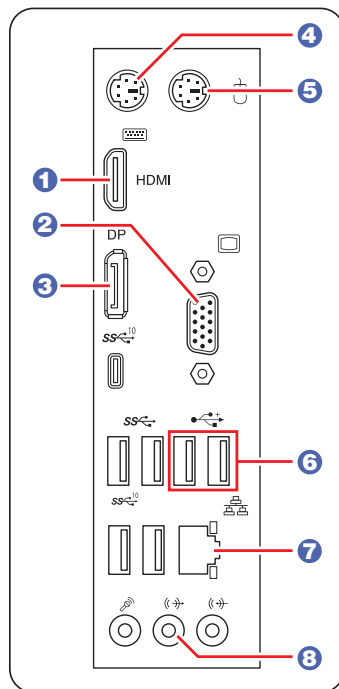

キーボード

次のどちらかに接続

- 4 キーボードコネクタ（PS/2）
- 6 USB2.0 コネクタ

マウス

次のどちらかに接続

- 5 マウスコネクタ（PS/2）
- 6 USB2.0 コネクタ

ネットワーク


- 7 LAN コネクタ

※無線 LAN 接続時は不要

スピーカー

- 8 ライン出力コネクタ


※ HDMI/ ディスプレイポート接続時は不要

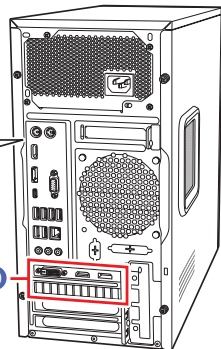

<イメージ>

3 同梱の電源コードを、本機の電源コネクタと電源コンセントに接続します。

電源コードが 2 芯の場合は、電源プラグをコンセントに差し込む前に必ず接地（アース）してください。

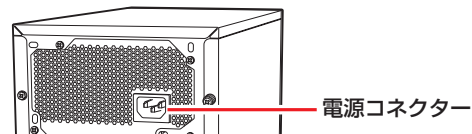

4 周辺機器（ディスプレイなど）の電源を入れます。

5 本機前面の電源スイッチ（）を押して、本機の電源を入れます。

電源ランプ（）が青色に点灯します。

Windows のセットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従ってセットアップを行います。セットアップはインターネットに接続した状態で行ってください。

デスクトップが表示されたら、セットアップは完了です。

3 ユーザーズマニュアル(PDF)を確認する

本機の『ユーザーズマニュアル』は PDF で提供しています。
インターネットに接続後、次のどちらかの方法をご覧ください。

- マニュアルびゅうで表示
[スタート] - [PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅう]
- Web ブラウザーで表示
<http://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>
「マニュアルをダウンロードする」-「製造番号から検索しダウンロードする」
で本機の製造番号を入力すると、マニュアル一覧が表示されます。



C78089000
22.02.18 (ED)

* 同時出力の設定方法は『ユーザーズマニュアル』（PDF）をご覧ください。