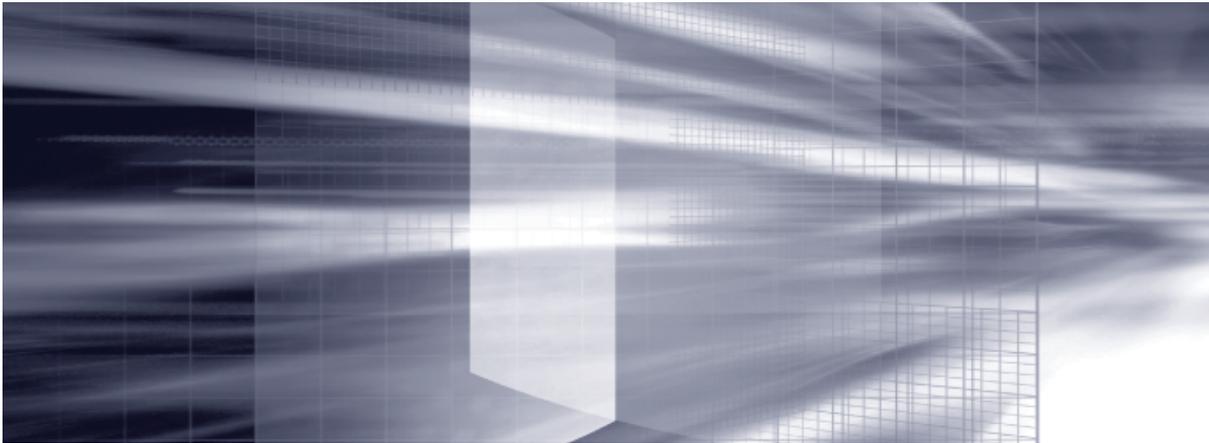


## Endeavor MR7200/7200E

**ユーザーズマニュアル 補足編**

Windows 8

**1 コンピューターの基本操作**  p.3

キーボードやマウス、光ディスクドライブの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

**2 UEFIの設定**  p.63

コンピューターの基本状態を管理しているプログラム「UEFI」の設定を変更する方法について記載しています。

**付録**  p.87

本機のお手入れ方法や HDD 領域の変更方法などについて記載しています。

# 目次

## 1

### コンピューターの基本操作

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 製品保護上の注意.....                     | 4  |
| マウスを使う.....                       | 7  |
| キーボードを使う.....                     | 8  |
| HDD の概要.....                      | 11 |
| RAID 機能.....                      | 13 |
| インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT) ... | 20 |
| 光ディスクメディアを使う.....                 | 21 |
| メモリーカードを使う.....                   | 29 |
| USB 機器を使う.....                    | 33 |
| 画面表示機能.....                       | 35 |
| サウンド機能.....                       | 42 |
| ネットワーク機能.....                     | 47 |
| インターネットを使用する際のセキュリティー対策....       | 50 |
| 省電力機能.....                        | 56 |
| そのほかの機能.....                      | 60 |

## 2

### UEFI の設定

|                              |    |
|------------------------------|----|
| UEFI の設定を始める前に.....          | 64 |
| UEFI Setup ユーティリティの操作.....   | 65 |
| UEFI Setup ユーティリティの設定項目..... | 77 |

### 付録

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| お手入れ.....                       | 88 |
| セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化.... | 89 |
| HDD 領域の変更.....                  | 90 |
| コンピューターを廃棄するときは.....            | 93 |

# 1

## コンピューターの基本操作


キーボードやマウス、光ディスクドライブの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 製品保護上の注意.....                     | 4  |
| マウスを使う .....                      | 7  |
| キーボードを使う.....                     | 8  |
| HDD の概要.....                      | 11 |
| RAID 機能.....                      | 13 |
| インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT) ... | 20 |
| 光ディスクメディアを使う .....                | 21 |
| メモリーカードを使う .....                  | 29 |
| USB 機器を使う .....                   | 33 |
| 画面表示機能 .....                      | 35 |
| サウンド機能 .....                      | 42 |
| ネットワーク機能.....                     | 47 |
| インターネットを使用する際のセキュリティー対策...        | 50 |
| 省電力機能 .....                       | 56 |
| そのほかの機能.....                      | 60 |

# 製品保護上の注意


## 使用・保管時の注意

コンピューター（本機）は精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。



温度が高すぎる所や、低すぎる所には置かないでください。また、急激な温度変化も避けてください。

故障、誤動作の原因となります。適切な温度の目安は 10℃～35℃です。



ホコリの多い所には置かないでください。

故障、誤動作の原因となります。



温度が低い場所から温度が高い場所へ本機を急に移動させると、結露が発生する場合があります。

結露したまま本機を使用すると、故障、誤動作の原因となります。

結露が発生した場合は、本機が室温と同じくらいの温度になるのを待ってから、使用してください。



直射日光の当たる所や、発熱器具（暖房器具や調理器具など）の近くなど、高温・多湿となる所には置かないでください。

故障、誤動作の原因となります。

また、直射日光などの紫外線は、変色の原因となります。




他の機械の振動が伝わる所など、振動しやすい場所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



不安定な所には設置しないでください。

落下したり、振動したり、倒れたりすると、本機が壊れ、故障することがあります。




テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものの近くに置かないでください。誤動作やデータ破損の原因となることがあります。逆に、本機の影響でテレビやラジオに雑音が入ることもあります。



電源コードが抜けやすい所（コードに足が引っかかりやすい所や、コードの長さがぎりぎりの所など）に本機を置かないでください。

電源コードが抜けると、それまでの作業データがメモリー上から消えてしまいます。




コンピューターを設置する際は、マニュアルで指示されている以外の置き方をしないでください。

故障、誤動作の原因となります。



本機の上には重い物を載せないでください。

重圧により、故障や誤動作の原因となります。




アクセスランプ点灯・点滅中は、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



本機の汚れを取るときは、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。

変色や変形の可能性があります。

柔らかい布に中性洗剤を適度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。



コンセントに電源プラグを接続したまま、本体カバーを外して作業しないでください。電源を切っても、本機内部に微小な電流が流れているため、ショートして故障の原因となります。




移動するときは、振動や衝撃を与えないようにしてください。

内蔵の周辺機器（HDD、光ディスクドライブなど）も含めて、故障、誤動作の原因となります。



輸送や保管をするときは、付属物をセットしたままにしないでください。  
配線ケーブルはすべて取り外し、光ディスクメディアなどは取り出してください。



本機を梱包しない状態で、遠隔地への輸送や保管をしないでください。  
衝撃や振動、ホコリなどから本機を守るため、専用の梱包箱に入れてください。



無停電電源装置（UPS）を使用する場合は、正弦波出力のUPSを使用してください。正弦波出力以外のUPSを使用すると、本機が起動できなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。

## 記録メディア

記録メディアは、次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、記録メディアに収録されているデータが破損するおそれがあります。


記録メディアの種類

**CD** 光ディスクメディア    **MC** メモリーカード

記録メディアの種類を指定していない注意事項は、すべての記録メディアに適用されます。



直射日光が当たる所、発熱器具の近くなど、高温・多湿となる場所には置かないでください。



ゴミやホコリの多い所では、使用したり保管したりしないでください。



上に物を載せないでください。




キズを付けないでください。



クリップで挟む、折り曲げるなど、無理な力をかけないでください。



アクセスランプ点灯・点滅中は、記録メディアを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



使用後は、本機にセットしたままにしたり、ケースに入れずに放置したりしないでください。



温度差の激しい場所に置かないでください。結露する可能性があります。

**CD**



信号面（文字などが印刷されていない面）に触れないでください。

**CD**



信号面（文字などが印刷されていない面）に文字などを書き込まないでください。

**CD**



シールを貼らないでください。

**CD**



レコードのように回転させて拭かないでください。

内側から外側に向かって拭いてください。

**CD**



レコードやレンズ用のクリーナーなどは使わないでください。

クリーニングするときは、CD 専用クリーナーを使ってください。

**CD**



光ディスクドライブのデータ読み取りレンズをクリーニングする CD は使わないでください。

**CD**



金属端子には触れないでください。

**MC**



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものに近づけないでください。

**MC**



金属端子にホコリや水を付けしないでください。

シンナーやアルコールなどの溶剤を近づけないでください。

**MC**

## マウス

マウスは精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。



ゴミやホコリの多いところで使用したり、保管したりしないでください。レンズにゴミやホコリが付いたまま使用すると、誤動作の原因になります。



レンズ部分に触れないでください。



落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。



持ち運びの際はマウス本体を持ってください。ケーブルを持って運ばないでください。

# マウスを使う


ここでは、一般的なマウスについて説明します。

マウスのマニュアル（冊子またはPDF）が添付されている場合は、本書とあわせてご確認ください。

## マウスの操作

### ！ 制限

- 表面が反射する場所やざらざらした場所、複雑なイラスト入りのマウスパッドの上で使用しないでください。マウスの動きがコンピューターに伝わりません。
- アプリによっては、ホイールボタンが使用できない場合があります。
- 本機が省電力状態や電源を切った状態であっても、マウスによっては底面のランプが光り続けます。これは、お使いのマウスの仕様です。

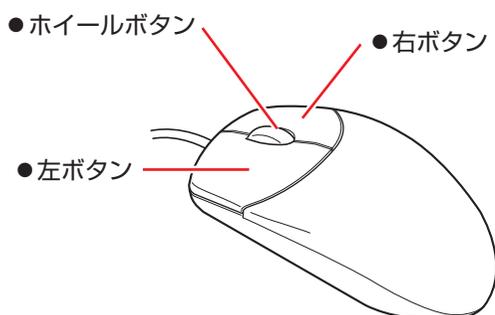

マウスの基本的な操作は、次のとおりです。

|             |   |
|-------------|---|
| クリック        | マウスカーソルを画面上の対象に合わせて、左ボタンを1回カチッと押します。  |
| ダブルクリック     | マウスカーソルを画面上の対象に合わせて、左ボタンを2回続けてカチカチッと押します。   |
| 右クリック       | マウスカーソルを画面上の対象に合わせて、右ボタンを1回カチッと押します。  |
| ドラッグアンドドロップ | マウスカーソルを画面上の対象に合わせて、左ボタンを押したままの状態でもうすを移動し、離します。                                   |
| スクロール       | ホイールボタンを指先で前後に動かすと、縦スクロール操作を行うことができます。ホイールボタンをクリックすると、マウスを動かしてオートスクロールを行うこともできます。 |

## マウスの設定変更

マウスボタンの設定や使用環境の変更は、次の場所で行います。

画面左下隅で右クリック－「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「マウス」


# キーボードを使う

ここでは、一般的なキーボードについて説明します。

キーボードのマニュアル（冊子またはPDF）が添付されている場合は、本書とあわせてご確認ください。

## キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

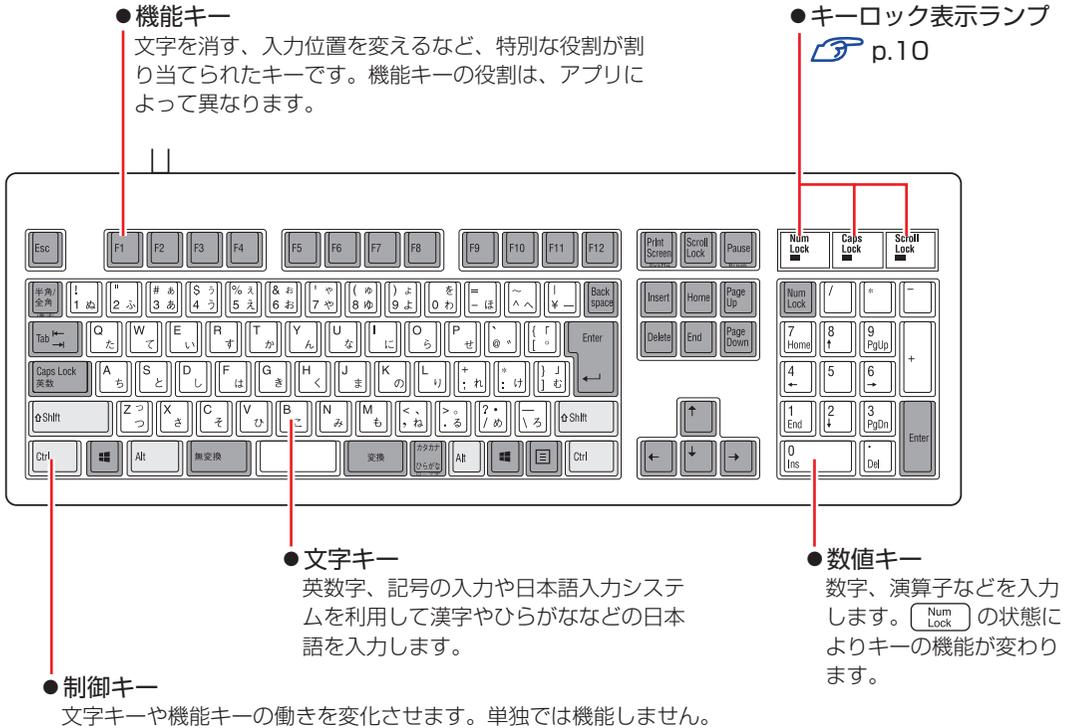

## 文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字が入力されます。

入力モードによって、入力される文字は異なります。

|          |        |                                       |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 直接入力モード  |        | キートップのアルファベットをそのまま入力します。              |
| 日本語入力モード | ローマ字入力 | キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。 |
|          | かな入力   | キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタカナに変換します。     |

## 入力モードの切り替え

を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

## 日本語を入力するには


ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。  
本機には日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

### MS-IME

MS-IME の使い方は、次のとおりです。  
文字入力の際に表示される「入力モードボタン」を右クリックします。



デスクトップの場合、「入力モードボタン」は通知領域に表示されています。  
デスクトップ通知領域の入力モードボタンを右クリックすると、一覧が表示されます。

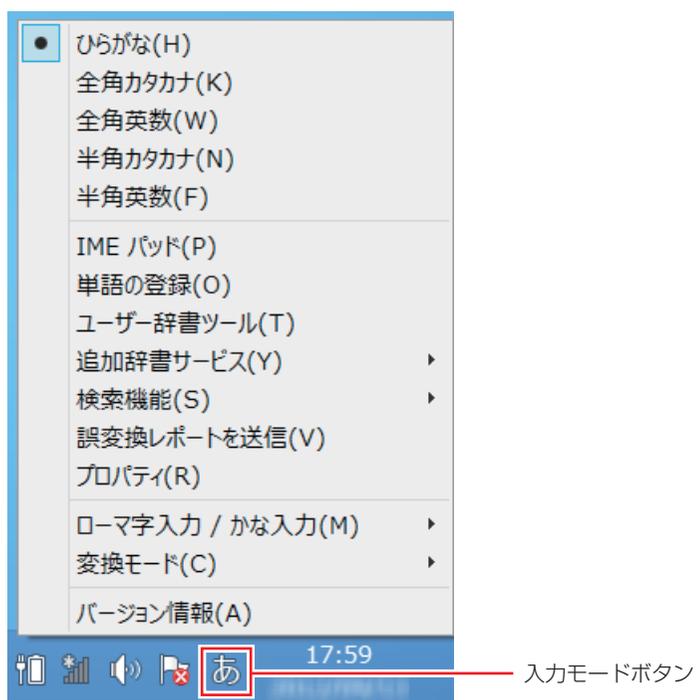

MS-IME 以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧ください。

## キーロック表示ランプ

キーボード右上の3つのランプは、キーボードの入力状態を表示しています。

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| Num Lock    | 役割   | 数値キーの状態を切り替え   |
|             | 切り替え |  を押します。   |
|             | 点灯時  | 数値を入力  |
|             | 消灯時  | カーソルの位置を制御<br>数値キーの    などが使えます。 |
| Caps Lock   | 役割   | アルファベットの大文字 / 小文字の切り替え   |
|             | 切り替え |  +  を押します。   |
|             | 点灯時  | 大文字を入力   |
|             | 消灯時  | 小文字を入力   |
| Scroll Lock | 役割   | アプリによって異なります。  |
|             | 切り替え |  を押します。   |

## PS/2 キーボードからの起動

PS/2 キーボードでは、設定されているキーを押すと、次のようなことができます。

- 本機の電源を入れる
- 本機を省電力状態から復帰させる  
 p.58 「省電力状態からの復帰方法」

### ！ 制限

- この機能は、USB 接続のキーボードでは使用できません。
- 電源を入れる機能は、正常にシャットダウンした状態でのみ使用可能です。

購入時、本機は  キー\*で起動できるように設定されています。

 +  で起動する場合は、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の項目で設定変更してください。

「Power」メニュー画面 - 「APM Configuration」 - 「Power On By PS/2 Keyboard」

 p.66 「UEFI Setup ユーティリティの操作」

 p.86 「Power メニュー画面」

\* 106 PS/2 コンパクトキーボード（ホットキー付）にのみ搭載されています。

# HDD の概要

本機には、記憶装置として HDD（ハードディスクドライブ）が搭載されています。

## ！ 制限

- HDD アクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点滅中は、コンピューターが HDD に対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD 内部のデータが破損するおそれがあります。
- 本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。
- HDD が故障した場合、HDD のデータを修復することはできません。

## データのバックアップ

HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付け HDD などにバックアップしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。

## 購入時の HDD 領域

購入時の HDD は、お客様の選択により次のように設定されています。

※ RAID キット選択時は、2 台の HDD で 1 台目の状態が設定されています。

※ ISRT キット選択時、SSD はキャッシュメモリー用に設定されています。

### 通常

| HDD           | ドライブ（領域）        | 容量            |
|---------------|-----------------|---------------|
| 1 台目          | Windows RE      | 約 300MB       |
|               | システム            | 約 260MB       |
|               | MSR             | 約 100MB       |
|               | C ドライブ（Windows） | 残り            |
|               | リカバリー           | 約 15GB        |
| 2 台目以降（オプション） | D～              | 1 台につき 1 台すべて |

### HDD 設定変更サービスを選択された場合

| HDD           | ドライブ（領域）        | 容量            |
|---------------|-----------------|---------------|
| 1 台目          | Windows RE      | 約 300MB       |
|               | システム            | 約 260MB       |
|               | MSR             | 約 100MB       |
|               | C ドライブ（Windows） | 購入時に選択された容量   |
|               | D ドライブ          | 残り            |
|               | リカバリー           | 約 15GB        |
| 2 台目以降（オプション） | E～              | 1 台につき 1 台すべて |



#### 参考

#### HDD 設定変更サービス

HDD 設定変更サービスとは、1 台目の HDD の領域を C ドライブ、D ドライブに分割した状態でコンピューターをお届けするサービスのことです。


## リカバリー領域とは

「リカバリー」領域には、再インストール用のデータ（Windows/ ドライバー / アプリなど）が設定されています。この領域を削除すると再インストールができなくなりますので、ご注意ください。

## HDDを分割して使用する

1 台の HDD は、いくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。

例：1 つの HDD 領域（C ドライブ）を 2 つの HDD 領域（C ドライブと D ドライブ）に分割することができます。

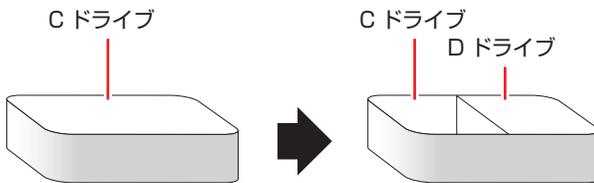

詳しくは、 p.90 「HDD 領域の変更」をご覧ください。

## HDDを増設・交換したら

HDD を増設・交換した場合は、 p.90 「HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）」をご覧ください。

※ RAID を構成する場合は、増設・交換した HDD にドライブを作成する必要はありません。ISRT 用の SSD も、ドライブの作成は不要です。



#### 制限

すでにデータが登録されている HDD にドライブを作成すると、その HDD に保存されていたすべてのデータが消失します。ドライブを作成する前に、重要なデータが保存されていないことを確認してください。

# RAID 機能

RAID とは、同一容量の HDD を複数台組み合わせて使用するシステムのことです。ここでは、RAID の種類や RAID の構成・削除方法などについて説明します。  
本機では、次の場合に RAID 機能を使用することができます。

- 購入時、RAID キットを選択された場合  
搭載の HDD であらかじめ RAID が構成されています。
- 同一容量の HDD を 2 台装着している場合  
RAID を構成して使用することができます。

## RAID の種類

本機で使用できる RAID は、RAID0、RAID1 の 2 種類です。

| 種類    | 別名      | HDD 必要台数 | 特徴   |
|-------|---------|----------|--|
| RAID0 | ストライピング | 2 台      | 2 台の HDD を 1 つに結合して使用。<br>大容量のデータを高速に書き込むことができる。                       |
| RAID1 | ミラーリング  | 2 台      | 2 台の HDD に同時に同じデータを書き込む。<br>一方の HDD が破損しても、もう一方の HDD からデータを復旧することができる。 |

## RAID の構成・削除・修復

RAID の構成・削除・修復方法を説明します。


### ！ 制限

RAID の構成・削除をすると、HDD に収録されているデータはすべて消失します。RAID の構成・削除をする前に、重要なデータをバックアップしてください。  
リカバリー領域や Windows RE 領域も削除されるため、「PC をリフレッシュする」「すべてを削除して Windows を再インストールする」はできなくなります。  
再インストールは「CD/DVD から再インストールする」方法で行ってください。

別冊 『ユーザーズマニュアル』 - 「CD/DVD から再インストールする」

## RAID の構成・削除・修復の流れ

次の流れに従って、RAID の構成・削除・修復を行ってください。

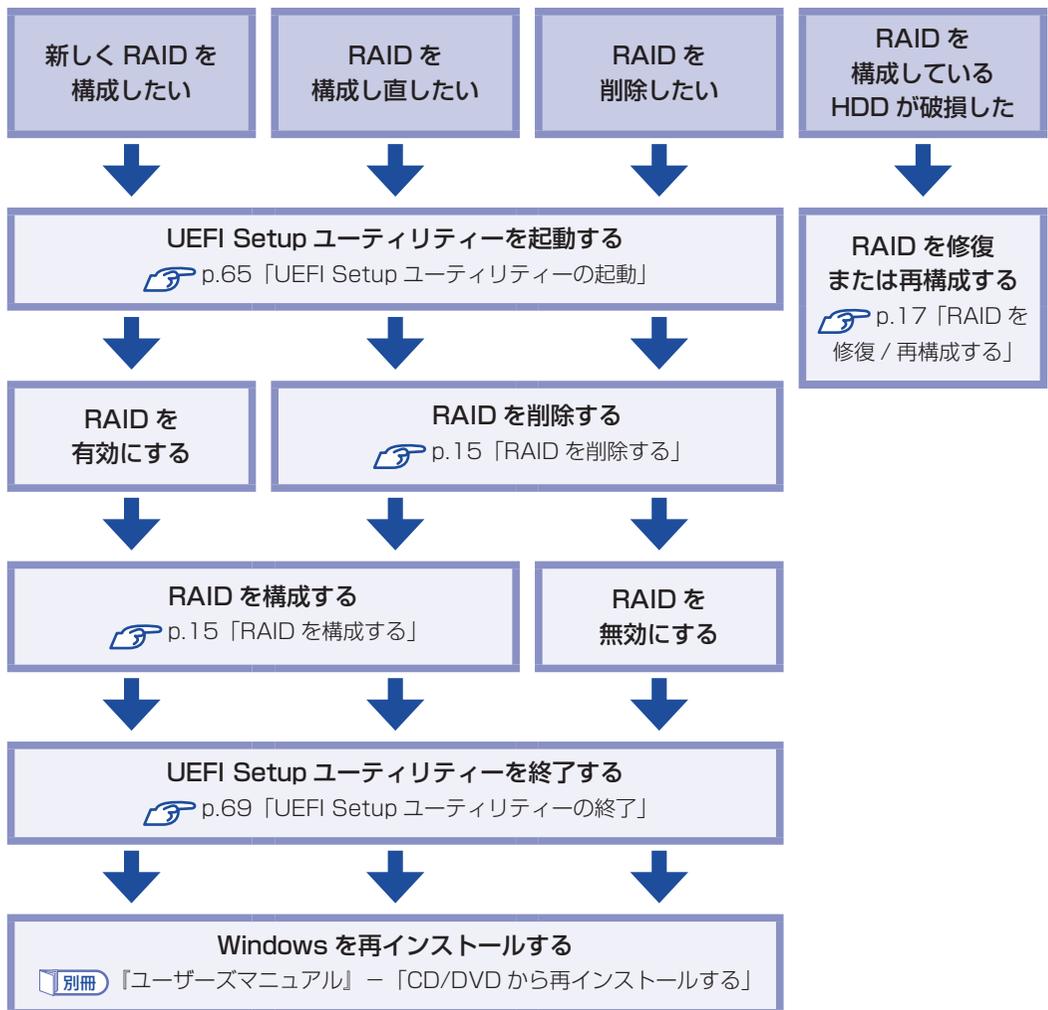

## RAID を削除する

RAID を構成しなおす場合や、RAID 機能を使用しない場合は、RAID を削除します。  
RAID を削除する手順は、次のとおりです。

- 1** UEFI Setup ユーティリティを起動します。  
 p.65 「UEFI Setup ユーティリティの起動」
- 2** 「Advanced」メニュー画面－「Intel(R) Rapid Storage Technology」を選択して  を押します。
- 3** 「Intel (R) RST」画面が表示されたら、削除する RAID 名を選択して  を押します。
- 4** 「RAID VOLUME INFO」画面が表示されたら、「Delete」を選択して  を押します。
- 5** 「Delete the RAID volume?」と表示されたら、「Yes」を選択して  を押します。  
RAID が削除されます。
- 6** RAID を構成しないで使用する場合は、「Main」メニュー画面－「SATA Configuration」－「Configure SATA As」を [AHCI] に設定します。  
RAID を構成する場合は、 p.15 「RAID を構成する」をご覧ください。
- 7**  を押して、UEFI Setup ユーティリティを終了します。  
 p.69 「UEFI Setup ユーティリティの終了」

これで、RAID の削除は完了です。

続いて Windows のインストールを行ってください。

 別冊 『ユーザズマニュアル』－「CD/DVD から再インストールする」

## RAID を構成する

本機で構成できる RAID は、RAID0、RAID1 です。

RAID を構成する手順は、次のとおりです。



**制限**

RAID を構成すると、HDD に収録されているデータはすべて消失します。  
RAID を構成する前に、重要なデータをバックアップしてください。

- 1** UEFI Setup ユーティリティを起動します。  
 p.65 「UEFI Setup ユーティリティの起動」
- 2** 「Main」メニュー画面－「SATA Configuration」－「Configure SATA As」を [RAID] に設定します。



- 3** **F10** を押して、UEFI Setup ユーティリティを終了し、再度起動します。
-  p.69 「UEFI Setup ユーティリティの終了」
  -  p.65 「UEFI Setup ユーティリティの起動」
- 4** 「Advanced」メニュー画面－「Intel(R) Rapid Storage Technology」を選択して **←** を押します。
- 5** 「Intel (R) RST」画面が表示されたら、「Create RAID Volume」を選択して **←** を押します。
- 6** 「Create RAID Volume」画面が表示されたら、次の項目の設定を行います。
- 1** Name : 任意の名前を設定します。
  - 2** RAID Level : RAID の種類を選択します。(RAID0 (Stripe)、RAID1 (Mirror))
  - 3** Select Disks : RAID を構成する HDD を選択します。HDD 名を選択して **←** を押すと、サブメニューが表示されます。[×] を選択して **←** を押すと、HDD が選択されます。2 台目以降も同様に選択します。
- 7** 設定が完了したら、「Create Volume」を選択し、**←** を押します。  
RAID が構成され、「Intel (R) RST」画面に戻ります。
- 8** **F10** を押して、UEFI Setup ユーティリティを終了します。
-  p.69 「UEFI Setup ユーティリティの終了」

これで RAID の構成は完了です。

続いて Windows のインストールを行ってください。

 **別冊** 『ユーザーズマニュアル』－「CD/DVD から再インストールする」

## RAID を修復 / 再構成する

RAID 構成時に HDD が破損した場合は、データの状況によって RAID の修復または再構成が必要です。

次の流れに従って、RAID を修復または再構成してください。



## RAID の修復

RAID の修復は、インテル (R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー (IRST) で行います。RAID の修復方法は、次のとおりです。

- 1 デスクトップ通知領域の [△] - 「IRST」アイコンをダブルクリックします。




- 2 IRST の「ステータス」画面が表示されたら、「別のディスクに再構築」をクリックします。



**3** 「ボリュームの再構築」画面が表示されたら、交換した HDD にチェックを付けて、「再構築」をクリックします。

再構築が開始します。再構築が 100% に達したら、修復は完了です。

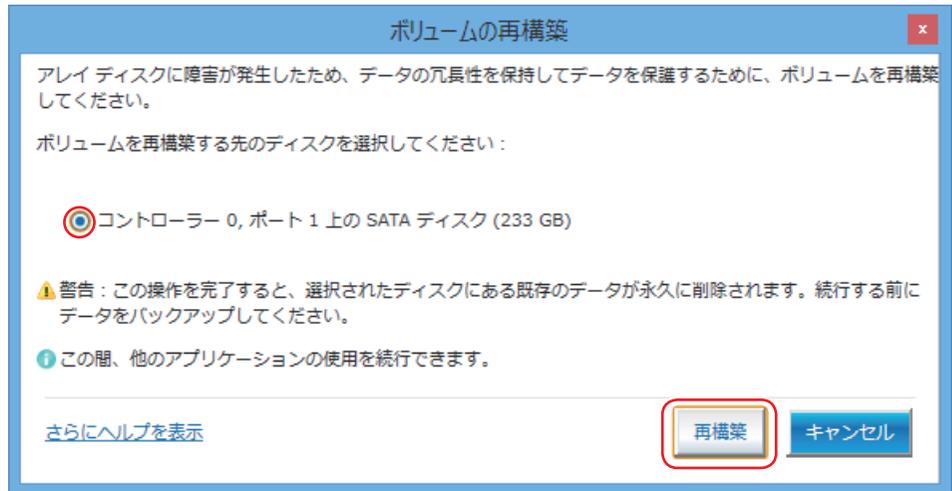

# インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT)

インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT) とは、SSD を HDD のキャッシュメモリーとして利用し、システムの読み込み性能を向上させる機能です。

購入時に ISRT キットを選択された場合は、搭載の HDD+SSD であらかじめ、ISRT が設定されています。

## ISRT 設定時の本機の状態

ISRT が設定されている場合、本機は次の状態になっています。

### ドライブの位置

SATA0 : HDD (システム用)

SATA1 : SSD (キャッシュ用)

### UEFI の設定値

【Main】メニュー画面 - 【SATA Configuration】

【Configure SATA As】 : 【RAID】

 p.65 「UEFI Setup ユーティリティの操作」

 p.85 「Main メニュー画面」

### IRST の設定

ISRT は、インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジー (IRST) で設定されています。

 『別冊』 『ユーザーズマニュアル』 - 「再インストール後の作業」 - 「インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT) を使用する場合」 - 「ISRT を設定する」

## ISRT 設定時に再インストールするときは

ISRT が設定されている場合は、Windows の再インストール前後に SSD に対して作業が必要です。


必ず作業を行ってください。

 『別冊』 『ユーザーズマニュアル』 - 「Windows のインストール」 - 「インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT) を設定している場合」

 『別冊』 『ユーザーズマニュアル』 - 「再インストール後の作業」 - 「インテル・スマート・レスポンス・テクノロジー (ISRT) を使用する場合」

# 光ディスクメディアを使う

本機には、購入時に選択されたシリアル ATA 仕様の光ディスクドライブが搭載されています。光ディスクドライブは、CD-ROM などの光ディスクメディアを使用するための機器です。ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。

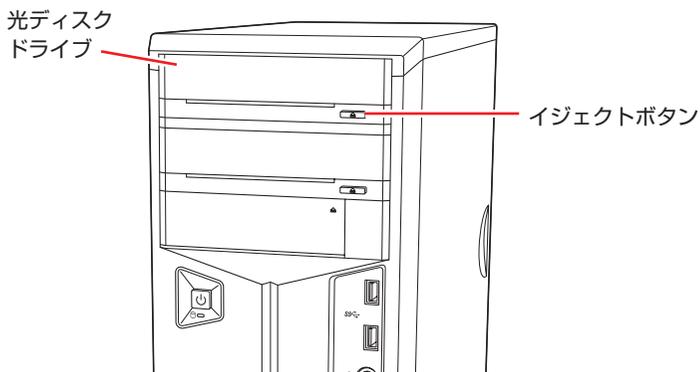

光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアを使用しないでください。飛び散って、けがをするおそれがあります。



光ディスクドライブのディスクトレイに手を入れ、挟まれないようにしてください。けがをするおそれがあります。



- ・光ディスクドライブを長期間使用しないと、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが開かないことがあります。定期的（3 ヶ月に 1 回程度）にイジェクトボタンを押して、ディスクトレイの開閉を行うことをおすすめします。
- ・本機では、CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクは、動作保証していません。本機で動作しない特殊ディスクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

## 使用可能な光ディスクメディア

光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書き込みや DVD の再生など、使える機能が異なります。

お使いの光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。



【PC お役立ちナビ】 - 【マニュアルびゅうわ】 - 「光ディスクドライブ取扱説明書」

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧ください。



【PC お役立ちナビ】 - 【お役立ち】

## 光ディスクメディアのセットと取り出し

光ディスクメディアのセットと取り出し方法について説明します。

### ！ 制限

- アクセスランプ点滅中にメディアを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。
- メディアの出し入れのとき以外は、ディスクトレイの開閉をしないでください。
- 開いているディスクトレイの上に物を置かないでください。また、上から強く押さないでください。
- メディアの再生中や書き込み中に振動や衝撃を与えないでください。
- 結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、誤動作や故障の原因になります。
- 本機では、楕円などの通常と異なった形状のメディアは使用できません。

## セット方法

- 1** イジェクトボタンを押して、ディスクトレイを開きます。
- 2** 印刷面を上にして、光ディスクメディアをディスクトレイのくぼみにセットします。
- 3** イジェクトボタンを押して、ディスクトレイを閉じます。

## 取り出し方法

- 1** アクセスランプが点滅していないことを確認し、イジェクトボタンを押して、ディスクトレイを開きます。
- 2** 光ディスクメディアをディスクトレイから取り出します。
- 3** イジェクトボタンを押して、ディスクトレイを閉じます。

### 📖 参考

イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合  
アプリによっては、独自の取り出し方法でないとメディアが取り出せないものもあります。  
詳しくはお使いのアプリのマニュアルをご覧ください。

## CDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データ CD を読み込めるほかに、音楽 CD やビデオ CD、フォト CD などの再生を行うことができます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用アプリが必要なものもあります。

## DVDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データが収録された DVD メディアを読み込めるほかに、DVD VIDEO などの再生ができます。DVD VIDEO の再生には、専用のアプリが必要です。



**制限**

DVD VIDEO 再生時、2つのディスプレイに同じ画面を表示するクローン表示はサポートしていません。

## DVD VIDEO 再生アプリ

DVD VIDEO の再生には、次のアプリを使用します。

- PowerDVD (Blu-ray ドライブ搭載時)  p.23
- WinDVD (Blu-ray ドライブ以外の光ディスクドライブ搭載時)  p.25



**制限**

DVD-ROM ドライブ (再生アプリなし) を選択された場合、WinDVD は添付されていません。

## PowerDVDを使う

### Blu-ray ドライブ搭載時

PowerDVD では、ビデオ CD や DVD/BD VIDEO、動画ファイル、音楽ファイルを再生することができます。

PowerDVD は、スタート画面の [CyberLink PowerDVD] から起動します。



PowerDVD の詳細は、起動した画面の「ヘルプ」をご覧ください。

## CPRM で著作権保護された DVD メディアを再生するには

PowerDVD は CPRM で著作権保護された DVD メディアの再生に対応していますが、初回の再生時にインターネットへの接続が必要です。

初めて CPRM で著作権保護された DVD メディアを再生する際にメッセージが表示されるので、インターネットに接続してください。以降は、CPRM で著作権保護されたメディアの再生が可能になります。

## デジタル出力時の制限事項

デジタル出力する場合、HDCP 規格に対応していないデジタルディスプレイには再生画像を表示できません。

## BD メディアを再生するには

Blu-ray Disc (BD) は、著作権保護技術として AACS を採用しており、随時更新されています。PowerDVD にも AACS キーが内蔵されており、定期的に AACS キーを更新しないと BD メディアを再生できない場合があります。

PowerDVD の使用時に次のようなメッセージが表示されたら、内容をご確認の上、CyberLink Web サイトに接続して PowerDVD のアップデートバージョンをダウンロードし、AACS キーの更新を行ってください。

- ・「引き続きこのコンテンツを再生するには、CyberLink PowerDVD をアップデートする必要があります。」

※ AACS キーを更新する際は、インターネットに接続してください。

## 再生時の制限事項

BD メディアの再生には、次の制限事項があります。

- 次のディスプレイには、再生画像を表示できません。
  - ・アナログディスプレイ
  - ・HDCP に対応していないデジタルディスプレイ
- 2 つのディスプレイに同じ画面を表示するクローン表示はサポートしていません。

## PowerDVD サポート窓口

PowerDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

電話番号：0570-080-110 (ナビダイヤル)

ナビダイヤルがご使用できない場合は下記番号をご利用ください。  
03-5205-7670

営業時間：10:00～13:00、14:00～17:00 (土・日・祝日・休業日を除く)

カスタマーサポートページ：<http://support.jp.cyberlink.com/>

## WinDVDを使う

### Blu-ray ドライブ以外の光ディスクドライブ搭載時

WinDVD は、スタート画面の [Corel WinDVD] から起動します。



WinDVD の詳細は、画面の「Corel ガイド」をご覧ください。



**制限**

HDCP 非対応ディスプレイにデジタル接続した場合、DVD VIDEO の再生はできません。

## DVD VIDEO 再生時の不具合

WinDVD で DVD VIDEO の再生をすると、解像度や色数、リフレッシュレートの設定により、DVD VIDEO の再生ができないことがあります。

DVD VIDEO の再生ができない場合は、解像度や色数、リフレッシュレートを調節してみてください。

 p.37 「表示に関する各種設定」

## CPRM で著作権保護されたメディアを再生するには

WinDVD は CPRM で著作権保護されたメディア再生に対応していますが、再生時に必要な「CPRM Pack」がインストールされていません。

インターネットに接続後、「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストールを行ってください。「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストール方法は、次のとおりです。

- 1** スタート画面の [Corel WinDVD] をクリックし、WinDVD を起動します。
- 2** CPRM で著作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットします。
- 3** 「このディスクには CPRM著作権保護のかかったタイトルが含まれています・・・」と表示されたら、内容を確認して [OK] をクリックします。
- 4** 「コーレル CPRM Pack ダウンロード用登録ページへようこそ」と表示されたら、画面に従って登録を行います。  
登録が完了すると、ダウンロードページが表示されます。
- 5** ダウンロードページが表示されたら、画面の指示に従って、「CPRM Pack」のダウンロードとインストールを実行します。  
インストールが完了すると、CPRM で著作権保護されたメディアの再生が可能になります。



**制限**

CPRM で著作権保護されたメディアを再生する場合は、管理者 (Administrator) のアカウントでログオンしてください。

## WinDVD ユーザーサポート情報

---

WinDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。  
※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

### コーレル株式会社

ホームページ : <http://www.corel.com/>

サポートホームページ : <http://www.corel.jp/support/>

### コーレルサポートセンター

電話番号 : 0570-003-002 (ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00 ~ 12:00 13:30 ~ 17:30

月~金曜日 ( 祝日、及び、コーレル社指定休業日は除く)

メールでのお問い合わせは、サポートホームページに掲載されているメールフォームからご利用いただけます。

WinDVD のよくある問い合わせ (FAQ) もサポートホームページに掲載しております。

## 光ディスクメディアへの書き込み

### 書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに書き込むことができます。

書き込み可能なメディアは、お使いの光ディスクドライブにより異なります。書き込み可能なメディアについては、次をご覧ください。



【PC お役立ちナビ】 – 【マニュアルびゅうわ】 – 「光ディスクドライブ取扱説明書」



作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーでは再生できない場合があります。

## ライティングアプリ

光ディスクメディアに書き込みを行う場合は、専用のライティングアプリが必要です。本機にはライティングアプリ「Nero 12 Essentials」が添付されています。

 p.28 「Nero 12 Essentials を使う」

## 書き込み時の注意

書き込みを行う場合は、次の点に注意してください。

### ●省電力機能を無効にする

メディアへの書き込み時に、Windows が省電力状態に切り替わると、データ転送エラーが起き、書き込みに失敗して、メディアに記録したデータが失われたり、メディアが使用できなくなる可能性があります。

書き込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。



p.57 「時間経過で移行させない」

省電力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行ってください。

### ●速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ

書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

光ディスクドライブの書き込み速度は、次をご覧ください。



【PC お役立ちナビ】 – 【マニュアルびゅうわ】 – 「光ディスクドライブ取扱説明書」

# Nero 12 Essentialsを使う

## 書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

ライティングアプリ「Nero 12 Essentials」を使用すると、光ディスクメディアにデータや音楽、画像などのファイルを書き込むことができます。

## 使い方

書き込みは「Nero Express」で行います。

Nero Express はスタート画面の [Nero Express] から起動します。



Nero Express の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。

## Nero 12 Essentials ユーザーサポート情報

Nero 12 Essentials のサポートについて説明します。

### サポートセンターに連絡する前に

Nero 12 Essentials の操作などでお困りの場合は、サポートセンターに連絡する前に、まずヘルプやホームページのサポート情報をご覧ください。

<http://www.nero.com/jpn/support.html>

### サポートセンターに問い合わせる

ヘルプ、ホームページのサポート情報を見ても問題が解決しない場合は、下記にお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

株式会社 Nero サポートセンター

受付時間 : 10:00 ~ 12:30 / 13:00 ~ 17:00  
月 ~ 金曜日 (祝日、特定休業日を除く)

TEL : 045-910-0255

ホームページ: <http://www.nero.com/jpn/support.html>


E-MAIL : 上記ホームページのサポートページからお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要があります。

# メモリーカードを使う


## マルチカードリーダー搭載時

購入時にオプション選択された場合、本機のフロントドア内には、マルチカードリーダーが装備されています。

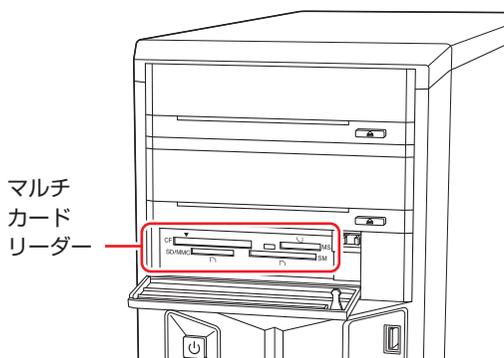


## 使用可能なメモリーカード


本機で使用できるメモリーカードは次の5種類です。イラストは各メモリーカードのイメージです。

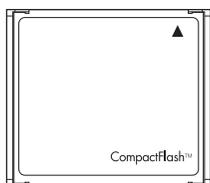

<コンパクトフラッシュ>

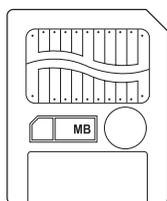

<スマートメディア>

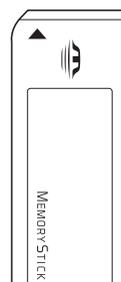

<メモリースティック>  
※ PRO / PRO-HG 対応



<SDメモリーカード>  
※ SDHC / SDXC 対応



<マルチメディアカード>

### 制限

- ・著作権保護機能には対応していません。
- ・I/O カードは使用できません。
- ・スマートメディアの5Vタイプのカードは使用できません。3.3Vタイプ（3Vと表示されているものも可）のみサポートしています。

## メモリーカード使用時の注意

メモリーカードは、次の点に注意して正しく使用してください。

- マルチカードリーダーアクセスランプ点滅中にメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。メモリーカード内のデータが破損する恐れがあります。
- 記録されているデータによっては、読み込み時に専用のアプリが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはアプリのマニュアルをご覧ください。
- データの書き込み中に電源の供給が停止すると、メモリーカードに不具合が発生する可能性があります。メモリーカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。  
 p.57 「時間経過で移行させない」

## メモリーカードのフォーマット

メモリーカードのフォーマットは、必ずメモリーカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリーカードが認識されなくなる場合があります。

フォーマットの方法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。


## メモリーカードのセットと取り出し

メモリーカードのセットと取り出し方法、割り当てられるドライブについて説明します。

### メモリーカードのセット


メモリーカードのセット方法は次のとおりです。

- 1** フロントドアを開け、使用するメモリーカードのスロット位置を確認します。  
フロントドアは、右上のアイコン部分 (▲) を押すと開きます。

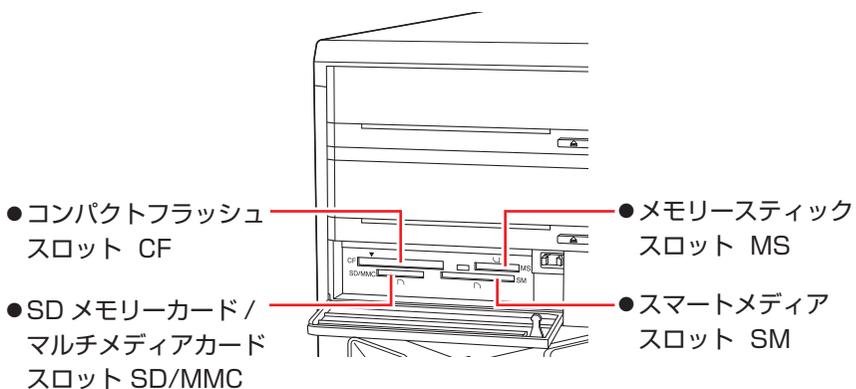

**2** メモリーカードのラベル面を上（端子面を下）に向け、対応するスロットにカードを差し込みます。

正しくセットされるとアクセスランプが点灯します。

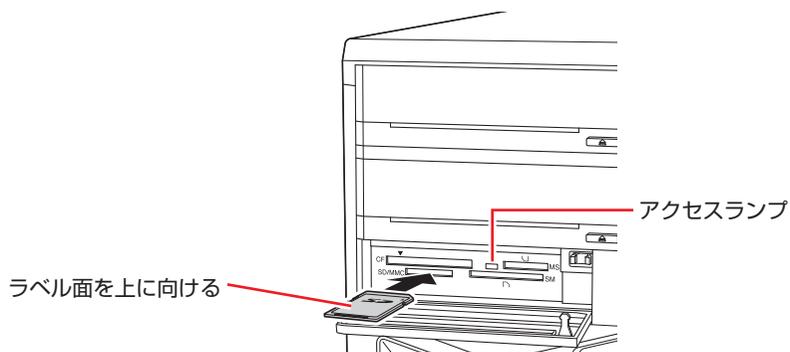

メモリーカードによっては、正しくセットされていてもスロットから数 cm 出たままのものもあります。


## メモリーカードの取り出し

メモリーカードの取り出し方法は、次のとおりです。

### 1 メモリーカードの終了処理を行います。

本機の電源を切っている場合は、終了処理は不要です。**2**に進みます。

- 1 開いているファイルを閉じます。  
ファイルを閉じないと、終了処理ができません。
- 2 マルチカードリーダーのアクセスランプが点滅していないことを確認してから、画面左下隅で右クリック - 「エクスプローラー」 - 「コンピューター」 - 「取り出すメモリーカードのアイコン」を右クリックし、「取り出し」をクリックします。

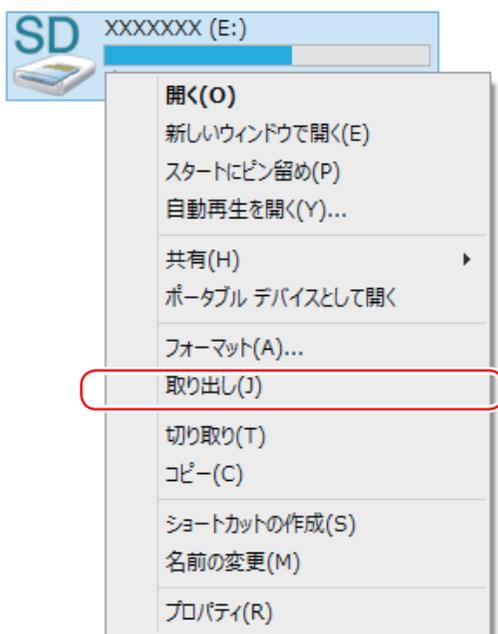

### 2 メモリーカードを取り出します。

取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。

# USB 機器を使う

本機には次の USB コネクタが搭載されています。

- USB2.0 コネクタ (前面× 1、背面× 4)
- USB3.0 コネクタ (前面× 2、背面× 2)

※ 転送速度は、本機のコネクタと接続する USB 装置の組み合わせによります。



接続した USB 機器によっては、本機の電源を切った状態でも、ランプが光り続けます。これは、お使いの USB 機器の仕様です。


## USB機器の接続と取り外し

USB 機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行うことができます。

### 接続

USB 機器の接続方法は、次のとおりです。

- 1 USB 機器の USB コネクタを、本機の USB コネクタに接続します。

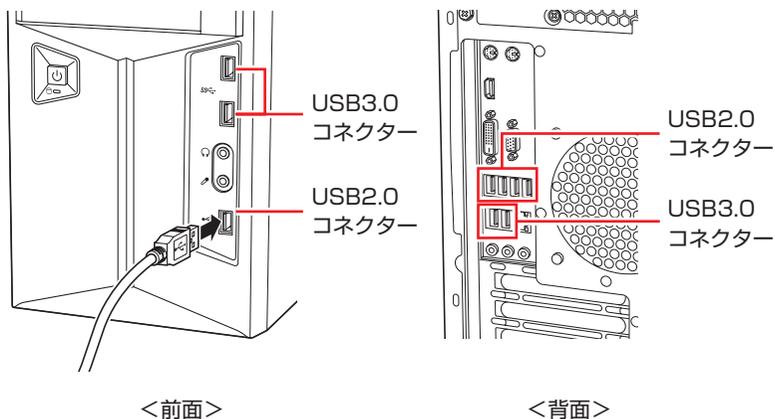

- 2** USB 機器によっては、デスクトップ通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。



接続する USB 機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。

## USB 機器の取り外し

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

- そのまま取り外す

デスクトップ通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。


- USB 機器の終了処理をして取り外す

デスクトップ通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。

USB 機器の終了方法は次のとおりです。

- 1** デスクトップ通知領域の [△] - 「取り外し」アイコン - 「(取り外したい USB 機器)の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

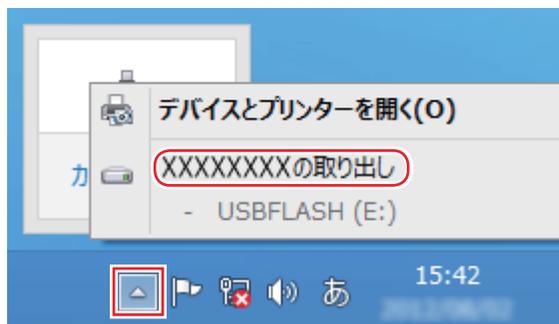

- 2** 「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、USB 機器を本機から取り外します。

# 画面表示機能


本機には画面表示機能が搭載されています。

ここでは、接続できるディスプレイや解像度などの設定方法について説明します。

※ オプションでビデオボードを購入された場合は、ビデオボードのマニュアルをご覧ください。

## ディスプレイの接続

本機には、HDMI コネクター、DVI-D コネクター、VGA コネクターが搭載されており、ディスプレイを最大 3 台接続することができます。

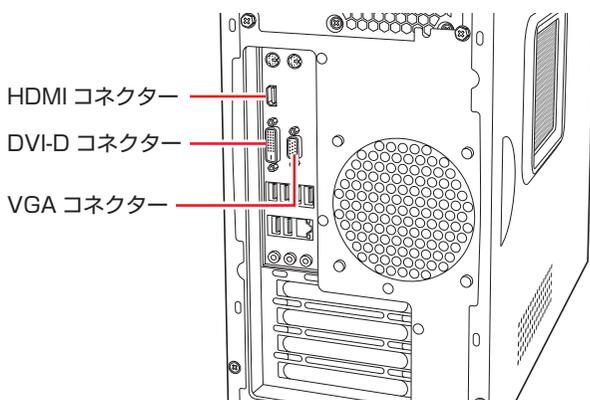

## 接続の種類

ディスプレイの接続には、次の 3 つがあります。

| 接続の種類  |                      | コネクター       |
|--------|----------------------|-------------|
| デジタル接続 | HDMI 接続<br>(画像 + 音声) | HDMI コネクター  |
|        | DVI-D 接続             | DVI-D コネクター |
| アナログ接続 |                      | VGA コネクター   |

## ディスプレイの接続方法

ディスプレイの接続方法は、[別冊](#) 『ユーザーズマニュアル』 - 「コンピューターを設置する」をご覧ください。



参考

### HDMI 接続時の設定

HDMI 接続のディスプレイから音声を出力するには、音声出力先の設定が必要な場合があります。

[別冊](#) p.45 「音声出力先の設定」

## 表示できる解像度と表示色

本機の画面表示機能で表示可能な解像度と表示色は、次のとおりです。

### ●解像度 ピクセル（横×縦）

1024 × 768

1280 × 768 \*

1280 × 1024

1360 × 768 \*

1366 × 768 \*

1400 × 1050

1440 × 900 \*

1600 × 1200

1680 × 1050 \*

1920 × 1080 \*

1920 × 1200 \*

\* ワイド表示

### ●表示色

32ビット


#### ！ 制限

- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。接続するディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- ディスプレイを複数台接続してクローン（ミラー）表示した場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大解像度と接続するディスプレイの最大解像度のうち、一番低い方になります。
- 解像度が高いと、動画再生アプリで動画を再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度を下げてください。

## 表示に関する各種設定

画面表示に関する設定は次の場所で行います。

画面左下隅で右クリック－「コントロールパネル」－「デスクトップのカスタマイズ」－  
「画面の解像度の調整」

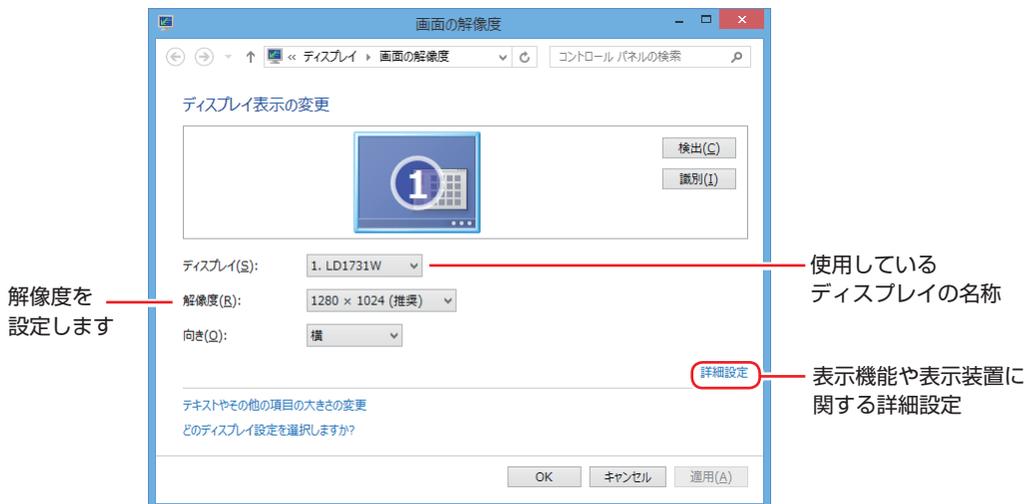

## 画面表示の種類


本機では、次のような画面の組み合わせで表示ができます。

- シングルディスプレイ

1つのディスプレイに表示します。

- クローン

最大3つのディスプレイに同じ画像を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。

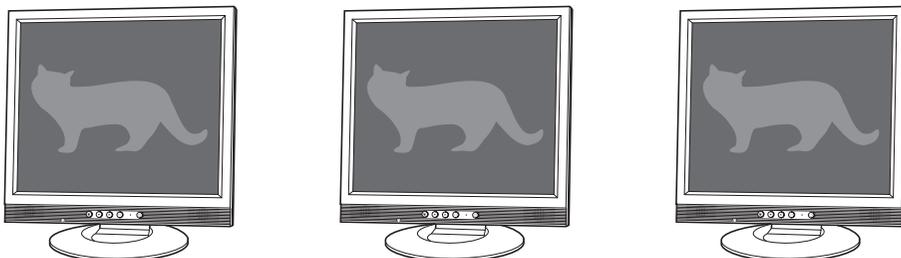


**制限**

クローン表示での DVD/BD メディアの再生はサポートしていません。

- 拡張デスクトップ

最大3つのディスプレイに対して、個別に設定をすることができます。複数の画面をコンピューター上に表示する場合に便利です。

※スタート画面や Windows ストア アプリは複数の画面に表示できません。

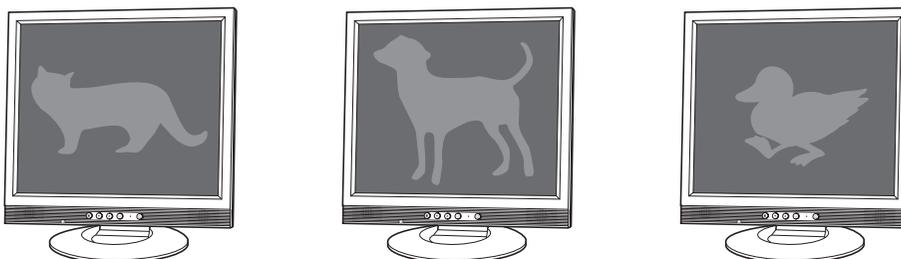

## 画面表示の切り替え方法

ディスプレイの表示を切り替える方法は、次のとおりです。

- 1 デスクトップ通知領域の [△] – 「インテル (R) HD グラフィックス」 アイコンをクリックし、「グラフィック プロパティ…」を選択します。

インテル (R)  
HD グラフィックス  
アイコン



- 2 「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」画面が表示されたら、ディスプレイを選択します。
- 3 「ディスプレイ」をクリックして表示された一覧から「マルチ・ディスプレイ」を選択します。



**4**

「ディスプレイ・モードの選択」でモードを選択して、「適用」をクリック

「拡張」を選択した場合は、「①主ディスプレイ」や「②」、「③」のディスプレイを設定します。「主ディスプレイ」には、「スタート」メニューやタスクバーが表示されます。


**5**

「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか？」と表示されたら、「はい」をクリックします。

これで画面の切り替えは完了です。

- 6** 設定したモードの内容をディスプレイ・プロファイルとして保存する場合は、「プロファイルの保存」をクリックして、表示された画面にプロファイル名を入力し [OK] をクリック

ディスプレイ・プロファイルとして保存しておけば、プロファイル名を選択し、適用するだけで、設定した画面表示に切り替えることができます。

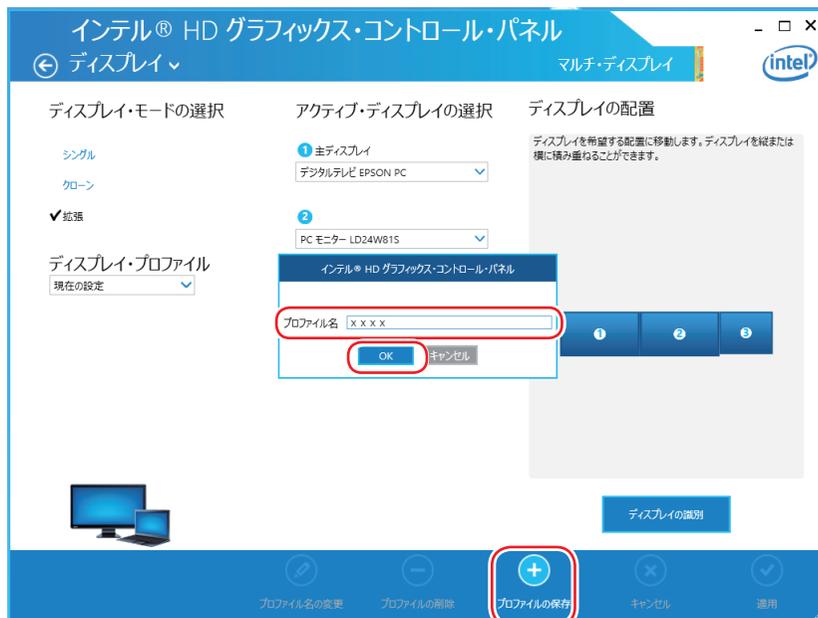

参考

グラフィックオプションから設定する

ディスプレイの表示の切り替えは、次の場所からも行えます。

デスクトップ通知領域の [△] – 「インテル (R) HD グラフィックス」  
アイコンをクリック – 「グラフィックオプション」 – 「出力先」

# サウンド機能

本機のマザーボード上には、サウンド機能が搭載されています。  
本機にスピーカーは内蔵されていません。音声を出力するには、スピーカーを接続する必要があります。

## オーディオ機器の接続


本機の前面と背面には、オーディオ機器を接続するためのコネクタが搭載されています。  
各コネクタの位置は、次のとおりです。



**注意**

ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小にしてから接続し、接続後に音量を調節してください。  
ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。

## 前面側

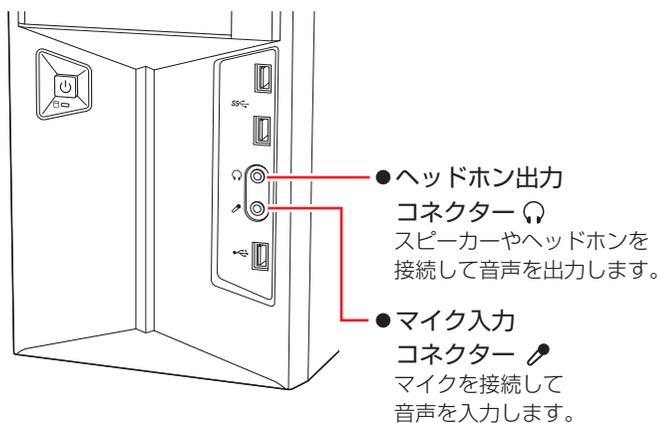


**参考**

### 使用できるマイク

マイク入力コネクタに接続して使用できるマイクは、プラグインパワー対応のコンデンサーマイクです。

## 背面側

- ライン入力コネクタ (≡) オーディオ機器を接続して音声を入力します。
- ライン出力コネクタ (≡) スピーカーやヘッドホンを接続して音声を出力します。
- マイク入力コネクタ (≡) マイクを接続して音声を入力します。

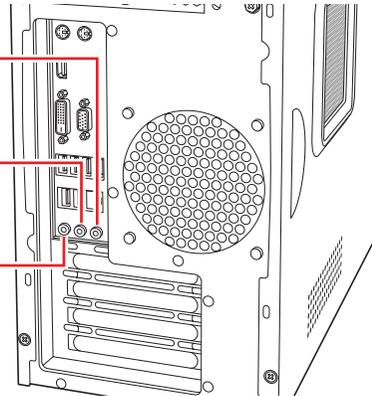

HDMI コネクタについては、[p.35](#) 「ディスプレイの接続方法」をご覧ください。

## 音量の調節

スピーカーを接続していて、Windows 起動時に音が鳴らなかったり、音が小さすぎたり、大きすぎたりする場合は、次の場所で音量を調節します。

- チャームを表示 - 「設定チャーム」 - 「スピーカー」



<スピーカー>

- デスクトップ通知領域の「スピーカーアイコン (白色)」

アイコンをクリックして「ボリュームコントロール」が表示されたら、つまみを上下にドラッグします。

## サウンドユーティリティを使う

サウンドユーティリティを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設定などができます。

サウンドユーティリティを起動するには、デスクトップ通知領域の [△] - 「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコン（赤色）をダブルクリックします。




次の画面が表示されます。



※ 「スピーカー」、「マイク」タブは、機器接続時のみ表示されます。

## マイク使用時の音量調節

本機にマイクを接続して使用する場合、マイクの音量調節はサウンドユーティリティの「マイク」タブで行います。

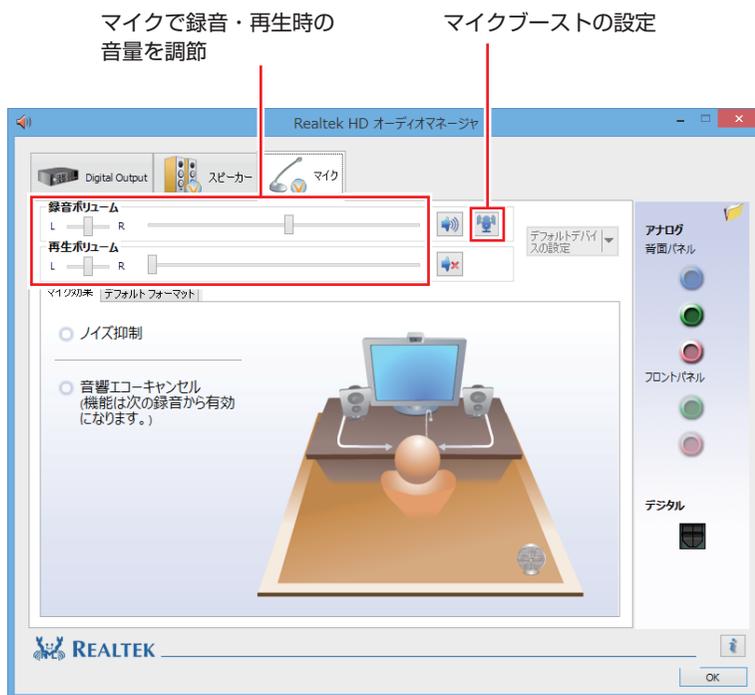

※「マイク」タブは、マイク接続時のみ表示されます。

録音時に音量を調節しても音が小さいときは、 をクリックしてマイクブーストのつまみを右へスライドさせ、音量を上げてください。

## 音声出力先の設定

本機にスピーカーは内蔵されていませんが、スピーカーを接続すると、音声出力先はスピーカーに設定されます。

スピーカーを接続している状態で HDMI 接続のディスプレイから音声を出すには、音声出力先の変更が必要な場合があります。

## HDMI 接続のディスプレイ使用时

音声出力先の変更手順は、次のとおりです。

- 1** 画面左下隅で右クリック—「コントロールパネル」—「ハードウェアとサウンド」—「サウンド」をクリックします。



**2** 「サウンド」画面が表示されたら、「再生」タブで HDMI 接続のディスプレイを選択し、「既定値に設定」をクリックします。

※ ビデオボードの HDMI コネクタに接続した場合も設定が必要です。表示状態はビデオボードにより異なります。



音声出力先に設定されると、機器のアイコンにチェックが付きます。

**3** [OK] をクリックします。


これで設定は完了です。HDMI 接続のディスプレイから音声が出力されます。

# ネットワーク機能

本機のマザーボード上には、1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-Tに対応したネットワーク機能（有線 LAN）が搭載されています。

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。

ネットワーク機能を使用する場合は、本機背面の LAN コネクタ（) に市販の LAN ケーブルを接続します。

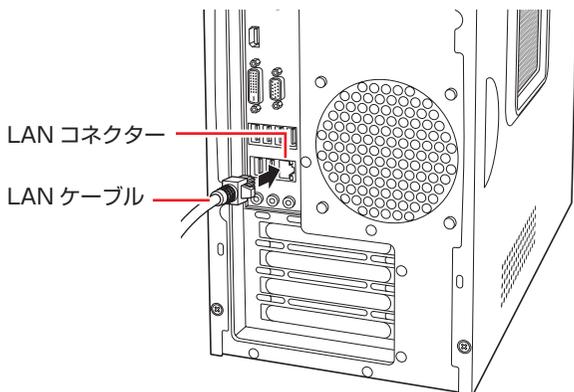

## ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LAN ケーブルやハブ（サーバー）などが必要です。そのほかに、Windows 上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。

ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。

### ！ 制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態になると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。  
このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
  - 再起動する
  - 省電力状態に移行しないように設定する  
 p.57 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。
- 本機のネットワーク機能では、リピーター・ハブを使用できません。

## インターネットへの接続

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。

## そのほかの機能

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次の機能を使用できます。

- Wakeup On LAN  p.48
- リモートブート  p.49

## Wakeup On LAN

Wakeup On LAN を使用すると、シャットダウン状態やスリープ状態、休止状態のときに、ネットワークからの信号により本機を起動することができます。

### シャットダウン状態から起動させる



**制限**

シャットダウン状態からの起動は、Windows を正常に終了した状態でないと行えません。

シャットダウン状態から Wakeup On LAN を行う場合は、次の設定が必要です。

- UEFI の設定変更
- シャットダウン設定の変更
- ネットワークアダプターの設定変更

### UEFI の設定変更

「UEFI Setup ユーティリティ」の次の項目を有効にしてください。

「Power」メニュー画面－「APM Configuration」

「Power On By PCIE Devices」：[Enabled]（有効）

 p.66 「UEFI Setup ユーティリティの操作」

 p.81 「Power メニュー画面」

### シャットダウン設定の変更


シャットダウン設定を変更する方法は、次のとおりです。

- 1** 画面左下隅で右クリック－「電源オプション」－「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。
- 2** 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」と表示されたら、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし、「シャットダウン設定」項目の「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外して、[変更の保存] をクリックします。  
これで、設定は完了です。

## ネットワークアダプターの設定変更

ネットワークアダプターの設定を変更する方法は、次のとおりです。

- 1 画面左下隅で右クリック - 「デバイスマネージャー」をクリックします。
- 2 「デバイスマネージャー」画面が表示されたら、「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、「Intel (R) Ethernet Connection I217-V」をダブルクリックします。
- 3 「Intel (R) Ethernet Connection I217-V のプロパティ」画面が表示されたら、「電源の管理」タブをクリックし、「電源オフ状態からの Wake On Magic Packet」にチェックを入れて [OK] をクリックします。

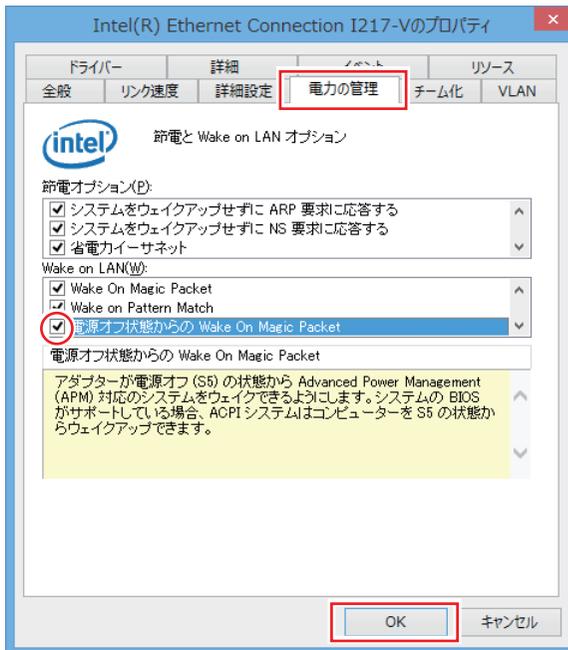

- 4  をクリックし、開いている画面をすべて閉じます。  
これで、設定は完了です。



参考

### Wakeup On LAN を設定している場合

UEFI の設定で、Wakeup On LAN (Power On By PCIE Devices) が有効に設定されているときに、電源コードを抜き、再び接続するとコンピューターが一瞬起動する場合があります。これは、不具合ではありません。

## リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上から Windows をインストールすることができます。

# インターネットを使用する際のセキュリティー対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウイルス感染や不正アクセスなどの危険に対する、セキュリティー機能が備えられています。

ここでは、このセキュリティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティー対策を行ってください。

## Windows Update

「Windows Update」は、本機の Windows の状態を確認し、Windows の更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。

Windows を最新の状態にするため、Windows Update を行ってください。

### 自動更新の設定


本機を使用する際は、自動で Windows Update が行われるように、自動更新の設定をすることをおすすめします。

自動更新の設定がされていると、更新プログラムのダウンロードとインストールが自動で行われます。

初期状態では、自動更新の設定がされています。そのまま使用してください。

自動更新の設定は、次の場所で行います。

画面左下隅で右クリック - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティー」 - 「Windows Update」 - 「設定の変更」

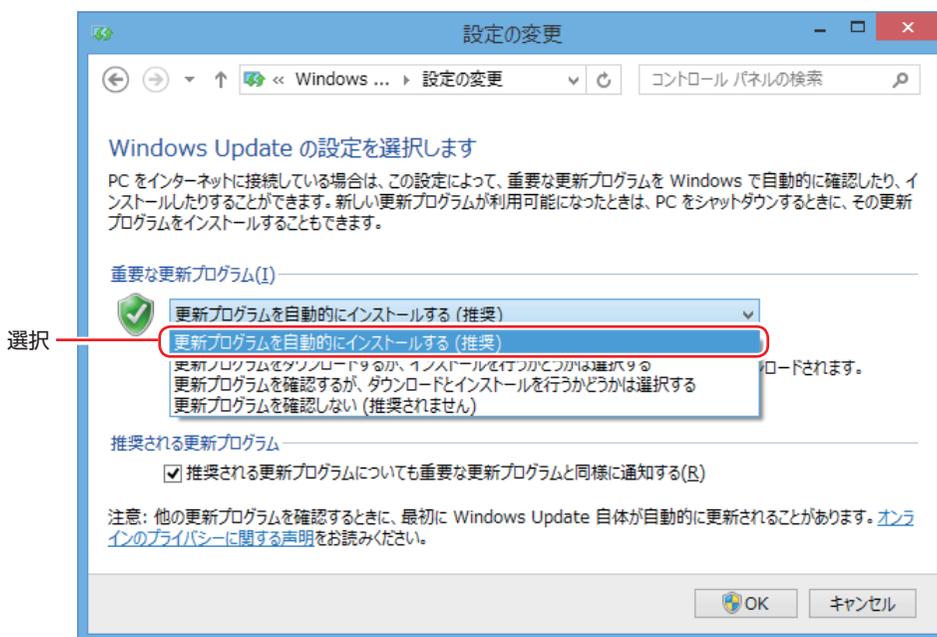

## セキュリティーアプリ

インターネットに接続する場合は、コンピューターウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、セキュリティーアプリを必ず使用してください。

### マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使う

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた「マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版」が添付されています。

#### マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール

購入時、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版はインストールされていません。  
※購入時の選択によっては、インストールされています。

使用する場合は、次の場所からインストールしてください。

**チャームを表示** - 「検索チャーム」 - 「おすすめアプリケーションのインストール」

市販のセキュリティーアプリを使用する場合は、アプリ同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールしないでください。

#### マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、ユーザー登録が必要です。インターネットに接続後、デスクトップ通知領域の McAfee アイコン (  ) をダブルクリックして、ユーザー登録を行ってください。


※ McAfee アイコンが表示されていない場合は、本機を再起動してください。

#### 制限

ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへの問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上経過すると、自動更新が停止し、最新のセキュリティーで保護されなくなります。

## マカフィー・PC セキュリティセンターの使用方法

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の使用方法は、「ヘルプ」をご覧ください。

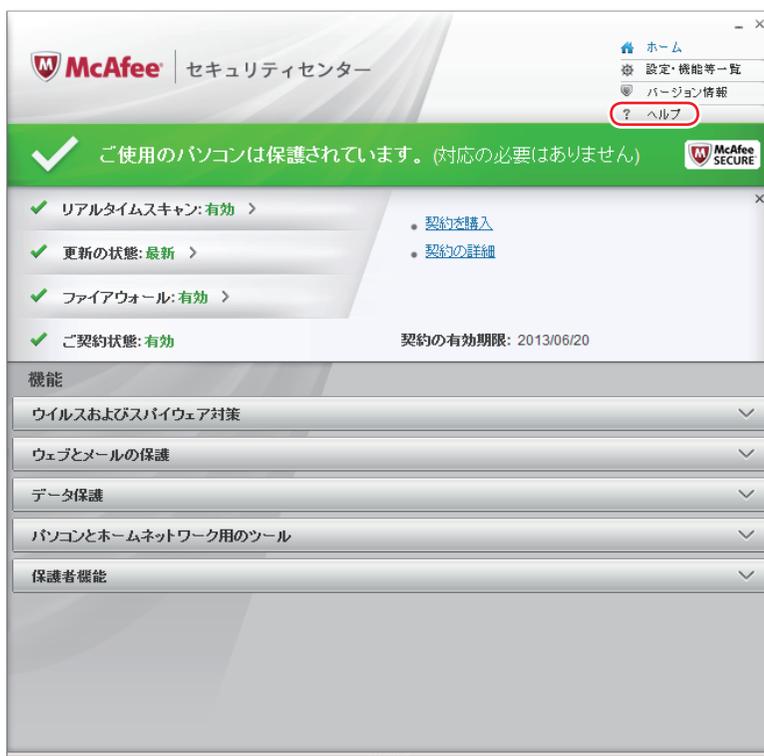

## Windows のセキュリティー機能の設定

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には Windows のセキュリティー機能と同等の機能が備えられています。マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版がインストールされていると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。

- Windows ファイアウォール
- Windows Defender

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能によりコンピューターのセキュリティーは守られていますので、Windows の機能は「無効」のままお使いください。

## マカフィー・PC セキュリティセンターを一時的に無効にするには

お使いのアプリなどで、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を「無効」にするよう指示があった場合は、一時的にマカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。機能を「オフ」にすると、セキュリティーが確保されなくなります。安全を十分に確認した上で設定し、作業が終わったら、必ず「オン」に戻してください。

## マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール

市販のセキュリティーアプリを使用する場合や、お使いのアプリなどで指示があった場合には、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストールします。アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 画面左下隅で右クリック「プログラムと機能」をクリックします。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「マカフィーセキュリティセンター」を選択して【アンインストールと変更】をクリックします。
- 3** 「マカフィーソフトウェアを削除」と表示されたら、削除するプログラムを選択し、【削除】をクリックします。
- 4** 「有効な契約が残っています。」と表示されたら、内容を確認し、【削除】をクリックします。
- 5** 「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、【今すぐ再起動】をクリックします。  
コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

## 90 日期間限定版（無料体験版）が期限切れしたら

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始から 90 日間）が設定されています。

有効期限が切れた場合は、定義ファイルの更新やアプリの自動バージョンアップが行われなくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することができなくなり、大変危険です。

90 日期間限定版の有効期限が切れた場合は、有効期限の継続手続きを行うことをおすすめします。更新は有償になります。

更新手続きを行うことにより、最新の脅威に対応できるようになります。

## マカフィー・PC セキュリティセンターの再インストール

Windows の再インストールをしたら、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールします。インストール方法は、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

## マカフィー製品のサポート

正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

### ● マカフィー・インフォメーションセンター

製品購入前のご相談、お問い合わせ

電話ナビダイヤル : 0570-010-220

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1899

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

### ● マカフィー・カスタマーサービスセンター

お客様登録情報の確認、変更

製品の購入・返金に関するご相談

製品の有効期限のご確認

マカフィー・サポート Web

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

お問い合わせ Web フォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs\\_email.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_email.asp)

電話ナビダイヤル : 0570-030-088

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1792

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

### ● マカフィー・テクニカルサポートセンター

製品のインストール方法

製品の操作方法

製品ご利用後のトラブルに関する技術的なお問い合わせ

ウイルス駆除に関して

マカフィー・チャットサポート

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc\\_chat.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_chat.asp)

お問い合わせ Web フォーム

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc\\_email.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_email.asp)

電話ナビダイヤル : 0570-060-033

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-2279

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません)

## 市販のセキュリティアプリを使う

市販のセキュリティアプリを使用する場合は、アプリ同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストール (削除) してください。

 p.53 「マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール」

## Webフィルタリングアプリ

Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技術です。Web フィルタリングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

### i-フィルター 30 日版を使う

本機には、Web フィルタリング機能を持つ「i-フィルター 30 日版」が添付されています。家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したいときなどは、i-フィルター 30 日版を使用することをおすすめします。

#### i-フィルター 30 日版のインストール

購入時、i-フィルター 30 日版はインストールされていません。  
使用する場合は、次の場所からインストールしてください。

**チャームを表示 - 「検索チャーム」 - 「おすすめアプリケーションのインストール」**

市販の Web フィルタリングアプリを使用する場合は、アプリ同士の競合を防ぐため、i-フィルター 30 日版はインストールしないでください。

#### i-フィルター 30 日版の申し込み

i-フィルター 30 日版を使用するには、申し込みが必要です。  
申し込みはインターネットに接続した状態で行います。スタート画面の「i-フィルター」をクリックし、表示された画面の指示に従って、申し込みを行ってください。



参考

ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は

セキュリティアプリのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i-フィルター 30 日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。

この場合は、「i-フィルター 30 日版」の使用を許可してください。

#### i-フィルター 30 日版のサポート

i-フィルター 30 日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。  
よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。  
なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

<http://www.daj.jp/cs/support.htm>

# 省電力機能

ここでは、本機の省電力機能について説明します。

## 省電力状態

本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることができます。

### 省電力状態へ移行する際の注意

省電力状態に移行する際には、次のような注意事項があります。移行する前に確認して正しくお使いください。

- 省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の文書やデータなど）は保存しておいてください。
- 次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。
  - ・ 周辺機器を接続している
  - ・ アプリを起動している
- 次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態に移行しないように設定してください。  
 p.57 「時間経過で移行させない」
  - ・ 光ディスクメディアへの書き込み時：書き込みに失敗する可能性
  - ・ サウンド機能で録音、再生時：録音や再生が途中で切断される可能性
  - ・ メモリーカードや外部接続記憶装置（USB HDD など）へのデータ書き込み時：データ破損の可能性
  - ・ ネットワーク機能を使っての通信時：通信が切断される可能性
  - ・ 動画再生時：コマ落ちしたりアプリの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性
- 次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。
  - ・ 省電力状態で周辺機器などの抜き差しを行った場合
  - ・ ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合
- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。  
このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。
  - ・ 再起動する
  - ・ 省電力状態に移行しないように設定する  
 p.57 「時間経過で移行させない」

### 省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

- ディスプレイの電源を切る  
省電力の効果はスリープより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。
- スリープ  
作業中の内容を一時的に保存し、コンピューターを低電力の状態にします。通常の状態へは数秒で復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

## ● 休止状態

作業内容をHDDに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。シャットダウン状態からよりも早く通常の状態へ復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

## 省電力状態に移行する方法


本機を省電力状態にするには、時間経過で移行する方法と直ちに移行する方法があります。

### 時間経過で移行する

コンピューターを操作しない状態で時間が経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行します。初期値ではまずディスプレイの電源が切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターがスリープになります。

省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをスリープ状態にする）までの時間は、次の場所を変更することができます。

#### 画面左下隅で右クリック－「電源オプション」－各プランの「プラン設定の変更」

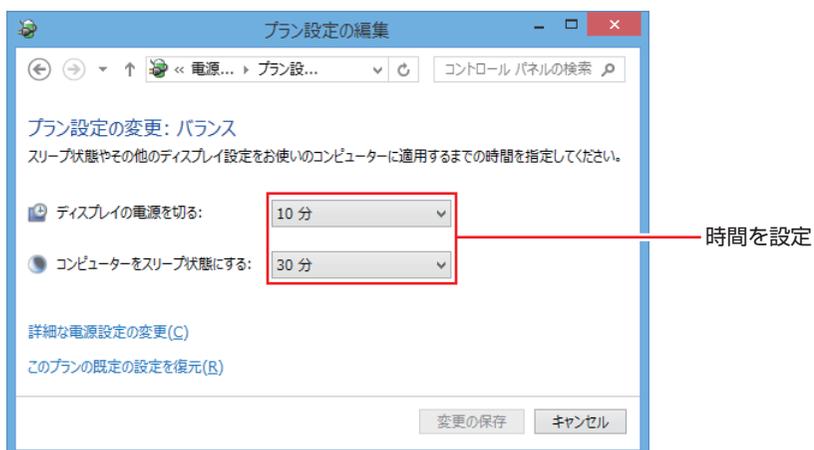

### 時間経過で移行させない

光ディスクメディアなどに書き込みを行う場合は、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にします。時間をすべて「なし」に設定してください。

### 直ちに移行する

次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。

| 操作                             | 省電力状態の種類   |
|--------------------------------|------------|
| チャームを表示－「設定チャーム」－「電源」から項目を選択する | スリープ、休止状態* |

\*購入時は表示されません。表示させるには、次の設定を行います。

画面左下隅で右クリック－「電源オプション」－「電源ボタンの動作を選択する」－「現在利用可能ではない設定を変更します」－「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェック－[変更の保存]をクリック

## 電源ランプの表示

本機の電源の状態は、電源ランプで確認できます。

| 電源の状態        | 電源ランプの表示  |
|--------------|-----------|
| 通常           | 点灯（青色）    |
| ディスプレイの電源切   | 点灯（青色）    |
| スリープ         | 点灯（オレンジ色） |
| 休止状態         | 消灯        |
| シャットダウン（電源切） | 消灯        |

## 省電力状態からの復帰方法

本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。

| 省電力状態      | 電源ランプの表示  | 復帰方法   |
|------------|-----------|--|
| ディスプレイの電源切 | 点灯（青色）    | マウスやキーボードを操作する   |
| スリープ       | 点灯（オレンジ色） | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源スイッチを押す</li><li>● USB キーボードを操作する</li><li>● USB マウスでクリックする</li><li>● PS/2 キーボードの  キー*を押す</li></ul> |
| 休止状態       | 消灯        | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源スイッチを押す</li><li>● PS/2 キーボードの  キー*を押す</li></ul>   |

\* 106 PS/2 コンパクトキーボード（ホットキー付）にのみ搭載されています。  
PS/2 キーボードの場合、設定を変更すると、 +  でも起動できます。  
設定方法は、 p.10 「PS/2 キーボードからの起動」をご覧ください。

# Endeavor 電源プラン設定ツール

本機には節電設定を行うための「Endeavor 電源プラン設定ツール」が添付されています。Endeavor 電源プラン設定ツールでは、3つのおすすめ電源プランや、お客様ご自身で新規に作成するプランの中から、使い方に合った節電プランを設定することができます。詳しくは、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] - 画面下 [ユーザーサポート] - FAQ 番号 : 21091

## インストール

Endeavor 電源プラン設定ツールを使用するには、インストールが必要です。使用する場合は、次の場所からインストールしてください。

チャームを表示 - 「検索チャーム」 - 「おすすめアプリケーションのインストール」

## プランの変更方法


Endeavor 電源プラン設定ツールをインストールすると、「Endeavor おすすめ電源プラン1」が有効になります。必要に応じて、「Endeavor 電源プラン設定ツール」画面で設定を変更してください。

変更方法は、次のとおりです。

- 1 スタート画面の [Endeavor 電源プラン設定ツール] をクリックします。



- 2 変更したいプランを選んで [有効] をクリックします。

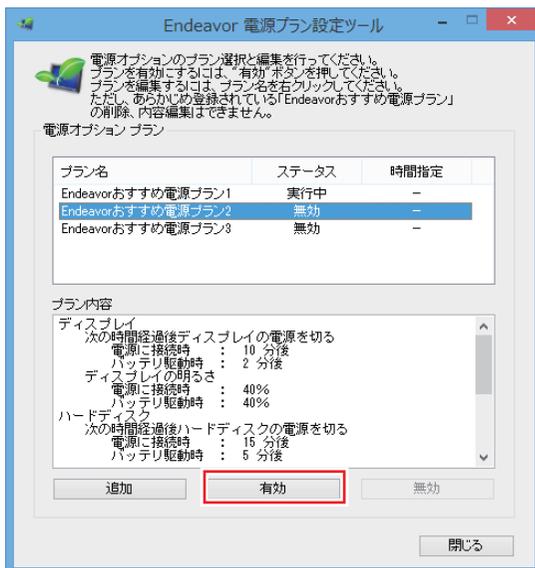

おすすめプランの内容や新規プラン作成方法は、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] - 画面下 [ユーザーサポート] - FAQ 番号 : 21091


# そのほかの機能

ここでは、そのほかの機能について説明します。

## パラレルコネクター(オプション)

本機購入時にオプション選択された場合、本機背面の拡張スロットにはパラレルコネクターが1個搭載されています。パラレルコネクターには、パラレルコネクターに対応した機器（プリンターやスキャナーなど）を接続します。

パラレルコネクター  
(オプション)

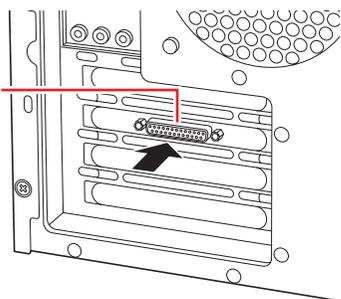

本機ではパラレルポートの機能や使用するアドレスを変更することができます。通常はパラレルポートの設定を変更する必要はありません。使用する周辺機器で指示がある場合には、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の項目を変更してください。

「Advanced」メニュー画面－「Onboard Devices Configuration」－「Parallel Port」


 p.65 「UEFI Setup ユーティリティの操作」

 p.85 「Advanced メニュー画面」

## シリアルコネクター(オプション)

本機購入時にオプション選択された場合、本機背面の拡張スロットにはシリアルコネクターが搭載されています。シリアルコネクターには、シリアルコネクターに対応した機器（マウスやターミナルアダプターなど）を接続します。

シリアルコネクター  
(オプション)

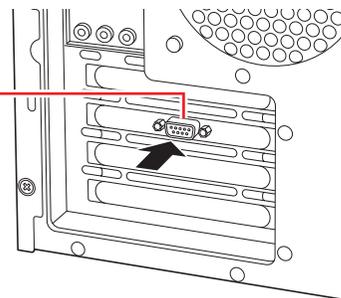

本機ではシリアルポートで使用するアドレスや割り込み信号を変更することができます。通常はシリアルポートの設定を変更する必要はありません。使用する周辺機器で指示がある場合には、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の項目を変更してください。


「Advanced」メニュー画面－「Onboard Devices Configuration」－  
「Serial Port1」または「Serial Port2」

 p.65 「UEFI Setup ユーティリティの操作」

 p.85 「Advanced メニュー画面」

## eSATAコネクタ(オプション)

本機購入時にオプション選択された場合、本機背面の拡張スロットには eSATA コネクタが 1 個搭載されています。eSATA コネクタには、eSATA コネクタに対応した機器（外付け HDD など）を接続します。

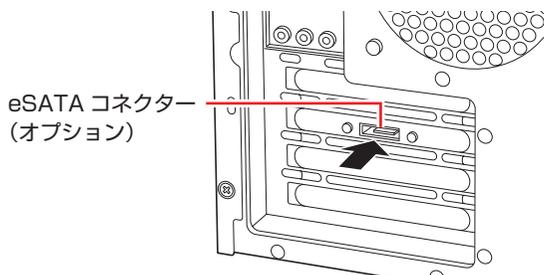

参考

eSATA 機器が認識されないときは

本機の電源が入っている状態で eSATA 機器を接続すると、機器が認識されない場合があります。この場合は、本機の電源が切れている状態で接続を試みてください。


## eSATA 機器の取り外し

eSATA 機器の取り外しは、デスクトップ通知領域の [△] - 「取り外し」アイコンから行ってください。



## セキュリティーロックスロット

本機背面には、セキュリティーロックスロットが搭載されています。ここには、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り付けます。

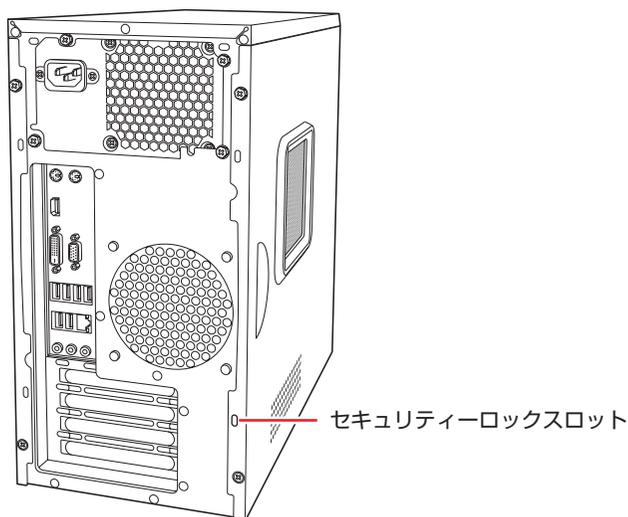

当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。  
ホームページのアドレスは次のとおりです。

<http://shop.epson.jp/>

# 2

## UEFI の設定

コンピュータの基本状態を管理しているプログラム「UEFI」の設定を変更する方法について記載しています。

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| UEFI の設定を始める前に.....           | 64 |
| UEFI Setup ユーティリティーの操作.....   | 65 |
| UEFI Setup ユーティリティーの設定項目..... | 77 |

# UEFI の設定を始める前に



## 制限

当社製以外の UEFI を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の UEFI へのアップデートは絶対に行わないでください。

UEFI は、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マザーボード上に ROM として搭載されています。

UEFI の設定は「UEFI Setup ユーティリティ」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。UEFI の設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合
- マザーボード上の機能を有効 / 無効にする場合
- RAID を構成 / 削除する場合

UEFI の設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。

UEFI Setup ユーティリティで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモリー領域に保存されます。このメモリーはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。



## 参考

### リチウム電池の寿命

UEFI Setup ユーティリティの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますが、本機のリチウム電池の寿命は約 3 年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。リチウム電池を交換してください。



別冊『ユーザーズマニュアル』 - 「トラブル時に効果的な対処方法」 - 「リチウム電池の脱着 (CMOS RAM の初期化)」

## 動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、設定値を戻すことができます。



p.70 「Load Setup Defaults (UEFI の初期値に戻す)」



p.71 「Discard Changes (前回保存した設定値に戻す)」



p.72 「Load Setup User Define (ユーザーの初期設定値に戻す)」

# UEFI Setup ユーティリティの操作


ここでは、「UEFI Setup ユーティリティ」の次の操作方法について説明します。

- 基本操作（起動、操作、終了）
- 設定値を元に戻す
- ユーザーの設定値を保存する
- パスワードを設定する
- HDD アクセス制限

## UEFI Setupユーティリティの起動

本機を再起動する前に、キーボードの **Delete** の位置を確認してください。2 では、すばやく **Delete** を押す必要があります。

- 1** 本機を再起動します。
- 2** 再起動後、黒い画面の中央に「EPSON」と表示されたら、すぐに **Delete** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。  
Windows が起動してしまった場合は、再起動して **2** をもう一度実行してください。
- 3** 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。

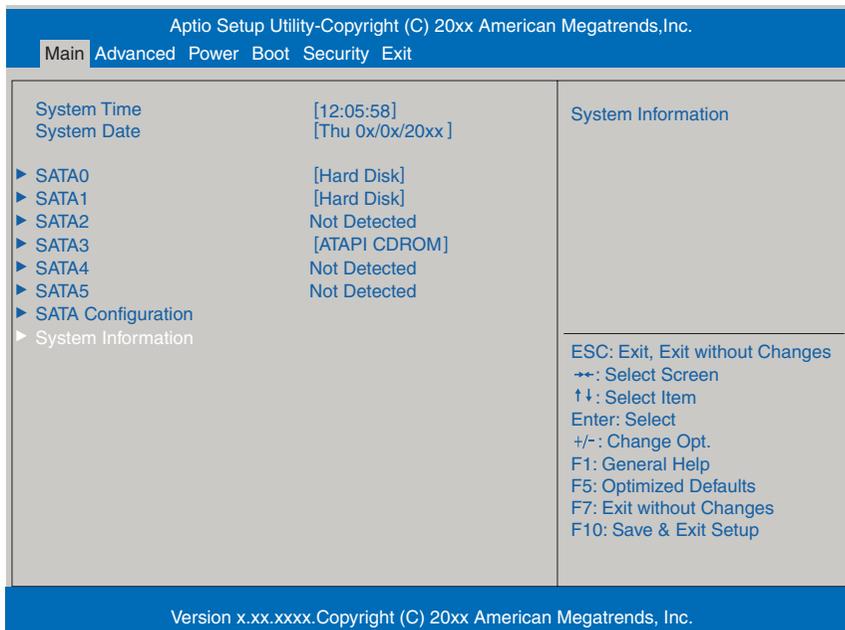

< UEFI Setup ユーティリティ画面（イメージ） >

## 仕様が前回と異なるとき

本機の状態が、前回使用していたときと異なる場合は、本機の電源を入れたときに、次のメッセージが表示されることがあります。

CMOS Checksum Bad  
Press F1 to Run SETUP  
Press F2 to load default values and continue

このメッセージが表示されたら **F1** を押して UEFI Setup ユーティリティを起動します。通常は、そのまま「Exit & Save Changes」を実行して UEFI Setup ユーティリティを終了します。

 p.69 「UEFI Setup ユーティリティの終了」


## UEFI Setupユーティリティの操作

「UEFI Setup ユーティリティ」の操作は、キーボードで行います。

ここで説明している画面は、イメージです。実際の設定項目とは異なります。各メニュー画面と設定項目の説明は、 p.77 「UEFI Setup ユーティリティの設定項目」をご覧ください。

## 画面の構成

UEFI Setup ユーティリティを起動すると次の画面が表示されます。この画面で設定値を変更することができます。

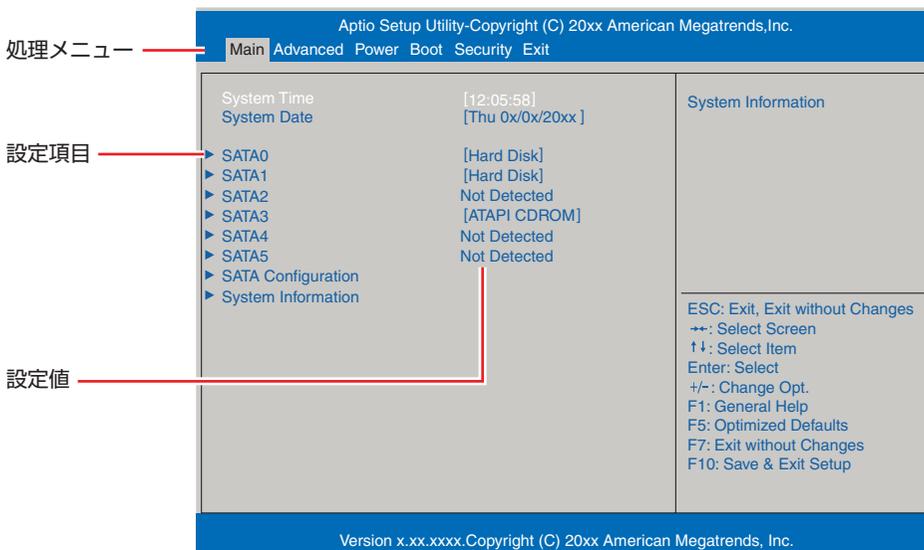

<メニュー画面>


## 操作方法

UEFI Setup ユーティリティの操作方法是次のとおりです。

- 1 変更したい設定項目のあるメニューを、処理メニューから選択し、設定項目を選択します。

→ ← でメニュー間を移動します。


↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。

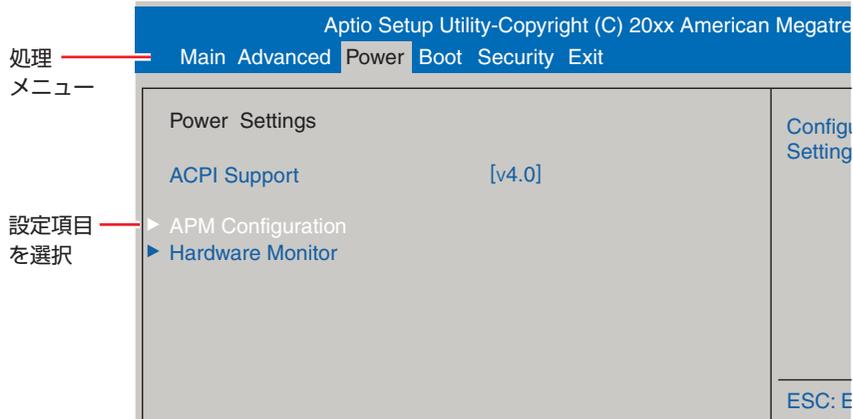

<メニュー画面>

### ▶ のある項目の場合

▶ のある項目の場合、← を押すとサブメニュー画面が表示されます。↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。

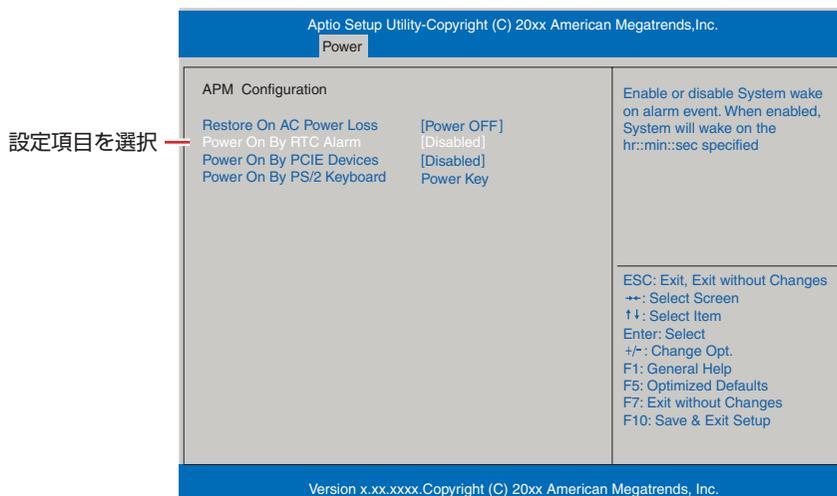


<サブメニュー画面>

サブメニュー画面から戻るには **Esc** を押します。



## 2 設定値を変更します。

← を押して選択ウィンドウを表示し、↑ ↓ で値を選択し ↵ で決定します。

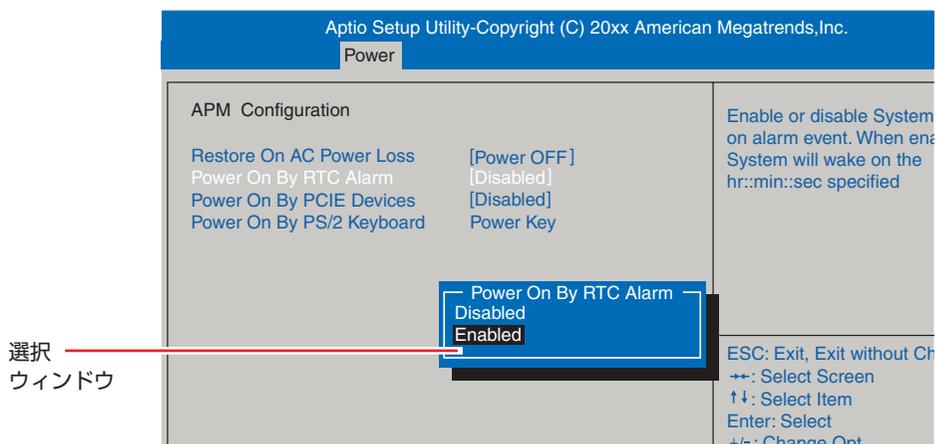

## キー操作

UEFI の画面を操作するときは、次のキーを使用します。

| キー   | 操作できる内容  |
|------|--|
| Esc  | <ul style="list-style-type: none"><li>変更した内容を破棄し、終了します。</li><li>サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。</li></ul>                                   |
| ↑, ↓ | 設定を変更する項目を選択します。   |
| ←, → | 処理メニューを選択します。  |
| -, + | 項目の値を変更します。  |
| ↵    | <ul style="list-style-type: none"><li>メニュー画面中の ▶ のある項目で押すとサブメニュー画面を表示します。</li><li>選択項目の選択ウィンドウを表示します。</li><li>設定値を選択します。</li></ul> |
| F1   | ヘルプを表示します。   |
| F5   | 全設定項目の値を、UEFI の初期値に戻します。   |
| F7   | 変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。  |
| F10  | 変更した設定値を保存して終了します。   |

## UEFI Setupユーティリティの終了

「UEFI Setup ユーティリティ」を終了するには、次の2つの方法があります。

### Exit & Save Changes（変更した内容を保存し終了する）

変更した設定値を保存して、UEFI Setup ユーティリティを終了します。

- 1 **F10** を押す、または「Exit」メニュー画面－「Exit & Save Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

|  |          |
|--|----------|
| Save Configuration Changes and Exit Setup? |          |
| [OK]                                       | [Cancel] |

- 2 **[Ok]** を選択し、**↵** を押します。  
「UEFI Setup ユーティリティ」が終了し、Windows が起動します。

### Exit & Discard Changes（変更した内容を破棄し終了する）

変更した設定値を保存せずに、UEFI Setup ユーティリティを終了します。

- 1 **Esc** を押す、または「Exit」メニュー画面－「Exit & Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Discard Changes and Exit Setup? |          |
| [OK]                            | [Cancel] |

- 2 **[Ok]** を選択し、**↵** を押します。  
「UEFI Setup ユーティリティ」が終了し、Windows が起動します。

## 設定値を元に戻す

「UEFI Setup ユーティリティ」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作が不安定になってしまった場合などには、設定値を UEFI の初期値や前回保存した値に戻すことができます。

### Load Setup Defaults (UEFI の初期値に戻す)

設定値を UEFI の初期値に戻す方法は、次のとおりです。

※ 次の項目の設定値を UEFI の初期値に戻すことはできません。

- 初期値の設定がないもの  
例：「Main」メニュー画面－「SATA Configuration」－「Configure SATA As」
- 「Security」メニュー画面

- 1** **F5** を押す、または「Exit」メニュー画面－「Load Setup Defaults」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Load Setup Defaults? |          |
| [Ok]                 | [Cancel] |

- 2** **[Ok]** を選択し、**↵** を押します。  
これで設定値が「UEFI の初期値」に戻ります。

### Load Setup Defaults 実行後の作業

次の場合は、Load Setup Defaults を実行したあとに、UEFI の設定値を設定しなおしてください。

#### シリアルコネクタを装着している場合

シリアルコネクタの機能を有効にします。

シリアルコネクタ（1 個目）を有効にするには

「Advanced」メニュー画面－「Onboard Devices Configuration」－「Serial Port1」を「3F8/IRQ4」に設定してください。

シリアルコネクタ（2 個目）を有効にするには

「Advanced」メニュー画面－「Onboard Devices Configuration」－「Serial Port2」を「2F8/IRQ3」に設定してください。

#### パラレルコネクタを装着している場合

パラレルコネクタの機能を有効にします。

「Advanced」メニュー画面－「Onboard Devices Configuration」－「Parallel Port」を「378/IRQ7」に設定してください。

#### 拡張ボードを装着している場合

ボードによっては、UEFI の設定値を変更する必要があります。ボードのマニュアルでご確認ください。

設定を行ったら、変更した内容を保存して終了します。

 p.69 「Exit & Save Changes (変更した内容を保存し終了する)」

## Discard Changes (前回保存した設定値に戻す)

設定値を前回保存した値に戻す方法は、次のとおりです。

- 1 **F7** を押す、または「Exit」メニュー画面－「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Discard Changes ? |          |
| [OK]              | [Cancel] |

- 2 **[OK]** を選択し、**↵** を押します。  
これで設定値が「前回保存した値」に戻ります。

## ユーザー設定値を保存する

「UEFI Setup ユーティリティ」の設定値を変更した場合、その状態を「ユーザー設定値」として保存しておくことができます。ユーザー設定値を保存しておく、と、「Load Setup Defaults」やリチウム電池の脱着を行って、設定値が「UEFI の初期値」になってしまった場合などに、「ユーザー設定値」に戻すことができます。

## Save User Define (ユーザー設定値を保存する)

設定値を「ユーザー設定値」として保存する方法は、次のとおりです。

- 1 UEFI Setup ユーティリティの設定値を変更します。
- 2 「Exit」メニュー画面－「Save User Define」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Save User Define? |          |
| [OK]              | [Cancel] |

- 3 **[OK]** を選択し、**↵** を押します。  
これで設定値が保存されます。

## Load Setup User Define (ユーザーの初期設定値に戻す)

設定値を「ユーザー設定値」に戻す方法は、次のとおりです。

※ 「Save User Define」で設定値を保存後、実行可能になります。

- 1 「Exit」メニュー画面－「Load Setup User Define」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Load Setup User Define? |          |
| [OK]                    | [Cancel] |

- 2 [OK] を選択し、 を押します。

これで設定値が「ユーザー設定値」に戻ります。

## パスワードを設定する

「Security」メニュー画面でパスワードを設定すると、UEFI や Windows の起動時にパスワードを要求されるようになります。

パスワードの設定は、次のような場合に行います。

- 本機を使用するユーザーを制限したいとき
- パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき (HDD アクセス制限など)

## パスワードの種類

パスワードには次の 2 種類があります。

- Supervisor Password (管理者パスワード)  
コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードで UEFI にログオンした場合は、すべての項目の閲覧と変更が可能です。
- User Password (ユーザーパスワード)  
一般ユーザー用のパスワードです。ユーザーパスワードで UEFI にログオンした場合は、項目の閲覧や変更が制限されます (権限は、設定変更することができます)。  
 p.74 「ユーザーパスワードの権限設定」

## パスワードの設定方法

パスワードの設定方法を説明します。



設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、UEFI の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。

## 管理者パスワードの設定

管理者パスワードの設定方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを設定すると、ユーザーパスワードや HDD アクセス制限などが設定できるようになります。

- 1 「Security」メニュー画面－「Change Supervisor Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

|                    |
|--------------------|
| Enter New Password |
|--------------------|

- 2 パスワードを入力し、 を押します。

「\*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは 8 文字まで入力可能です。

パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

- 3 続いて次のメッセージが表示されます。確認のためにもう一度同じパスワードを入力し、 を押します。

|                      |
|----------------------|
| Confirm New Password |
|----------------------|

同じパスワードを入力しないと、「Invalid Password」というメッセージが表示されます。

[OK] が選択された状態で  を押すと、UEFI のメニュー画面に戻ります。この場合、1 からやりなおしてください。

- 4 次のメッセージが表示されたら、[OK] が選択された状態で  を押します。

|                    |
|--------------------|
| Password Installed |
| [Ok]               |

これでパスワードの設定は完了です。

「Supervisor Password」項目の値が「Installed」に変わります。

## パスワード入力タイミングの設定

UEFI Setup ユーティリティ起動時や、Windows 起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。

 p.83 「Security メニュー画面」－「Password Check」

## ユーザーパスワードの設定

ユーザーパスワードは、 p.73 「管理者パスワードの設定」 - **1** で「Change User Password」を選択し、管理者パスワードと同様の手順で設定します。

## ユーザーパスワードの権限設定

ユーザーパスワードを設定した場合は、ユーザーパスワードで UEFI にログオンしたときの権限（項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。

 p.83 「Security メニュー画面」 - 「User Access Level」

## パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードで UEFI にログオンしてください。

※ HDD アクセス制限やユーザーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除すると、自動的に HDD アクセス制限やユーザーパスワードも削除（解除）されます。

- 1** 「Security」メニュー画面 - 「Change Supervisor Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

|                    |
|--------------------|
| Enter New Password |
|--------------------|

- 2** 何も入力せずに  を押すと、次のメッセージが表示されます。

|                      |
|----------------------|
| Password Uninstalled |
| Ok                   |

- 3** [OK] が選択された状態で  を押します。

「Supervisor Password」の表示が「Not Installed」に変わります。

これで管理者パスワードが削除されました。

ユーザーパスワードや HDD アクセス制限を設定している場合は、「User Password」項目の表示が「Not Installed」に、「Hard Disk Protection」項目の表示が「Disabled」に変わります。

※ HDD アクセス制限は、一度電源を切らないと正常に解除できません。

 p.75 「HDD アクセス制限の設定 / 解除方法」

## HDDアクセス制限

HDD アクセス制限を設定すると、次の状態になります。

- UEFI や Windows 起動時、休止状態からの復帰時にパスワードを要求される
- HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されなくなる

HDD への無断アクセスや、万が一 HDD が盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいときは、HDD アクセス制限を設定します。

### HDD アクセス制限の設定 / 解除方法

HDD アクセス制限の設定 / 解除方法を説明します。

#### ！ 制限

- パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD は使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。
- HDD を増設・交換する際は、HDD へのアクセス制限を解除した状態で行ってください。

#### 設定方法

HDD アクセス制限の設定方法は次のとおりです。

#### 1 本機の電源を切ります。

一度電源を切らないと、HDD アクセス制限は正常に設定できません。  
必ず電源を切ってから設定を行ってください。

Windows を終了するときは、必ず次の方法で行ってください。通常の「シャットダウン」で終了すると、機器が認識されなくなる場合があります。

- 1 チャームを表示 - 「設定チャーム」 - 「電源」で **[Shift]** を押しながら「再起動」をクリックします。
- 2 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。  
Windows が終了します。

#### 2 本機の電源を入れ、「UEFI Setup ユーティリティ」を起動します。

#### 3 管理者パスワードを設定します。

 p.72 「パスワードの設定方法」

#### 4 「Security」メニュー画面 - 「Hard Disk Protection」を「Enabled」に設定します。

 p.83 「Security メニュー画面」

#### 5 UEFI Setup ユーティリティを終了します。

#### 6 Windows が起動したら、本機の電源を切ります。

最後に電源を切らないと、設定が有効になりません。  
Windows を終了するときは、必ず **1** の方法で行ってください。

## 解除方法

HDD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。

### 1 本機の電源を切ります。

一度電源を切らないと、HDD アクセス制限は正常に設定できません。  
必ず電源を切ってから設定を行ってください。

Windows を終了するときは、必ず次の方法で行ってください。通常の「シャットダウン」で終了すると、機器が認識されなくなる場合があります。

① 設定メニューの「電源」で **[Shift]** を押しながら「再起動」をクリックします。

② 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。

Windows が終了します。

### 2 本機の電源を入れ、「UEFI Setup ユーティリティ」を起動します。

### 3 「Security」メニュー画面－「Hard Disk Protection」を「Disabled」に設定します。

 p.83 「Security メニュー画面」

### 4 UEFI Setup ユーティリティを終了します。

### 5 Windows が起動したら、本機の電源を切ります。

最後に電源を切らないと、設定が有効になりません。

Windows を終了するときは、必ず **1** の方法で行ってください。

## BIOSモードとUEFIモード

本機は、Windows 8 が動作するよう、UEFI モードに設定されています。

- 「Security」メニュー画面－「Secure Boot」：[Enabled]

Windows 7 などの OS は、BIOS モードで使用します。

- 「Security」メニュー画面－「Secure Boot」：[Disabled]
- 「Boot」メニュー画面－「Boot Setting Configuration」－「UEFI Boot」：[Disabled]

※ Windows 8 を BIOS モードで使用した場合は、使用できない機能があります。

<使用できない機能例>

- ・ Secure Boot
- ・ Seamless Boot

# UEFI Setup ユーティリティの設定項目

ここでは、「UEFI Setup ユーティリティ」で設定できる項目と、設定方法などについて説明します。UEFI Setup ユーティリティには、次の6つのメニューがあります。

- Main メニュー画面  
日時やドライブの設定を行います。
- Advanced メニュー画面  
CPU やマザーボード上のデバイスの設定を行います。
- Power メニュー画面  
省電力機能や起動に関する設定を行います。
- Boot メニュー画面  
システムの起動 (Boot) に関する設定を行います。
- Security メニュー画面  
セキュリティに関する設定を行います。
- Exit メニュー画面  
UEFI Setup ユーティリティを終了したり、UEFI の設定値を初期値に戻したりします。

## Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日時やドライブの設定を行います。  
設定項目は、次のとおりです。

 は初期値  
\*は項目表示のみ

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| System Time | 時刻を設定します。(時間：分：秒)   |
| System Date | 日付を設定します。(曜日 月/日/年) |

|                    |  |
|--------------------|--|
| SATA 0 ~ 5         | 本機に搭載されているドライブの設定をします。<br>※表示される詳細項目は、ドライブにより異なります。  |
| * Device           | ドライブの種類  |
| * Model Name       | ドライブの型番  |
| * F/W              | ファームウェアのバージョン  |
| * Size             | HDD の容量  |
| * LBA Mode         | LBA (Logical Block Addressing) をサポートしているかを表示します。   |
| * PIO Mode         | ドライブの PIO 転送モード  |
| * DMA Mode         | HDD の DMA 転送モード  |
| * SMART Monitoring | S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) の状態  |
| Type               | ドライブを使用するかどうかを設定します。<br>Auto : 使用します。<br>Not Installed : 使用しません。   |
| LBA / Large Mode   | LBA (Logical Block Addressing) を使用するかどうかを設定します。<br>Disabled : 使用しません。<br>Auto : 使用します。   |
| Block Mode         | Block 転送モードを使用するかどうかを設定します。<br>Disabled : 使用しません。<br>Auto : 使用します。   |
| SMART Monitoring   | 初期値 [Disabled] のままで使用します。  |
| SATA Configuration | シリアル ATA HDD のモードを設定します。   |
| Configure SATA As  | シリアル ATA HDD の動作モードを設定します。<br>購入時の選択によって、設定値は異なります。<br>※設定値は、UEFI の初期化や CMOS RAM の初期化をしても保持されます。<br>Standard IDE : 設定すると、HDD がスタンダードモードで動作します。<br>RAID : RAID モデルの場合の設定値です。<br>AHCI : RAID モデル以外の場合の設定値です。 |
| System Information | 本機のシステム情報が表示されます。  |
| AMI UEFI           | UEFI の情報が表示されます。   |
| * Version          | UEFI のバージョン  |
| * Build Date       | UEFI のバージョンの制定日  |
| Memory Information | 本機に搭載されているメモリーの情報が表示されます。  |
| * Installed Memory | 本機に搭載されているメモリー容量   |

## Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、CPU やマザーボード上のデバイスの設定を行います。  
設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値  
\* は項目表示のみ

|   |   |
|---|---|
| CPU Configuration                                     | 本機に搭載されている CPU の設定をします。   |
| * Manufacturer  | CPU のメーカー   |
| * Brand String  | CPU の型番   |
| * Frequency   | CPU の周波数  |
| * Cache L1  | CPU の L1 キャッシュ容量  |
| * Cache L2  | CPU の L2 キャッシュ容量  |
| * Cache L3  | CPU の L3 キャッシュ容量  |
| * CPUID   | CPU ID  |
| * Ratio Status  | CPU クロックの設定値  |
| * Ratio Actual Value                                  | ベースクロックに対する倍率   |
| Hyper Threading Technology<br>※機能を持つ CPU 搭載時のみ表示されます。 | ハイパースレッディング機能の有効 / 無効を設定します。<br>Enabled : 有効にします。<br>Disabled : 無効にします。                                     |
| Virtualization Technology<br>※機能を持つ CPU 搭載時のみ表示されます。  | Intel Virtualization Technology の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。                  |
| Turbo Boost Technology<br>※機能を持つ CPU 搭載時のみ表示されます。     | ターボブースト機能の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。   |
| C1E   | 省電力機能 C1E の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。  |
| EIST  | 省電力機能 EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。 |
| xD bit  | メモリ保護機能 xD bit の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。                                   |
| Onboard Devices Configuration                         | マザーボード上のデバイスの設定をします。  |
| Graphic   | 初期値 [Auto] のままで使用します。   |
| Onboard Audio   | マザーボード上のサウンド機能を使用するかどうかを設定します。<br>Disabled : 使用しません。<br>Enabled : 使用します。                                    |
| AUX   | AUX 機能の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。  |

|  |  |
|--|--|
| Onboard LAN  | マザーボード上のネットワーク機能を使用するかどうかを設定します。<br>Disabled : 使用しません。<br>Enabled : 使用します。   |
| UEFI IPv4 PXE  | リモートブート機能の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。  |
| UEFI IPv6 PXE  | リモートブート機能の有効 / 無効を設定します。<br>Disabled : 無効にします。<br>Enabled : 有効にします。  |
| Serial Port 1  | シリアルポート 1 のアドレスと IRQ 信号を設定します。<br>Disabled : シリアルポートを使用しません。<br>3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3                                       |
| Serial Port 2  | シリアルポート 2 のアドレスと IRQ 信号を設定します。<br>Disabled : シリアルポートを使用しません。<br>3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3                                       |
| Parallel Port  | パラレルポートのアドレスと IRQ 信号を設定します。<br>Disabled : パラレルポートを使用しません。<br>378/IRQ7, 278/IRQ5, 3BC/IRQ7  |
| Parallel Port Mode<br>※ 「Parallel Port」 を使用する設定にすると表示されます。           | パラレルポートの動作モードを設定します。<br>Bi-Directional : EPP+ECP モードまたは双方向モードに設定します。<br>ECP : ECP モードに設定します。<br>EPP : EPP モードに設定します。                         |
| ECP Mode DMA Channel<br>※ 「Parallel Port Mode」 を [ECP] に設定すると表示されます。 | 初期値 [DMA3] のままで使用します。  |
| USB Configuration  | USB コントローラーの設定をします。  |
| USB Function   | マザーボード上の USB 機能を使用するかどうかを設定します。<br>Disabled : 使用しません。<br>Enabled : 使用します。<br>※ マルチカードリーダー (オプション) は内部 USB 接続のため、「Disabled」に設定すると、使用できなくなります。 |
| Legacy USB Support   | 初期値 [Enabled] のままで使用します。   |
| USB 3.0 Controller   | 初期値 [Enabled] のままで使用します。   |
| USB Mass Storage Device Config                                       | マルチカードリーダー (オプション) にメモリーカードをセットすると、メモリーカードの情報が表示されます。  |
| Intel(R) Rapid Storage Technology                                    | RAID の設定を行います。  p.13 「RAID 機能」                            |

## Powerメニュー画面

「Power」メニュー画面では、省電力機能や起動に関する設定を行います。  
設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値  
\* は項目表示のみ

|   |   |
|---|---|
| ACPI Support  | 初期値 [v4.0] のままで使用します。   |
| APM Configuration   | 本機の起動に関する設定をします。  |
| Restore AC Power Loss   | 電源スイッチを押さずに、電源供給時に起動するかどうかを設定します。<br>分電盤などによる複数のコンピューターの同時起動を行うと、コンピューターの動作に悪影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。<br>Power Off : 電源が供給されても、電源スイッチを押さない限り起動しません。<br>Power On : 電源オフ時に、電源スイッチを押さなくても、電源が供給されるとコンピューターが起動します。<br>Last State : コンピューターの動作中に、雷などの影響で突然電源が切断されたあとに電源が再び供給されると、電源スイッチを押さなくてもコンピューターが起動します。コンピューターを正常終了させた状態では、電源が供給されてもコンピューターは起動しません。   |
| Power On By RTC Alarm   | コンピューターを指定した時間に起動させる設定をします。<br>Disabled : 設定しません。<br>Enabled : 設定します。   |
| RTC Alarm Date/Hour/Minute/Second<br>※ 「Power On By RTC Alarm」を [Enabled] に設定すると表示されます。 | 起動する日時を設定します。   |
| Power On By PCI Devices   | 電源切断時、PCI 接続のネットワークから起動するかどうかを設定します。この機能は、Windows を正常に終了した状態でのみ使用可能です。<br>Disabled : 設定しません。<br>Enabled : 設定します。  |
| Power On By PCIE Devices  | 電源切断時、マザーボード上のネットワーク (PCI Express 接続) から起動するかどうかを設定します。この機能は、Windows を正常に終了した状態でのみ使用可能です。<br>Disabled : 設定しません。<br>Enabled : 設定します。   |
| Power On By PS/2 Keyboard   | PS/2 キーボードを使用している場合に、起動 / 復帰をキーボードで行えるようにするかどうかを設定します。<br>Ctrl + ESC :  +  を使用します。<br>Power Key : 106 PS/2 コンパクトキーボード (ホットキー付) の場合、Power キー (  ) を使用します。<br>Disabled : 設定しません。 |
| Fan control   | ファンの制御をします。   |
| * CPU Fan Speed   | CPU ファンの回転数   |
| CPU Fan Ratio   | CPU ファンの回転率を設定します。初期値は [25%] です。  |
| * Chassis Fan Speed   | シャーシファンの回転数   |
| Chassis Fan Ratio   | シャーシファンの回転率を設定します。初期値は [45%] です。  |

## Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動（Boot）に関する設定を行います。  
設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値  
\* は項目表示のみ

|  |   |
|--|---|
| Boot Device Priority                             | UEFI でのドライブの起動順番を設定します。   |
| 1st Boot Device                                  | 1 番目に起動するドライブを設定します。<br>初期値：UEFI Optical Disk   |
| 2nd Boot Device                                  | 2 番目に起動するドライブを設定します。<br>初期値：UEFI Removable（マルチカードリーダー、USB 記憶装置）                       |
| 3rd Boot Device                                  | 3 番目に起動するドライブを設定します。<br>初期値：UEFI Hard Disk：Windows Boot Manager                       |
| 4th Boot Device                                  | 4 番目に起動するドライブを設定します。<br>初期値：UEFI Network  |
| UEFI Hard Disk Drive                             | UEFI での HDD 起動順番を設定します。   |
| 1st Boot Device<br>...                           | UEFI での HDD 起動順番  |
| UEFI NETWORK Drive<br>※リモートブート機能を有効に設定すると表示されます。 | UEFI でのネットワーク起動順番を設定します。  |
| 1st Boot Device<br>...                           | UEFI でのネットワーク起動順番   |
| Boot Settings Configuration                      | コンピューター起動時の設定をします。  |
| Full Screen Logo                                 | コンピューター起動時にロゴを表示するかどうかを設定します。<br>Disabled：表示しません。<br>Enabled：表示します。                   |
| Bootup NumLock State                             | DOS 起動時の NumLock の状態を設定します。<br>Off：NumLock が押されていない状態にします。<br>On：NumLock が押された状態にします。 |
| *UEFI Boot                                       | Windows 8 では [Enabled] と表示されています。   |

※ FDD や USB フラッシュメモリーなどから起動する場合は、「Security」メニュー画面の「Secure Boot」を [Disabled] に設定し、「Boot」メニュー画面の「UEFI Boot」を [Disabled] に設定します。

## Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、セキュリティーに関する設定を行います。  
パスワードの設定方法は、 p.72 「パスワードを設定する」をご覧ください。  
設定項目は、次のとおりです。

■は購入時の状態

\*は項目表示のみ

|  |  |
|--|--|
| Security Settings  | セキュリティーに関する設定をします。   |
| Supervisor Password/User Password  | Supervisor Password (管理者パスワード)と User Password(ユーザーパスワード) が設定されているかどうかが表示されます。<br>Installed : パスワードが設定されています。<br>Not Installed : パスワードが設定されていません。   |
| Change Supervisor Password   | 管理者パスワードの設定や変更を行います。   |
| User Access Level<br>※管理者パスワードを設定すると表示されます。  | 「User Password」(ユーザーパスワード)で「UEFI Setup ユーティリティー」にアクセスするときのアクセス制限レベルを設定します。<br>No Access : ユーザーパスワード使用者は「UEFI Setup ユーティリティー」を起動することができません。<br>View Only : ユーザーパスワード使用者は「UEFI Setup ユーティリティー」を閲覧できますが、設定項目の変更はできません。<br>Limited : 「UEFI Setup ユーティリティー」を閲覧できるほかに、ユーザーパスワードなど一部の設定項目を変更できます。<br>Full Access : ユーザーパスワード使用者に管理者と同一の権利を許可します。「UEFI Setup ユーティリティー」のすべての項目を設定したり閲覧したりすることができます。ただし、管理者パスワードの変更はできません。 |
| Change User Password<br>※管理者パスワードを設定すると表示されます。   | ユーザーパスワードの設定や変更を行います。  |
| Password Check<br>※管理者パスワードを設定すると表示されます。   | 管理者パスワード、ユーザーパスワードを設定している場合に、パスワード入力を要求するタイミングを設定します。<br>Setup : 「UEFI Setup ユーティリティー」起動時にパスワード入力を要求します。<br>Always : 「UEFI Setup ユーティリティー」起動時、システム起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を要求します。   |
| TPM Function   | セキュリティーチップ (TPM) の設定をします。  |
| Trusted Platform Module  | セキュリティーチップ (TPM) を使用するかどうかを設定します。<br>Disabled : 使用しません。<br>Enabled : 使用します。  |
| Clear Trusted Platform Module<br>※「Trusted Platform Module」を [Disabled] に設定すると表示されません。 | セキュリティーチップに保存されている情報を初期化します。本機で初めて TPM を使用する際は、初期化を行ってください。<br>初期化は、  を押し、確認画面が表示されたら [OK] を選択します。情報が初期化され、コンピューターが再起動します。初期化後、「Trusted Platform Module」は [Disabled] に設定されます。<br>※ 初期化を行うと、それまでに暗号化されたデータを使用できなくなります。TPM 使用後に初期化を行う場合は、お客様の責任において十分に注意して行ってください。  |

|   |   |
|---|---|
| Hard Disk Protection<br>※管理者パスワードを設定すると設定可能になります。 | HDD へのアクセス制限の有効 / 無効を設定します。アクセス制限を有効に設定した HDD は、ほかのコンピューターに接続しても認識されなくなります。<br>有効に設定すると、UEFI、システムへのアクセスが制限され、UEFI 起動時とシステム起動時、休止状態からの復帰時にパスワード入力を要求します。<br>Disabled: HDD へのアクセスを制限しません。<br>Enabled: HDD へのアクセスを制限します。<br>※ HDD アクセス制限を設定 / 解除する場合は、必ず本機の電源を一度切ってから行ってください。また、設定 / 解除後にも本機の電源を切ってください。 |
| Secure Boot                                       | セキュアブートの設定をします。   |
| *System Mode State                                | システムモードの状態が表示されます。<br>User: セキュアブートのキーが適用されています。<br>Setup: セキュアブートのキーが適用されていません。  |
| Secure Boot                                       | セキュアブートの設定をします。<br>Windows 8 の場合は [Enabled] で使用します。   |
| Secure Boot Mode                                  | セキュアブートのモード設定をします。<br>Standard: 標準モードです。<br>Custom: 詳細設定が可能なモードです。  |
| Default Key Provisioning                          | [Disabled] に設定すると、セキュアブートのキー管理項目が表示されます。  |
| Manage All Factory Keys<br>(PK,KEK,DB,DBX)        | セキュアブートのキーを管理します。<br>※ 「Secure Boot Mode」を [Custom] に設定し、「Default Key Provisioning」を [Disabled] に設定すると表示されます。   |
| Install Default Secure Boot keys                  | セキュアブートのキーを適用します。<br>※適用を実行して UEFI を再起動すると、「System Mode State」項目は [User] に設定されます。   |
| Clear Secure Boot keys                            | セキュアブートのキーの適用を解除します。<br>※適用の解除を実行して UEFI を再起動すると、「System Mode State」項目は [Setup] に設定されます。  |

## Exitメニュー画面

「Exit」メニュー画面では、UEFI Setup ユーティリティを終了したり、UEFI の設定値を初期値に戻したりします。

設定項目は、次のとおりです。

|   |   |
|---|---|
| Exit & Save Changes   | 変更した内容(設定値)を保存してから、UEFI Setup ユーティリティを終了します。  |
| Exit & Discard Changes  | 変更した内容(設定値)を保存せずに、UEFI Setup ユーティリティを終了します。   |
| Discard Changes   | UEFI Setup ユーティリティを終了させずに、変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。   |
| Load Setup Defaults   | UEFI Setup ユーティリティの設定値を、UEFI の初期値に戻します。<br>※次の項目の設定値を UEFI の初期値に戻すことはできません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「Main」メニュー画面 - 「SATA Configuration」 - 「Configure SATA As」</li> <li>• 「Security」メニュー画面</li> </ul> |
| Save User Define  | UEFI の設定値をユーザー設定値として保存します。  |
| Load Setup User Define<br>※ 「Save User Define」で<br>設定値を保存後、実行可能<br>になります。 | 設定値をユーザー設定値に戻します。   |

## UEFIの設定値

UEFI Setup ユーティリティで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくことと便利です。ユーザー設定値は、保存しておくこともできます。  p.71 「ユーザー設定値を保存する」

### Main メニュー画面

| 項 目                |                   | 購入時の設定       |               | 変更内容         |               |
|--------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| SATAO ~ 5          | Type              | Auto         | Not Installed | Auto         | Not Installed |
|                    | LBA/Large Mode    | Auto         | Disabled      | Auto         | Disabled      |
|                    | Block Mode        | Auto         | Disabled      | Auto         | Disabled      |
| SATA Configuration | Configure SATA As | Standard IDE | RAID AHCI     | Standard IDE | RAID AHCI     |

### Advanced メニュー画面

| 項 目                           |                            | 購入時の設定   |          | 変更内容           |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CPU Configuration             | Hyper Threading Technology | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | Virtualization Technology  | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | Turbo Boost Technology     | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | C1E                        | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | EIST                       | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | xD bit                     | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
| Onboard Devices Configuration | Onboard Audio              | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | AUX                        | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | Onboard LAN                | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | UEFI IPv4 PXE              | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | UEFI IPv6 PXE              | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |
|                               | Serial Port 1              | Disabled |          | Disabled       |          |          |          |          |          |
|                               |                            | 3F8/IRQ4 | 2F8/IRQ3 | 3E8/IRQ4       | 2E8/IRQ3 | 3F8/IRQ4 | 2F8/IRQ3 | 3E8/IRQ4 | 2E8/IRQ3 |
|                               | Serial Port 2              | Disabled |          | Disabled       |          |          |          |          |          |
|                               | 3F8/IRQ4                   | 2F8/IRQ3 | 3E8/IRQ4 | 2E8/IRQ3       | 3F8/IRQ4 | 2F8/IRQ3 | 3E8/IRQ4 | 2E8/IRQ3 |          |
| Parallel Port                 | Disabled                   |          | Disabled |                |          |          |          |          |          |
|                               | 378/IRQ7                   | 278/IRQ5 | 3BC/IRQ7 | 378/IRQ7       | 278/IRQ5 | 3BC/IRQ7 |          |          |          |
| Parallel Port Mode            | Bi-Directional             | ECP      | EPP      | Bi-Directional | ECP      | EPP      |          |          |          |
| USB Configuration             | USB Function               | Disabled | Enabled  | Disabled       | Enabled  |          |          |          |          |

## Power メニュー画面

| 項 目               |                           | 購入時の設定    |                      | 変更内容      |                      |
|-------------------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| APM Configuration | Restore AC Power Loss     | Power Off | Power On Last State  | Power Off | Power On Last State  |
|                   | Power On By RTC Alarm     | Disabled  | Enabled              | Disabled  | Enabled              |
|                   | Power On By PCI Devices   | Disabled  | Enabled              | Disabled  | Enabled              |
|                   | Power On By PCIE Devices  | Disabled  | Enabled              | Disabled  | Enabled              |
|                   | Power On By PS/2 Keyboard | Disabled  | Ctrl + ESC Power Key | Disabled  | Ctrl + ESC Power Key |

## Boot メニュー画面

| 項 目                         |                      | 購入時の設定   |         | 変更内容     |         |
|-----------------------------|----------------------|----------|---------|----------|---------|
| Boot Device Priority        | 1st Boot Device      | Disabled | ( )     | Disabled | ( )     |
|                             | 2nd Boot Device      | Disabled | ( )     | Disabled | ( )     |
|                             | 3rd Boot Device      | Disabled | ( )     | Disabled | ( )     |
|                             | 4th Boot Device      | Disabled | ( )     | Disabled | ( )     |
| Boot Settings Configuration | Full Screen Logo     | Disabled | Enabled | Disabled | Enabled |
|                             | Bootup NumLock State | Off      | On      | Off      | On      |

## Security メニュー画面

| 項 目                     |  | 購入時の設定            |                       | 変更内容              |                       |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Supervisor Password     |  | Not Installed     | Installed             | Not Installed     | Installed             |
| User Password           |  | Not Installed     | Installed             | Not Installed     | Installed             |
| User Access Level       |  | No Access Limited | View Only Full Access | No Access Limited | View Only Full Access |
| Password Check          |  | Setup             | Always                | Setup             | Always                |
| Trusted Platform Module |  | Disabled          | Enabled               | Disabled          | Enabled               |
| Hard Disk Protection    |  | Disabled          | Enabled               | Disabled          | Enabled               |



# 付録

本機のお手入れ方法や HDD 領域の変更方法などについて記載しています。

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| お手入れ .....                      | 88 |
| セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化 ... | 89 |
| HDD 領域の変更 .....                 | 90 |
| コンピューターを廃棄するときは .....           | 93 |

# お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。



お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

## 本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

### 外装

コンピューター本体の外装の汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。キーボードやマウスの外装の汚れも同様です。



ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。  
変色や変形の可能性があります。

### 通風孔

通風孔にホコリなどがたまると、空気の通りが悪くなります。  
定期的に乾いた柔らかい布で取り除いてください。

### 内部

本体内部にホコリなどがたまっている場合は、エアースプレーで吹き飛ばしてください。



- 本機のカバーを開けるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを接続したまま作業すると、感電や火傷の原因となります。
- 電源ユニットは絶対に分解しないでください。けがや感電・火災の原因となります。



- 作業時は、誤って本体内部の部品を傷つけないよう注意してください。
- 水分を含ませたティッシュや化学ぞうきんなどは、使わないでください。水分や化学物質により故障の原因となります。

# セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化

本機に搭載されているセキュリティーチップ (TPM) を使用すると、本機に保存されているデータを高度に暗号化することができます。

TPM のセキュリティー機能の使用方法は、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅうわ] - 「セキュリティー機能 (TPM) 設定ガイド」



**制限**

TPM のセキュリティー機能で設定したパスワードは絶対に忘れないでください。忘れた場合、それまでに暗号化したデータの復元ができなくなります。

## 使用上の注意

これは管理者向けの機能です。TPM のセキュリティー機能を使用する場合は、内容を十分に理解し、お客様の責任において暗号化を行ってください。

## TPMのセキュリティー機能使用前の準備

TPM のセキュリティー機能を使用するには、UEFI の設定と「セキュリティーチップユーティリティ」のインストールが必要です。

### UEFI の設定

UEFI の設定は、「UEFI Setup ユーティリティ」で行い、場合により作業が異なります。

#### 初めて TPM を使用する場合

- 1 TPM の情報を初期化します。  
「Security」メニュー画面 - 「Clear Trusted Platform Module」の実行  
実行すると、「Trusted Platform Module」の設定が [Disabled] (無効) になります。
- 2 TPM 機能を有効 [Enabled] に設定します。  
「Security」メニュー画面 - 「Trusted Platform Module」: [Enabled] (有効)

#### Windows を再インストールした場合

TPM 機能が有効 [Enabled] に設定されていることを確認します。

「Security」メニュー画面 - 「Trusted Platform Module」: [Enabled] (有効)

 p.65 「UEFI Setup ユーティリティの操作」

 p.83 「Security メニュー画面」

### セキュリティーチップユーティリティのインストール

購入時、本機に「セキュリティーチップユーティリティ」はインストールされていません。TPM のセキュリティー機能を使用するには、セキュリティーチップユーティリティのインストールを行う必要があります。

インストール方法は、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅうわ] - 「セキュリティー機能 (TPM) 設定ガイド」


# HDD 領域の変更

ここでは、HDD 領域の変更方法について説明します。

## HDD領域を分割して使用する(概要)

HDD 領域は、いくつかに分けて使用することができます。

分割したひとつひとつの領域を「パーティション」と言います。また、Windows で使えるように作成した領域を「ドライブ」と言います。

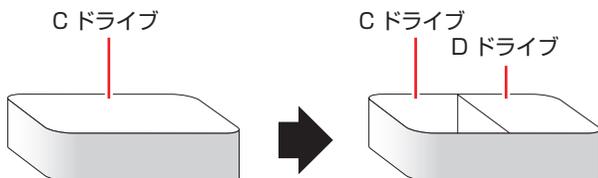

## HDD領域の変更(拡張/縮小/削除/作成)

HDD 領域の変更は、Windows の「ディスクの管理」で行います。

C ドライブ (Windows がインストールされているドライブ) の領域変更も、「ディスクの管理」で行うことができます。


### ！ 制限

- 作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。
- 拡張は、ドライブのすぐ後ろ (右隣) に「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。
- 縮小できるサイズには限界があります。
- C ドライブ (Windows がインストールされているドライブ) は削除できません。
- ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。
- 作成は、「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。

HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）方法は、次のとおりです。

## 1 画面左下隅で右クリックして「ディスク管理」をクリックします。

新しいHDDを装着した場合は、「ディスクの初期化」画面が表示されます。[OK] をクリックして、ディスクの初期化を行ってください。

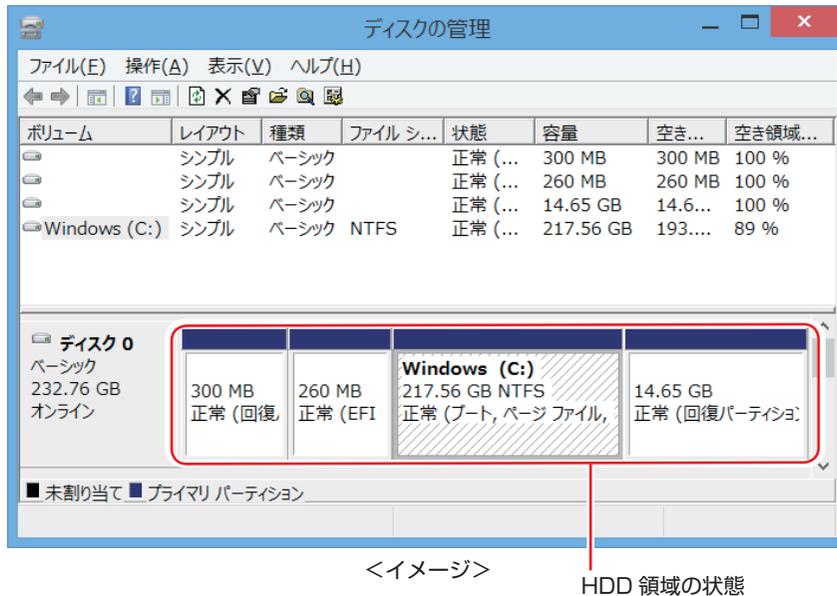

## 2 HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）を行います。

### ドライブを拡張する場合

- 1 拡張するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの拡張」をクリックします。
- 2 「ボリュームの拡張ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 3 「ディスクの選択」と表示されたら、「ディスク領域 (MB) を選択」で拡張する容量を入力し、[次へ] をクリックします。
- 4 「ボリュームの拡張ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。  
ドライブが拡張され、ドライブの容量が増えます。

### ドライブを縮小する場合

- 1 縮小するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの縮小」をクリックします。
- 2 「(ドライブ文字) の縮小」画面が表示されたら、「縮小する領域のサイズ」を入力し、[縮小] をクリックします。  
ドライブが縮小され、「未割り当て」領域が増えます。  
※ C ドライブの目安：120GB (120000MB) 以上



---

## ドライブを削除する場合

---

- 1 削除するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」をクリックします。
- 2 「・・・続行しますか？」と表示されたら [はい] をクリックします。  
ドライブが削除され、「未割り当て」領域が増えます。

---

## ドライブを作成する場合

---

- 1 「未割り当て」を右クリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックします。
- 2 「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 3 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、[次へ] をクリックします。
- 4 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、ドライブ文字を選択して [次へ] をクリックします。
- 5 「パーティションのフォーマット」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 6 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。  
フォーマットが開始します。フォーマットが完了したら、ドライブが使用できるようになります。

# コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄する際の注意事項や、HDD のデータ消去方法について説明します。  
パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/pcrecycle/>

## コンピューターの廃棄・譲渡時のHDD上のデータ消去に関するご注意

コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターの中のHDDという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、このHDD内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ アプリで初期化（フォーマット）する
- ⑤ 再インストールを行い、工場出荷状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に②～⑤の操作をしても、HDD内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのアプリを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターのHDD内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、HDD上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、HDDに記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用アプリあるいはサービス（有償）を利用するか、HDD上のデータを物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、HDD上のソフトウェア（OS、アプリなど）を削除することなくコンピューターを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する可能性があるため、十分な確認を行う必要があります。

## HDDのデータを消去する

本機を廃棄する前に HDD のデータを消去してください。

ドライバー CD に収録されている「システム診断ツール」では、HDD 内のデータをすべて消去することができます。

消去を開始すると、HDD のデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。



データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。HDD のデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

## 消去されるデータ

### 複数台の HDD を接続している場合

この機能で消去できるデータは、SATAO コネクタに接続されている HDD のデータのみです。そのほかの HDD のデータを消去したいときは、HDD を SATAO コネクタに接続してからデータの消去を行ってください。

 **別冊** 『ユーザズマニュアル』 - 「ドライブ装置とコネクタの接続」 - 「シリアル ATA コネクタ」

### RAID を構成している場合

RAID を構成しているすべての HDD のデータが消去されます。

## データの消去

「ドライバー CD」からシステム診断ツールを起動します。

CD からツールを起動するには、UEFI の設定を UEFI モードから BIOS モードに変更する必要があります。

HDD 内のデータを消去する手順は、次のとおりです。

※操作で必要なため、事前にキーボードの **Delete** の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、黒い画面に「EPSON」と表示されたら、すぐに **Delete** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動したら、  で「Security」メニューを選択し、  で「Secure Boot」を選択して  を押します。
- 3** 「Secure Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、  で「Disabled」を選択して  を押します。
- 4**   で「Boot」メニューを選択し、  で「Boot Setting Configuration」を選択して  を押します。

- 5** 「Boot Setting Configuration」のサブメニュー画面が表示されたら、  で「UEFI Boot」を選択して  を押します。
- 6** 「UEFI Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、  で「Disabled」を選択して  を押します。
- 7** 「ドライバー CD」を光ディスクドライブにセットします。
- 8**  を押し、表示された画面で [OK] を選択して  を押します。  
これで、BIOS モードへの変更は完了です。
- 9** 再起動後、黒い画面に「EPSON」と表示されたら、すぐに  を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。  
Boot デバイスを選択する画面が表示されます。
- 10** 「UEFI: 光ディスクドライブの型番」を選択し、 を押します。
- 11** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Kernel Loading・・・Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。  
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 12**  +  を押して診断を中止した後、どれかキーを押します。
- 13** 選択項目画面が表示されたら、 で「HD Erase」を選択して  を押します。
- 14** 選択項目画面が表示されたら、 で「Full Erase」を選択して  を押します。
- 15** 選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して  を押します。  
「!!WARNING!!」画面が表示されます。  
消去が開始されると、途中で止めることはできません。  
消去を中止する場合は、 を押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。
- 16** キーボードで「Yes」と入力します。  
消去が始まります。  
消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD の容量によって異なります (40GB の HDD の場合で約 30 分)。
- 17** 「Erase of HDO :Passed Press any key to continue.」と表示されたら、ドライバー CD を光ディスクドライブから取り出して、コンピューターの電源を切ります。  
これでデータの消去は完了です。

エプソンダイレクト ユーザーサポートページ

[www.epsondirect.co.jp/support/](http://www.epsondirect.co.jp/support/)