

EPSON

Endeavor NJ3900E



ユーザーズマニュアル

Windows 8.1

ご使用の前に

- コンピューターをご使用の際は、必ず「マニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。

情報マップ（知りたい情報はどこにある？）

本機に関する情報は、次の場所で見ることができます。

購入時

使いはじめ

使いこなしたいとき

困ったとき

故障したとき

やりたいこと

- 本機の添付品を知りたい
- Windowsをセットアップしたい

- 本機を設置したい

- インターネット/メールをしたい
- Windowsの操作方法を知りたい
- 用語を調べたい

- アプリの操作方法を知りたい
- 周辺機器（プリンター、デジタルカメラなど）を使いたい

- オプション製品（マウス、アプリなど）を使いたい


- 光ディスクメディアを使いたい（オプション）
p.59



- 無線LANに接続したい（オプション）
p.92



- USB機器を接続したい p.70

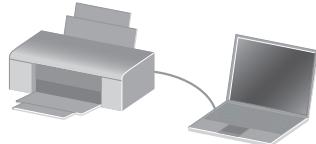

- セキュリティー設定をしたい p.116

- 添付アプリを知りたい p.23
- 省電力で使いたい p.122
- メモリーを増設したい p.135
- 本機の仕様を知りたい p.206
- Windows RE 領域のデータをバックアップしたい p.198

- Bluetooth機器を使いたい（オプション）
p.109

- メモリーカードを使いたい p.67
- 画面表示やサウンドの設定をしたい
p.73、83
- カメラを使いたい p.132
- UEFIの設定を変更したい p.145
- HDD領域を変更したい p.200
- 再インストールをしたい p.165

- トラブルを解決したい p.171

- システム診断をしたい p.182

- サポート・サービス情報を知りたい

- 修理を依頼したい



紙マニュアル

紙で添付されている情報です。



PC お役立ちナビ

コンピューターの画面で見る電子の情報です。

情報の場所



『スタートアップガイド』




[お役立ち]



オプション製品のマニュアル



ユーザーズマニュアル(本書)

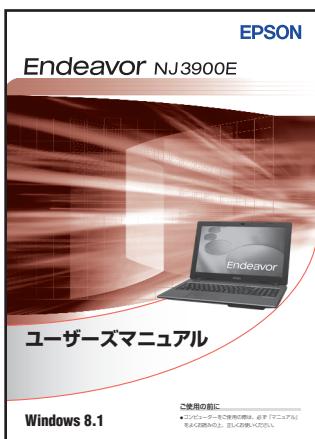

PCお役立ちナビ p.4




[トラブル解決]



『サポート・サービスのご案内』

知りたい情報はこれで検索！PC お役立ちナビ

本機には、知りたい情報を簡単に検索できるサポートツール「PC お役立ちナビ」が搭載されています。困ったときや、役立つ情報を知りたいときなどにお使いください。
最新のUEFI やドライバーもダウンロードできます。

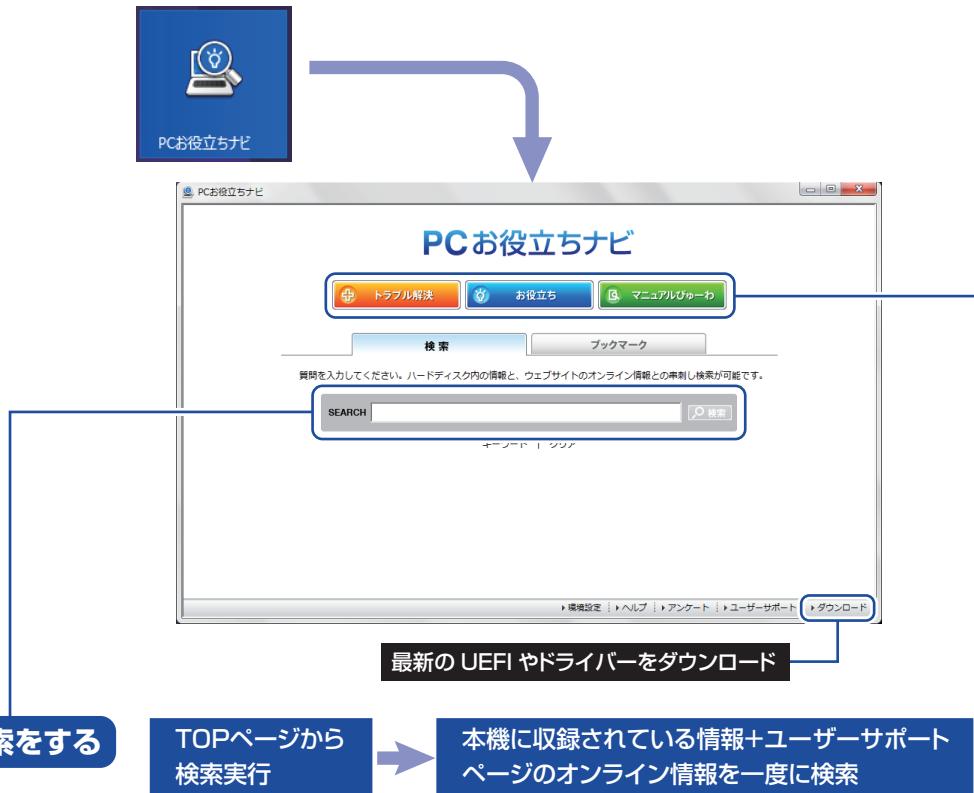

① 検索をする

TOPページから
検索実行

本機に収録されている情報+ユーザーサポート
ページのオンライン情報を一度に検索

※本機に収録されている情報 = サポートコンテンツ・マニュアル (PDF)・ヘルプなど
※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。

This screenshot shows the application window with a search query entered into the search bar. The search results pane on the left lists items such as 'Windows XP / Windows VistaのデータをWindows 7に転送する' (Transfer data from Windows XP / Windows Vista to Windows 7) and 'Windows転送ツールを使う(Windows 7)' (Use Windows Transfer Tool (Windows 7)). The main pane displays the details for the selected item, titled 'Windows転送ツールを使う(Windows 7)'. It includes a summary section 'A 本文' (A Body text) and a detailed explanation of how to use the Windows Transfer Tool to move data between Windows 7 and other versions of Windows. A blue arrow points from the text '①見たい項目を選択' (① Select the item you want to view) to the list of search results. Another blue arrow points from the text '検索結果' (Search results) to the main pane where the search results are displayed.

② 内容が表示される

② おすすめコンテンツ・マニュアルを見る

トラブル解決

トラブル解決に役立つ情報や、システム診断ツールを収録しています。

システム診断を実行

①トラブルの種類を選択

「システム診断ツール」起動

「起動」

もっと情報が見たいとき→Webへ

②内容が表示される

有線LAN機能が正常に使用できない場合の対処方法(Windows Vista / Windows 7)

A [本文]

ネットワーク接続が正常に行えない場合は、さまざまな原因が考えられます。
※トラブルシューティングを行う前に、LANケーブルの断線やご使用のコンピューター、ネットワーク機器が故障していないことについて、できるだけ確認を行ってください。

戻る

お役立ち

コンピューターの便利な使い方や、役立つ情報を収録しています。

①情報の分類を選択

カテゴリから選ぶ

②見たい項目を選択

「メール」

もっと情報が見たいとき→Webへ

[お役立ち] 内の情報を検索

③内容が表示される

Windows Live メール 2011 : メールを送受信するために必要な設定手順

A [本文]

Windows Live メールでメールを送受信するために必要な設定方法は次のとおりです。
メールを送受信するためには、プロバイダーと契約し、インターネットに接続可能な機器とプロバイダーから提供される情報が必要となります。

設定に必要な情報

マニュアルびゅーわ

本機に添付されているマニュアルの PDF データを収録しています。

①見たいマニュアルを選択

「サポートサービスのご案内」

[マニュアルびゅーわ] 内の情報を検索

②マニュアル(PDF)が表示される

EPSON

サポート・サービスのご案内
(コンピューター本体用)

ご使用の前に必ずお読みください

【製造番号】を必ずご記入ください
トラブル発生などの問い合わせの際の必要となります。
製造番号は製本体に貼付のシリアルに記載されています。

●製造番号
●お問い合わせ用紙シリアル
貼付場所はコンピューターのマニュアルをご覧ください。

<イメージ>

目次

ご使用の前に

製品保護上の注意.....	10
無線 LAN 使用時のセキュリティーに関する注意.....	13
マニュアルの読み方.....	14
各部の名称	20
添付されているアプリ.....	23

1

コンピューターの 基本操作

Windows 8.1 の基本操作	28
AC アダプター / バッテリーパックを使う	37
タッチパッドを使う	46
キーボードを使う	52
HDD の概要.....	57
光ディスクメディアを使う	59
メモリーカードを使う	67
USB 機器を使う	70
画面表示機能	73
外付けディスプレイを使う	76
サウンド機能	83
ネットワーク機能（有線 LAN）.....	87
無線 LAN 機能（オプション）.....	92
Bluetooth 機能（オプション）.....	109
インターネットを使用する際のセキュリティー対策	116
省電力機能	122
カメラを使う	132
そのほかの機能.....	133

2

装置の増設・交換

増設・交換できる装置.....	136
メモリーの装着.....	137
外付け可能な周辺機器.....	144

3

UEFI の設定

UEFI の設定を始める前に.....	146
UEFI Setup ユーティリティーの操作.....	147
UEFI Setup ユーティリティーの設定項目	158

4

再インストール

再インストールの前に.....	166
PC をリフレッシュする.....	167
すべてを削除して Windows を再インストールする...	168

5

困ったときは

トラブルが発生したら.....	172
起動・画面表示できないときは	174
トラブル時に効果的な対処方法	178
CD/DVD から再インストールする	185

付録

お手入れ	196
セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化...	197
Windows RE 領域のデータをバックアップする	198
HDD 領域の変更	200
コンピューターを廃棄するときは	203
機能仕様一覧	206



ご使用の前に

本機を使い始める前に知っておいていただきたい事項や、取り扱い上の注意などを説明します。

製品保護上の注意.....	10
無線 LAN 使用時のセキュリティーに関する注意...	13
マニュアルの読み方	14
各部の名称	20
添付されているアプリ	23

製品保護上の注意

使用・保管時の注意

コンピューター（本機）は精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。

特に指定のない限り、注意事項は、本体およびACアダプターやバッテリーパックなどの同梱品に適用されます。



温度が高すぎる所や、低すぎる所には置かないでください。

故障、誤動作の原因となります。適切な温度の目安は10°C～35°Cです。



温度が低い場所から温度が高い場所へ本機を急に移動させると、結露が発生する場合があります。

結露したまま本機を使用すると、故障、誤動作の原因となります。

結露が発生した場合は、本機が室温と同じくらいの温度になるのを待ってから、使用してください。



不安定な所には設置しないでください。

落下したり、振動したり、倒れたりすると、本機が壊れ、故障することがあります。



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものの近くに置かないでください。

誤動作やデータ破損の原因となることがあります。逆に、本機の影響でテレビやラジオに雑音が入ることもあります。



無停電電源装置（UPS）を使用する場合は、正弦波出力のUPSを使用してください。正弦波出力以外のUPSを使用すると、本機が起動できなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。




本機を落としたり、ぶつけたりして、衝撃を与えないでください。持ち運ぶときは、電源を切り、バッグに入れるなどして衝撃から守るようにしてください。



本機の汚れを取るときは、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。

変色や変形の可能性があります。

柔らかい布に中性洗剤を適度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。



ホコリの多い所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



直射日光の当たる所や、発熱器具（暖房器具や調理用器具など）の近くなど、高温・多湿となる所には置かないでください。

故障、誤動作の原因となります。

また、直射日光などの紫外線は、変色の原因になります。




他の機械の振動が伝わる所など、振動しやすい場所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



電源コードが抜けやすい所（コードに足が引っかかりやすい所や、コードの長さがぎりぎりの所など）に本機を置かないでください。

バッテリーパックの状態により、電源コードが抜けると、それまでの作業データがメモリー上から消えることがあります。



アクセスランプ点灯・点滅中は、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



本機を長期間使わないときは、バッテリーパックを本機に装着したままにしないでください。

液漏れを起こすことがあります。



本機を梱包しない状態で、遠隔地への輸送や保管をしないでください。

衝撃や振動、ホコリなどから本機を守るために、専用の梱包箱に入れてください。



本機の上に重い物を載せたり、強く押さえ付けたりしないでください。
LCD やバックライトが破損したり、表示異常となることがあります。



キーボードの上などに、物（ボールペンなど）をはさんだまま、LCD ユニット（液晶ディスプレイ部）を閉じないでください。



AC アダプターはコードを持って抜き差ししないでください。
コードの断線や接触不良の原因となります。



LCD 画面の表面を先の尖ったもので引っかいたり、無理な力を加えたりしないでください。
LCD 画面の表面はアクリル製ですので、キズが付いたり、割れたりすることがあります。



本機の LCD ユニット（液晶ディスプレイ部）を開けた状態で、LCD ユニットを持って移動しないでください。
また、開閉可能な最大角度を超えて LCD ユニットを開かないでください。ヒンジ部分が破損します。



AC アダプターの上に乗ったり、踏みつけたり、重い物を載せるなどして、ケースを破損しないでください。

記録メディア

記録メディアは、次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、記録メディアに収録されているデータが破損するおそれがあります。

記録メディアの種類

CD 光ディスクメディア

MC メモリーカード

記録メディアの種類を指定していない注意事項は、すべての記録メディアに適用されます。



直射日光が当たる所、発熱器具の近くなど、高温・多湿となる場所には置かないでください。



ゴミやホコリの多い所では、使用したり保管したりしないでください。



上に物を載せないでください。




キズを付けないでください。



クリップで挟む、折り曲げるなど、無理な力をかけないでください。



アクセスランプ点灯・点滅中は、記録メディアを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



使用後は、本機にセットしたままにしたり、ケースに入れずに放置したりしないでください。



温度差の激しい場所に置かないでください。結露する可能性があります。

CD



信号面（文字などが印刷されていない面）に触れないでください。

CD



信号面（文字などが印刷されていない面）に文字などを書き込まないでください。

CD



シールを貼らないでください。

CD



レコードのように回転させて拭かないでください。
内側から外側に向かって拭いてください。

CD



レコードやレンズ用のクリーナーなどは使わないでください。

クリーニングするときは、CD専用クリーナーを使ってください。

CD



光ディスクドライブのデータ読み取りレンズをクリーニングするCDは使わないでください。

CD



金属端子には触れないでください。

MC



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものに近づけないでください。

MC




金属端子にホコリや水を付けないでください。

シンナーやアルコールなどの溶剤を近づけないでください。

MC

マウス

マウスは精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。



ゴミやホコリの多いところで使用したり、保管したりしないでください。レンズにゴミやホコリが付いたまま使用すると、誤動作の原因になります。



レンズ部分に触れないでください。



落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。



持ち運びの際はマウス本体を持ってください。ケーブルを持って運ばないでください。

無線 LAN 使用時のセキュリティに関する注意

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。無線 LAN を使用する前に、必ずお読みください。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためにには、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※ セキュリティ対策を施さず、または、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、**別冊『サポート・サービスのご案内』**をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

マニュアルの読み方

本製品の仕様とカスタマイズ

本製品は、ご購入時にお客様が選択されたオプションによって、仕様がカスタマイズされています。CPU の種類・メモリー容量・光ディスクドライブなど、選択された仕様に合わせて、お客様オリジナルのコンピューターとして組み立て、納品されています。

仕様によって必要なマニュアル

本製品の操作に必要なマニュアルは、お客様が選択された仕様によって、「ユーザーズマニュアル」(本書)とは別に提供されている場合があります。

お使いになる仕様によって必要となるマニュアルは、下記のとおり別冊や電子マニュアルなどの形式で提供されていますので、ご確認ください。

- 本製品に同梱されている別冊マニュアル
- CD-ROM などに収録されている電子マニュアル
- [PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] に収録されている電子マニュアル

マニュアル中の表記


安全に関する記号

本書では次のような記号を使用しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

本書では、次のような一般情報に関する記号を使用しています。

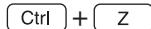 制限	制限事項です。 機能または操作上の制限事項を記載しています。
 参考	参考事項です。 覚えておくと便利なことを記載しています。
 1 2	操作手順です。 ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。
	手順が次ページに続くことを示します。
 Ctrl	で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。  は Enter キーを表します。また、  N は  N のことです。このように必要な部分のみを記載しているため、キートップに印字された文字とは異なる場合があります。
 Ctrl + Z	+の前のキーを押したまま +の後のキーを押します。 この例では、  Ctrl を押したまま  Z を押します。

参照先に関する記号

本書では、次のような参照先に関する記号を使用しています。

 参照	本書内の参照ページを示します。
 別冊	別冊子を示します。
『 』	冊子の名称を示します。 例)『サポート・サービスのご案内』
 サポートツール	[PC お役立ちナビ] を示します。

名称の表記

本書では、本機で使用する製品の名称を次のように表記しています。

HDD	ハードディスクドライブ
光ディスクメディア	CD メディア、DVD メディア、Blu-ray Disc メディアなど
光ディスクドライブ	光ディスクメディアを使用するためのドライブの総称
メモリーカード	SD メモリーカード、マルチメディアカードの総称

オペレーティングシステム（OS）に関する表記

本書では、オペレーティングシステム（OS）の名称を次のように略して表記します。

Windows 8.1	Windows® 8.1 64 bit 版 Windows® 8.1 Pro 64 bit 版
-------------	--

HDD 容量の記載

本書では、HDD 容量を 1GB（ギガバイト）=1000MB として記載しています。

メモリー容量の記載

本書では、メモリー容量を 1GB（ギガバイト）=1024MB として記載しています。

Windows の画面表示に関する記載


本書では、Windows の画面に表示される各箇所の名称を次のように記載しています。

スタート画面



<イメージ>

デスクトップ画面

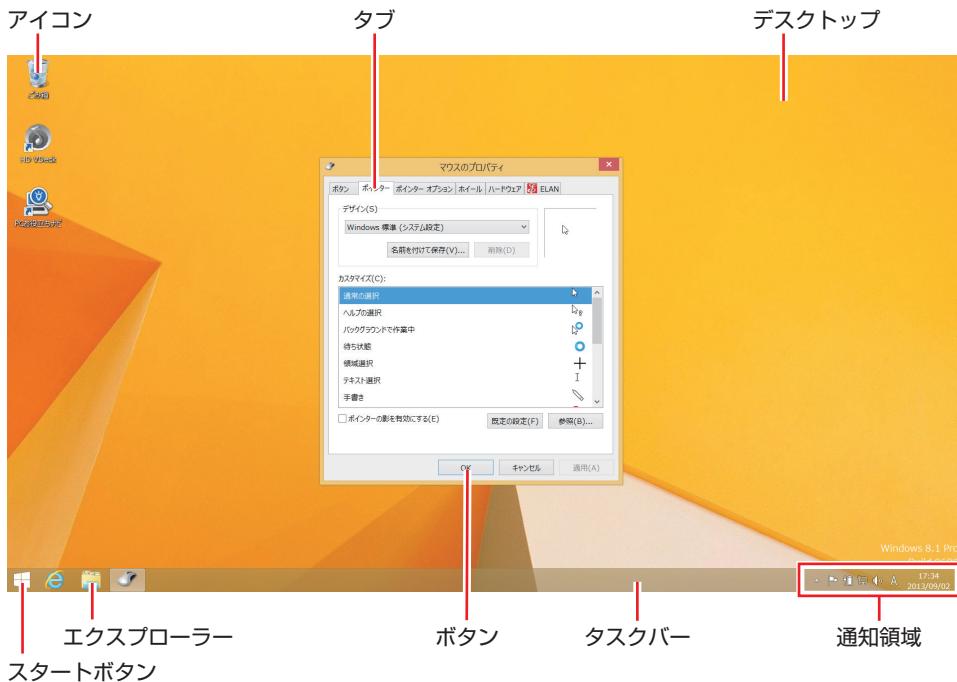

タイル / ボタン

タイルやボタンは [] で囲んで記載しています。

例) [] : [PC お役立ちナビ]



例) [OK] : [OK]

コントロール パネル

本書では、コントロール パネルの表示が、「カテゴリ」であることを前提に記載しています。



画面操作の記載


本書では、Windows の画面上で行う操作手順を次のように記載しています。

●記載例

画面左下隅で右クリック→「コントロール パネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「画面の解像度の調整」

●実際の操作

- ① 画面左下隅で右クリックします。
- ② 表示されたメニューから「コントロール パネル」をクリックします。

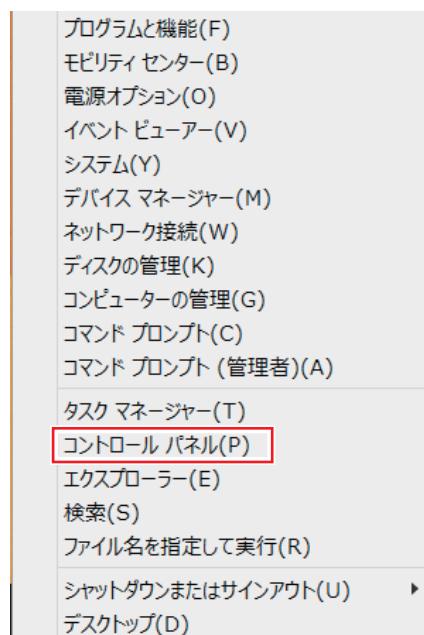

③ 表示された画面内の「デスクトップのカスタマイズ」をクリックします。




④ 表示された画面内の「画面の解像度の調整」をクリックします。




各部の名称

本機の各部の名称を記載します。


正面・左側面

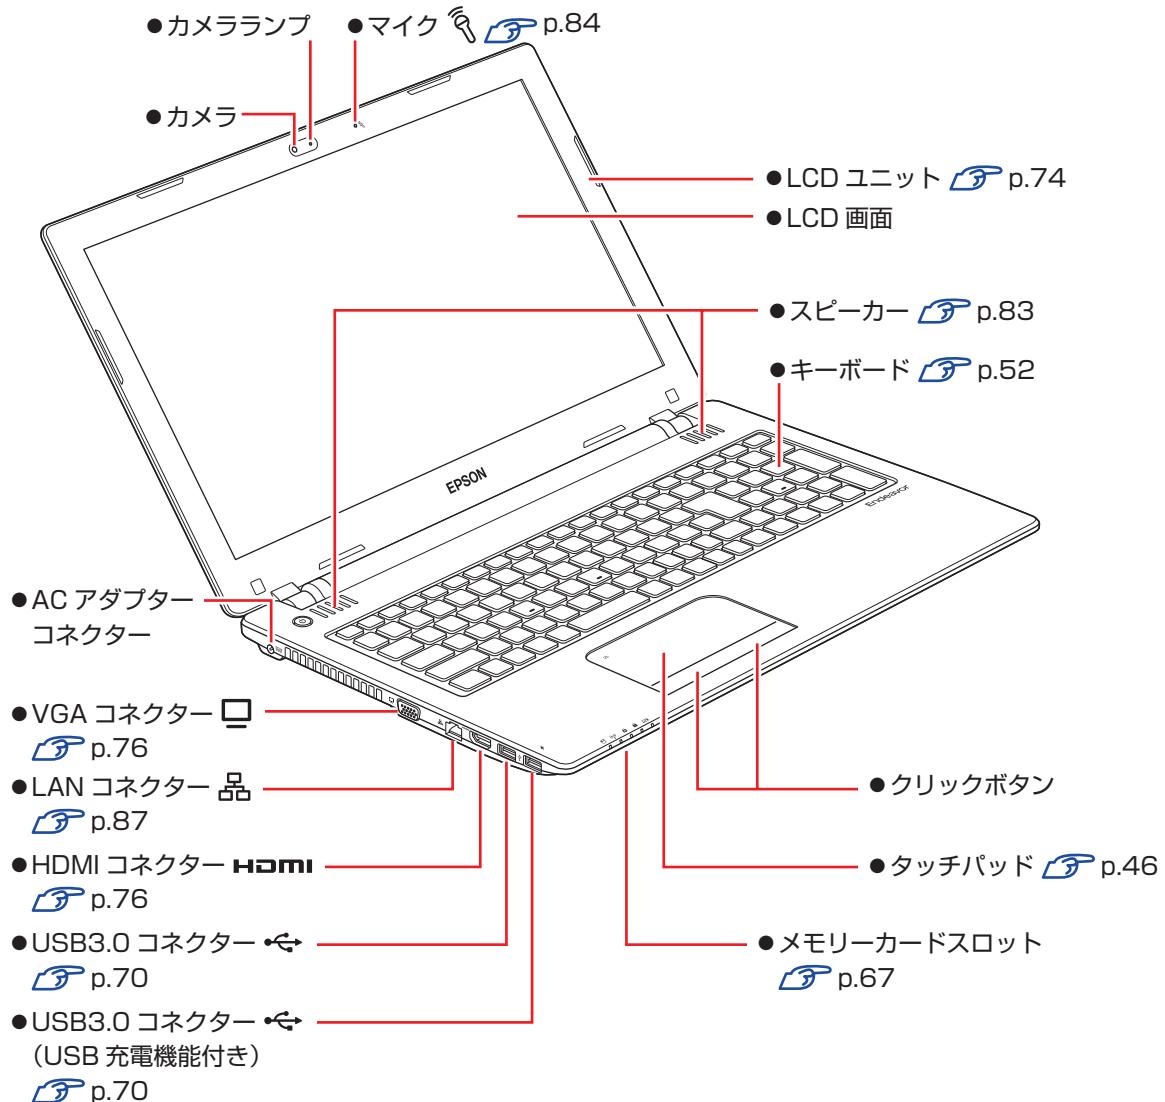

電源スイッチ / ステータス表示ランプ

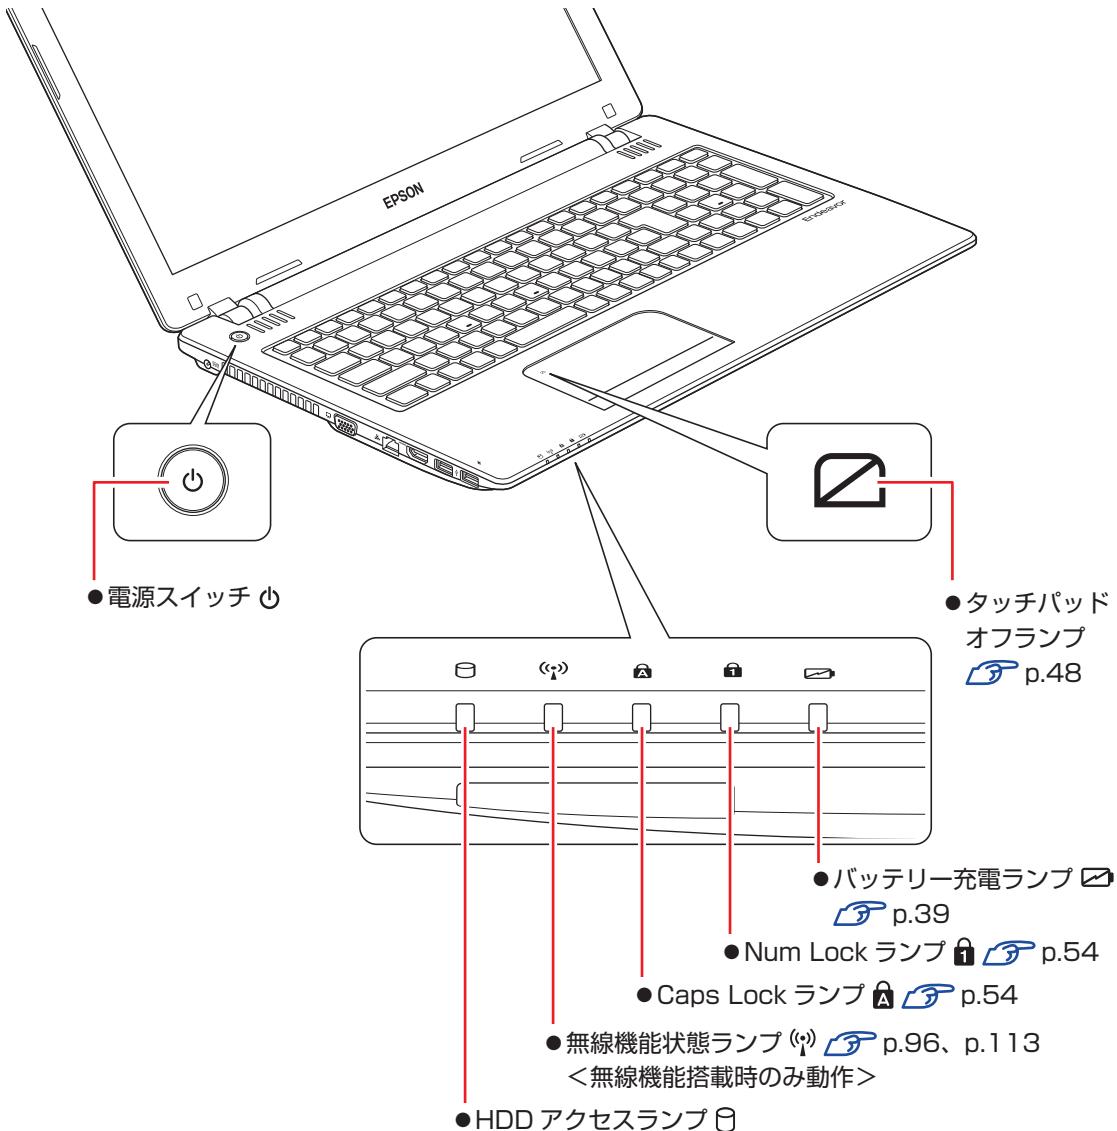


右側面

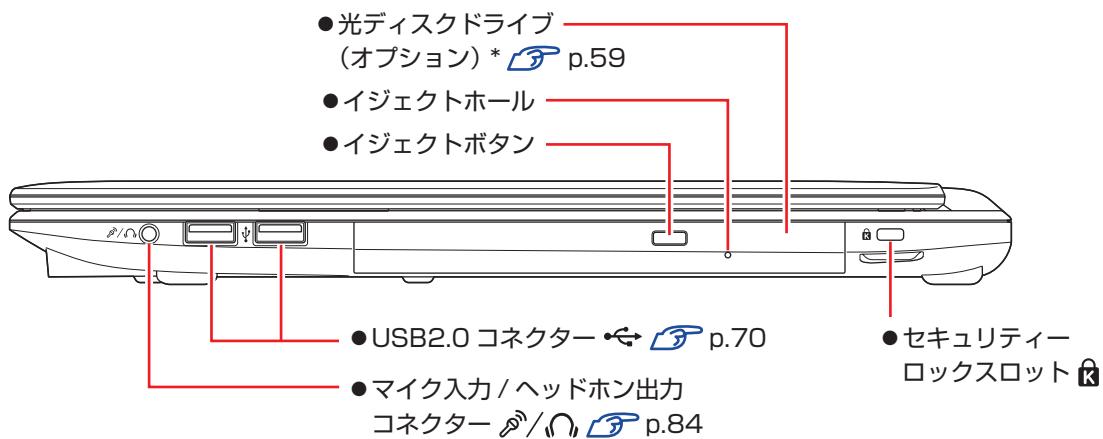

* 本書では、光ディスクドライブ搭載時のイラストを使用しています。
光ディスクドライブなしを選択された場合は、外観が異なります。

底面

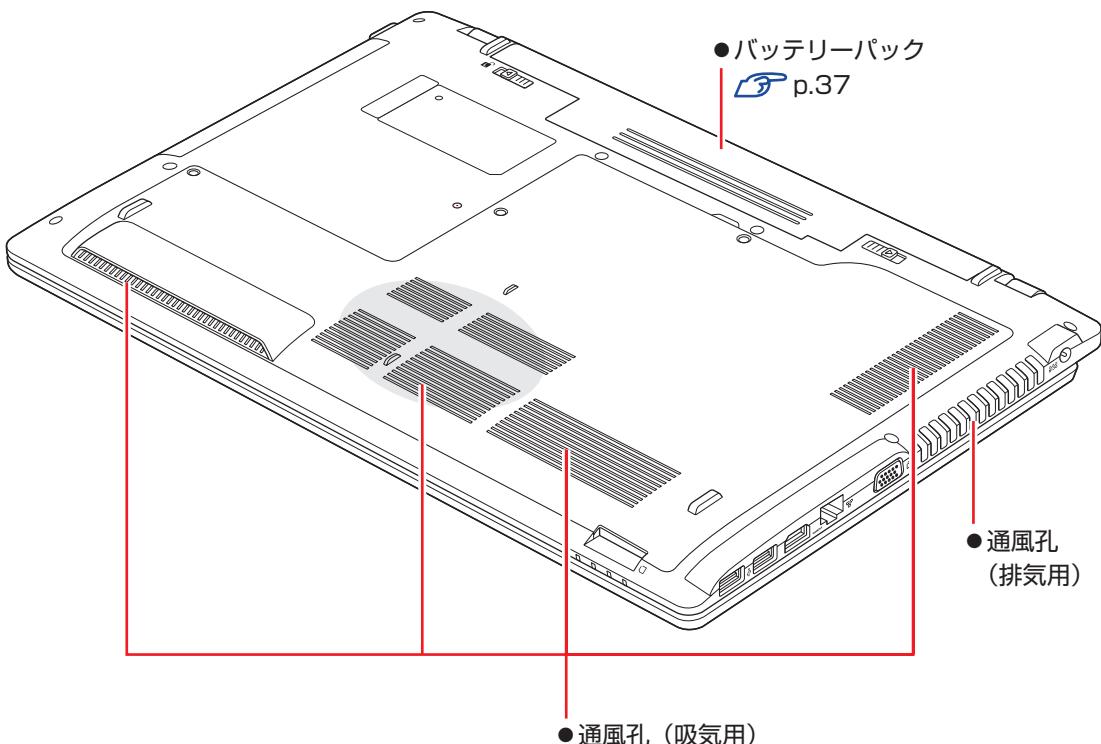

添付されているアプリ

本機に添付されているアプリについて説明します。

表中記号の見方

	アプリのインストール用データは添付の DVD または CD に収録されています。
	アプリのインストール用データは HDD の「Windows RE 領域」に収録されています。この領域を削除すると再インストールができなくなります。「Windows RE 領域」は、絶対に削除しないでください。



参考 Windows RE 領域に収録されているアプリのバックアップ

HDD の Windows RE 領域に収録されているアプリは、USB 記憶装置にバックアップすることができます。

 p.198 「Windows RE 領域のデータをバックアップする」

本機にインストールされているアプリ

次のアプリは、購入時、本機にインストールされています。

本機にインストールされているアプリ	インストール用データの収録場所
● Windows 8.1 本機のオペレーティングシステム（OS）です。	 Windows 8.1 リカバリー DVD
● リカバリーツール  p.186、p.190 HDD の Windows RE 領域に収録されている本体ドライバーやアプリを再インストールするためのプログラムです。	 リカバリーツール CD
● 本体ドライバー <ul style="list-style-type: none">・チップセットドライバー マザーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。・Intel Rapid Storage Technology Windows 上で HDD の状態を確認するためのユーティリティーです。・Intel Management Engine ドライバー マザーボード上のデバイスを使用するためのドライバーです。・ビデオドライバー CPU のビデオ機能を使用するためのドライバーです。・サウンドドライバー 音を鳴らしたり、録音するためのドライバーです。・タッチパッドドライバー タッチパッドを使用するためのドライバーです。	 Windows RE 領域

本機にインストールされているアプリ	インストール用データの 収録場所
<ul style="list-style-type: none"> ● 本体ドライバー <ul style="list-style-type: none"> • ネットワークドライバー ネットワーク機能（有線 LAN）を使用するためのドライバーです。 • 無線 LAN ドライバー（無線 LAN 機能内蔵時） 無線 LAN を使用するためのドライバーです。 • Bluetooth ドライバー（Bluetooth 機能内蔵時） Bluetooth を使用するためのドライバーです。 • メモリーカードドライバー メモリーカードスロットを使用するためのドライバーです。 • インスタントキーユーティリティー + 電源管理  p.125 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fn</div> と組み合わせて使用する機能キーを使用するためのユーティリティーです。本機の電源管理を行うための電源管理ユーティリティーも含まれています。 電源管理ユーティリティーでは、バッテリーの充電レベルやピークシフトの設定ができます。 	 Windows RE 領域
<ul style="list-style-type: none"> ● PC お役立ちナビ  p.4、p.172 コンピューターの情報を簡単に検索できるサポートツールです。 システム診断ツールも含まれています。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Adobe Reader PDF (Portable Document Format) 形式のファイルを表示したり、印刷したりするためのアプリです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Windows Essentials ムービーメーカーやフォトギャラリーなど、複数のアプリを含むパッケージです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● WinDVD または PowerDVD  p.61（光ディスクドライブ搭載時） DVD VIDEO を再生するためのアプリです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Nero 12 Essentials  p.66 (書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時) 光ディスクメディアに書き込みを行うためのアプリです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 楽天 Gateway 楽天サービスへの入り口となるアプリです。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ● NAVITIME 地図で音声案内や乗換ができるナビアプリです。 	

必要に応じてインストールするアプリ

次のアプリは、購入時、本機にインストールされていません。必要に応じて次の場所からインストールしてください。

スタート画面左下の  – 「おすすめアプリケーションのインストール」

必要に応じてインストールするアプリ	インストール用データの収録場所
●マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版  p.117 ウイルス駆除機能、不正アクセス防止機能などを備えたセキュリティーアプリです。危険なサイトへのアクセスを防ぐ Web セーフティーツール「マカフィー・サイトアドバイザーライブ」も含まれています。	
●i-フィルター 6 30 日版  p.121 インターネット上の有害な Web ページへのアクセスを制限する Web フィルタリングアプリです。	 Windows RE 領域
●Endeavor 電源プラン設定ツール  p.130 本機に節電設定を行うためのアプリです。	
●セキュリティーチップユーティリティー  p.197 セキュリティーチップ (TPM) の設定を行うためのユーティリティーです。 ※このアプリのインストール方法は、  p.197 をご覧ください。	
●ATOK 無償試用版 (30 日間) 日本語変換に優れた、日本語入力システムです。	—

CD から起動するアプリ

次のアプリは、CD から起動して実行します。インストールは必要ありません。

CD から起動するアプリ	アプリの収録場所
●システム診断ツール 本機の調子が悪いときにシステム診断を行うためのツールです。HDD 内のデータを消去することもできます。	 リカバリーツール CD

1

コンピューターの基本操作

キーボードやタッチパッド、光ディスクドライブの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

Windows 8.1 の基本操作	28
AC アダプター / バッテリーパックを使う	37
タッチパッドを使う	46
キーボードを使う	52
HDD の概要	57
光ディスクメディアを使う	59
メモリーカードを使う	67
USB 機器を使う	70
画面表示機能	73
外付けディスプレイを使う	76
サウンド機能	83
ネットワーク機能（有線 LAN）	87
無線 LAN 機能（オプション）	92
Bluetooth 機能（オプション）	109
インターネットを使用する際のセキュリティー対策 ...	116
省電力機能	122
カメラを使う	132
そのほかの機能	133

Windows 8.1 の基本操作

ここでは、Windows 8.1 の基本的な操作方法を説明します。

- 起動と終了  p.28
- スタート画面  p.30
- チャーム  p.31
- アプリ  p.32
- デスクトップ  p.33
- そのほかの操作  p.36

詳細な操作方法は、次の場所をご覧ください。

- スタート画面の [ヘルプ+使い方]
- PC お役立ちナビの「お役立ち」
 p.4 「PC お役立ちナビ」

起動と終了

Windows 8.1 の起動方法 / 終了方法を説明します。

起動方法

本機の電源を入れ、Windows を起動する方法は、次のとおりです。



制限

- 周辺機器の電源をいつ入れるかは、周辺機器のマニュアルで確認してください。電源を入れるタイミングがコンピューターより先か後かは、周辺機器により決まっています。
- 電源を入れなおすときは、20 秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。電気回路に与える電気的な負荷を減らして、HDD などの動作を安定させます。

1

電源スイッチ (↓) を押して、本機の電源を入れます。

2

パスワードを設定していると、ロック画面が表示されます。

ロック画面が表示された場合は、次の操作を行います。

- ① ロック画面をクリックします。



<イメージ>

② パスワード入力画面が表示されたら、パスワードを入力して  を押します。

Windows が起動し、スタート画面が表示されます。

 p.30 「スタート画面」

終了方法

Windows の終了方法を説明します。終了方法には次の 2 つがあります。

● シャットダウン

通常の終了方法です。システムは完全には終了しません。次回 Windows の起動が速くなります。

● PC の電源を切る

システムを完全に終了する方法です。次回 Windows の起動には時間がかかります。

機器を増設・交換する場合は、「シャットダウン」ではなく、「PC の電源を切る」で終了してください。「シャットダウン」で終了した状態で機器を変更すると、機器が認識されなくなる場合があります。

また、ドライバーやアプリをインストールした場合や、Windows Update を行った場合、「シャットダウン」では更新内容が適用されません。「再起動」または「PC の電源を切る」を行って、一度システムを完全に終了してください。



[PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] – 「機種名」 – 「ユーザーズマニュアル」 – 「トラブル時に効果的な対処方法」 – 「再起動」



制限

- HDD アクセスランプ点滅中に本機の電源を切ると、収録されているデータが破損するおそれがあります。
- 本機は、電源を切っていても、バッテリーパックが装着されていたり、電源プラグがコンセントに接続されていると、微少な電流が流れています。本機の電源を完全に切るには、電源コンセントから電源プラグを抜き、バッテリーパックを取り外してください。



参考

終了時の注意

複数のユーザーがサインインしている状態で終了しようとすると、「まだ他のユーザーがこの PC を使っています。…」と表示されます。この場合は、ほかのユーザーがサインアウトしてから終了してください。

シャットダウン

シャットダウン方法は、次のとおりです。

スタートメニュー ( p.36) からシャットダウンすることもできます。

1 画面の右上隅または右下隅にポインターをあわせ、チャームを表示します。

 p.31 「チャーム」

2 設定チャームをクリックします。

設定メニューが表示されます。

 p.32 「設定メニュー」



- 3** 設定メニューの「電源」をクリックし、表示された項目から「シャットダウン」をクリックします。
Windows が終了します。
- 4** 接続している周辺機器の電源を切ります。


PC の電源を切る

システムを完全に終了する方法は、次のとおりです。

- 1** 画面の右上隅または右下隅にポインターをあわせ、チャームを表示します。
 p.31 「チャーム」
- 2** 設定チャームをクリックします。
設定メニューが表示されます。
 p.32 「設定メニュー」
- 3** 設定メニューの「電源」をクリックし、**Shift** を押しながら「再起動」をクリックします。
- 4** 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。
Windows が終了します。
- 5** 接続している周辺機器の電源を切ります。

スタート画面

本機の電源を入れ、Windows が起動すると、スタート画面が表示されます。これが Windows 8.1 の基本画面です。画面上の各タイルをクリックすると、アプリ ( p.32) やデスクトップ ( p.33) が起動します。

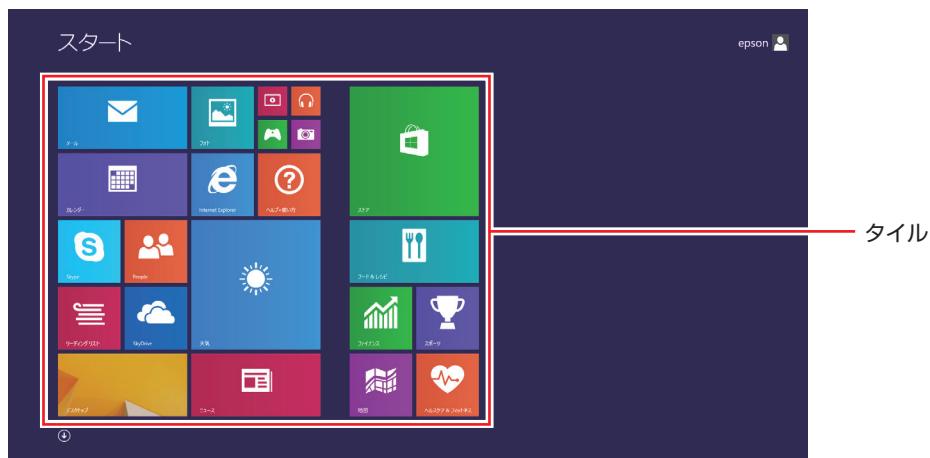

<イメージ>


チャーム

画面右上隅または右下隅にポインターを合わせると、画面右側にチャームが表示されます。

※キーボードの + でも表示できます。

設定やファイル、情報を探す場合は検索チャームを、スリープ / シャットダウン / 再起動、音量の調整などを行うときは、設定チャームをクリックします。

※チャームは、スタート画面だけでなく、各アプリの画面上でも表示されます。

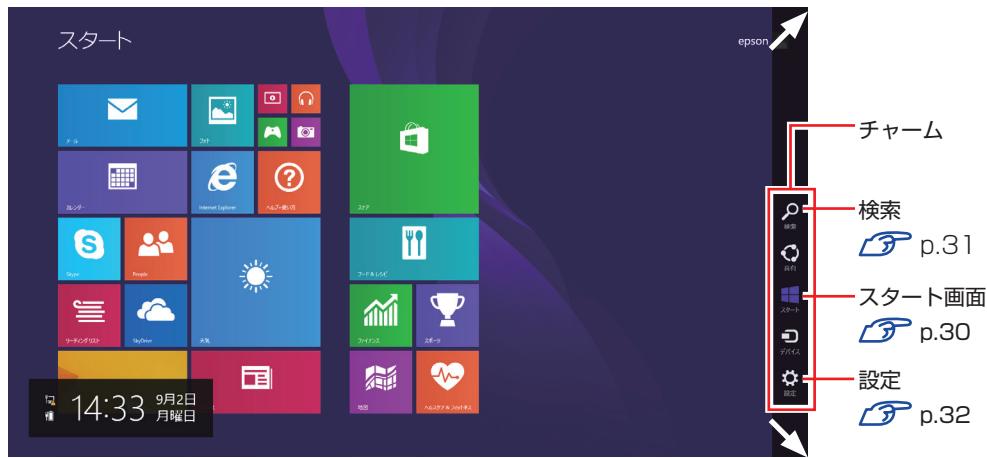


<イメージ>

検索メニュー

検索チャームをクリックすると、検索メニューが表示されます。

インターネットに接続している状態で検索を行うと、Bing の検索結果も同時に表示されます。

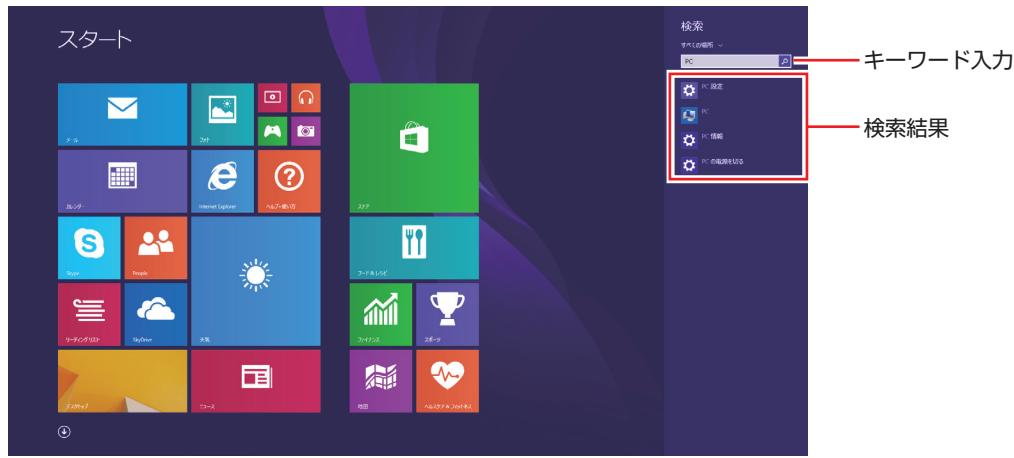

<イメージ>



キーボード入力で検索する

スタート画面が表示されている状態で、キーボードで文字入力を始めると、自動的に検索メニューへ遷移することができます。

設定メニュー

設定チャームをクリックすると、設定メニューが表示されます。



アプリ

スタート画面に表示されているタイルをクリックすると、アプリが起動します。
アプリには次の2種類があります。

● Windows ストア アプリ

スタート画面上で動作するアプリです。

Internet Explorer、メール、フォト、カレンダーなど

Windows ストア アプリは、Windows ストアからダウンロードすることができます。



● Windows アプリ

デスクトップ上で動作するアプリです。

PC お役立ちナビ、Adobe Reader、Internet Explorer など




各アプリの詳細説明は、次の場所をご覧ください。

 [PC お役立ちナビ] – [お役立ち]

アプリ一覧を表示する

左下の をクリックすると、アプリの一覧が表示されます。

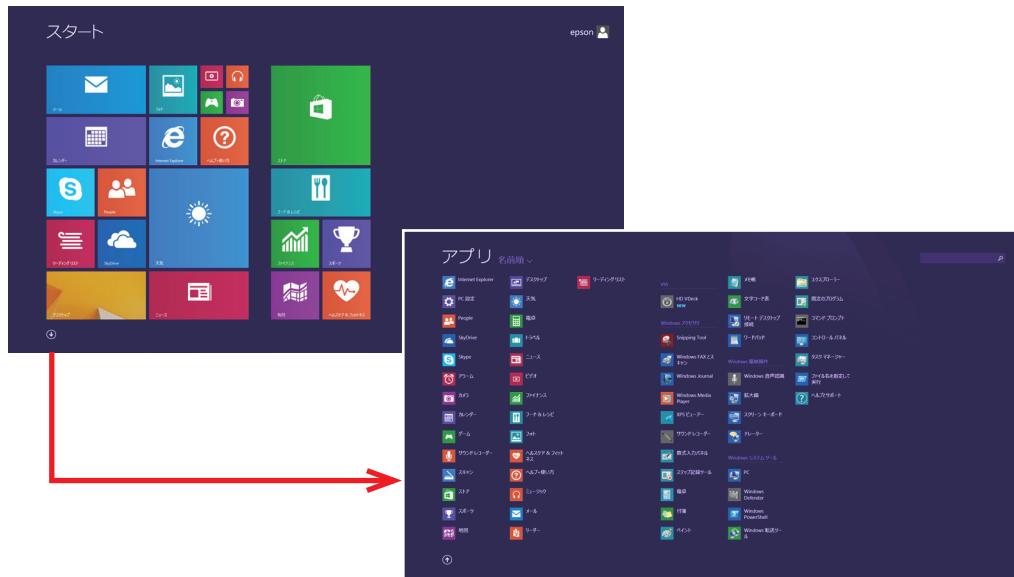


<イメージ>

後からインストールしたアプリは、一覧に追加されます。スタート画面にタイル表示させたい場合は、アプリのアイコンを右クリックし、「スタート画面にピン留めする」を選択してください。

デスクトップ

スタート画面でデスクトップタイルをクリックすると、Windows のデスクトップが表示されます。デスクトップ画面では、Windows アプリやエクスプローラーを使用することができます。

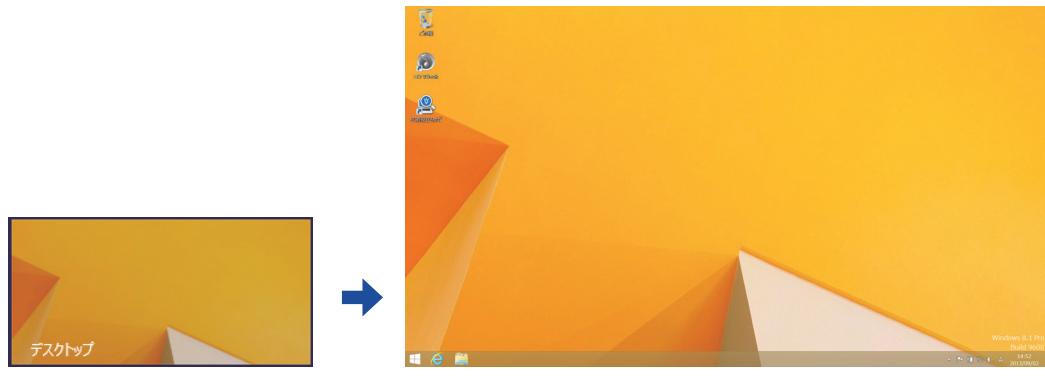

<イメージ>



サインイン時にデスクトップを表示する

Windows 8.1 では、サインイン時にデスクトップ画面が表示されるように設定することができます。設定は次の場所で行います。

デスクトップのタスクバー上で右クリック – 「プロパティ」 – 「ナビゲーション」タブ – 「サインイン時または画面上のすべてのアプリを終了したときに、スタート画面ではなくデスクトップに移動する」

スタート画面に戻る

画面左下隅にポインターをあわせると、スタートボタン  が表示されます。ボタンをクリックすると、スタート画面に戻ります。

※デスクトップでは常に左下にスタートボタンが表示されています。


※キーボードの  でも戻ることができます。



起動中のアプリを切り替える


画面左上隅から下へまたは画面左下隅から上へポインターをスライドさせると、起動中のアプリがプレビュー表示されます。一覧から使用するアプリをクリックして切り替えます。

※右クリックで終了することもできます。

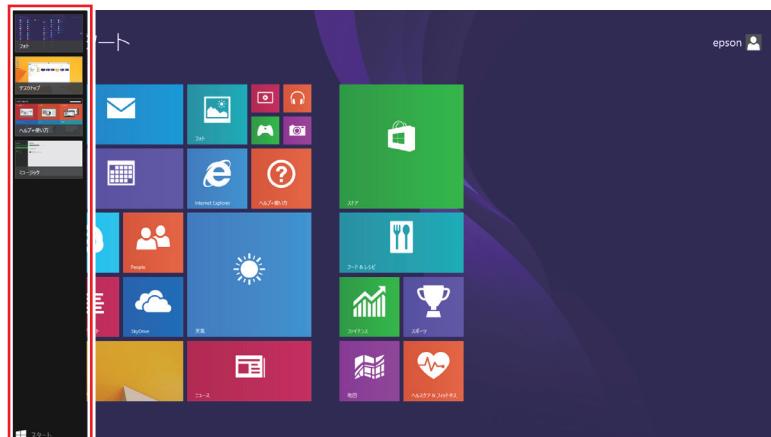

Windows ストア アプリを終了する

起動中の Windows ストア アプリを終了する場合は、画面上部にポインターをあわせ、ポインターが手の形に変わったら、クリックしたまま下へドラッグします。画面の一番下までドラッグして離すと、アプリがスタンバイモードになります。

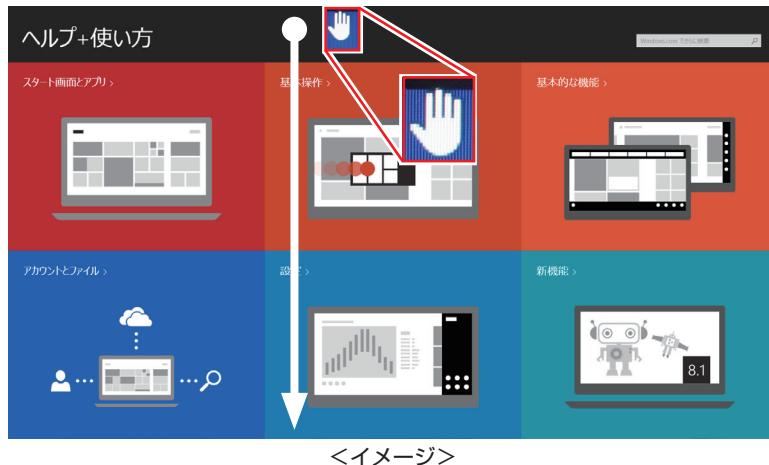

Windows ストア アプリを完全に終了する


Windows ストア アプリを完全に終了するには、アプリ画面を一番下までドラッグしてそのまま保持し、画面が回転してアイコンが表示されたら、離します。

そのほかの操作

スタートメニュー

画面左下隅で右クリックすると、次のメニューが表示されます。各項目へのアクセス時に便利です。メニューからシャットダウンや再起動も選択できます。

※キーボードの + でも表示できます。

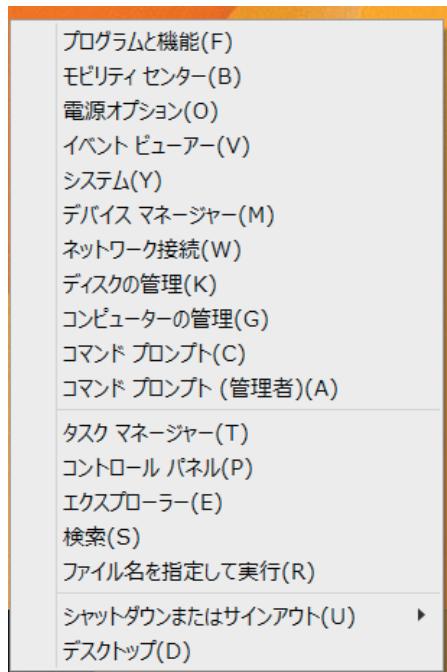

キーボードショートカット一覧

スタート画面で使えるキーボードショートカットの一部を紹介します。

キー	動作
	スタート画面表示 p.30
+	チャームと時計表示 p.31
+	設定メニュー表示 p.32
+	アプリ検索 p.31
+	設定検索 p.31
+	ファイル検索 p.31
+	スタートメニュー表示 p.36
+ +	起動中アプリ一覧表示 p.34
+	起動中アプリの切り替え p.34

AC アダプター / バッテリーパックを使う

本機は、AC アダプターまたはバッテリーパックを取り付けて使用します。

バッテリーパック（以降、バッテリー）は、着脱可能な充電式のリチウムイオン（Li-ion）電池です。

AC アダプターとバッテリーの型番

本機の AC アダプターとバッテリーの型番は、次のとおりです。

- AC アダプター : ADP-65JH
- バッテリー : BT4102-B

ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテリーを選択してください。

<http://shop.epson.jp/>

バッテリーの交換方法は、 p.42 「バッテリーの交換」をご覧ください。

使用時の注意



警告

- 本機には、必ず同梱された電源コード / AC アダプター / バッテリーパックを使用してください。また、本機の電源コード / AC アダプター / バッテリーパックは、他の製品に使用しないでください。感電・火傷・火災の原因となります。
- バッテリーを、マニュアルで指示されている以外の方法で充電しないでください。発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。
- 本体や付属のバッテリーなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。
- バッテリーの金属端子をショートさせたり、水・コーヒー・ジュースなどの液体でぬらさないでください。発火・感電・火傷の原因となります。
- 付属の AC アダプターやバッテリーを、分解・改造しないでください。
感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。
分解・改造した AC アダプターやバッテリー（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。
- 小さなお子様の手の届く所にバッテリーを保管しないでください。
なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- バッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなどの衝撃を与えないでください。
破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
- バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリーと交換してください。
駆動時間が短くなったバッテリーは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。



注意

- AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。
火傷・火災のおそれがあります。
- AC アダプターやバッテリーに強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりしないでください。また、破損した AC アダプターやバッテリーを使用しないでください。
感電・火傷の原因となったり、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、AC アダプターやバッテリーが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリーを取り外してください。
- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱を持つため、低温火傷の原因となります。
- AC アダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。
低温火傷の原因となります。

AC アダプターやバッテリーは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

● AC アダプターを使用するとき

- AC アダプターを長時間接続して使用すると、AC アダプター本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。
- AC アダプターは頻繁に抜き差ししないでください。

● バッテリーを取り付けて使用するとき

- 省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気をつけてください。省電力状態でも電力が消費されています。

p.122 「省電力機能」

- バッテリーだけで使用しているときに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作が遅くなったりする可能性があります。このような場合には、省電力状態に移行しないよう設定してください。

p.124 「時間経過で移行させない」

● バッテリーを長期間使用しないとき

- 長期間使用していない場合は、バッテリーが完全放電している可能性があります。バッテリーだけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。
- バッテリーを長期間充電しないと、過放電になる可能性があります。予防のために定期的に充電をしてください。

p.44 「バッテリー保管上の注意」



制限

本機をバッテリーだけで使用すると、CPU のクロックが制限されます。
必要に応じて、AC アダプターを接続してください。



参考

低温環境でのバッテリー性能

低温の環境では、バッテリーの性能が低下します。これは一時的なものであり、常温の環境に戻すと性能が回復します。

バッテリーの使用可能時間

バッテリーだけで本機を使用できる時間は次のとおりです。ただし本機のシステム構成や使用環境などによって変化します。

液晶タイプ	使用可能時間 * (満充電の場合)
フル HD	連続 約 5.6 時間
HD	連続 約 6.6 時間

* JEITA (電子情報技術産業協会) の測定方法 Ver1.0 に基づいています。

本機をバッテリーだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。
省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことができます。

 p.122 「省電力機能」

バッテリーの充電

バッテリーの充電は、AC アダプター接続時に、本機の電源が入 / 切どちらの状態でも自動的に行われます。

バッテリー残量が 95%未満で充電を開始し、100%で充電完了します。



本機では、UEFI でバッテリーの充電上限を設定することができます。(10% ~ 100%)

 p.159 「Advanced メニュー画面」

100% 未満に設定した場合、充電が完了しても、Windows 上の表示は「満充電」にはなりません。

※バッテリー充電ランプは消灯します。



バッテリー劣化対策とピークシフト

本機には、バッテリー劣化を抑える充電レベルの設定や、電力使用のピーク時間帯は AC アダプター接続時もバッテリーを使用する設定などができる「電源管理ユーティリティー」がインストールされています。

 p.125 「電源管理ユーティリティー」

バッテリー充電ランプの表示

AC アダプター接続時のバッテリー充電ランプ (■) の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
充電中	点灯 (オレンジ色)
満充電	消灯
正常に充電されていない	点滅 (オレンジ色) *

*バッテリーのみで使用している場合の点滅は、バッテリー残量低下の通知です。



AC アダプターを接続しても充電されないときは

「電源管理ユーティリティ」で充電設定やピークシフトを実行している場合、バッテリー残量や時間帯によって、バッテリー充電が行われません。設定内容の確認をおすすめします。

p.125 「電源管理ユーティリティ」

正常に充電されていない場合の対処

バッテリーの充電中にバッテリー充電ランプが点滅する場合は、次の対処を行ってください。

●バッテリーを外して再度装着し、動作環境で充電する

動作環境（10～35℃）以外では、AC アダプターを接続して 10 時間以上経過すると、バッテリーが正常に充電できなくなります。

●カスタマーサービスセンターに連絡する

動作環境（10～35℃）で使用し、バッテリーを装着しなおしても改善しない場合は、バッテリー異常が考えられます。

『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

充電時間

低バッテリー状態からバッテリーの充電完了までの時間は、次のとおりです。

バッテリーの充電時間*
約 2.2 時間

*電源が入っている状態では、コンピューターの使用状況により差があります。



●温度条件について

バッテリーは、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境（10～35℃）以外では、充電速度が極端に遅くなる場合があります。その状態で 10 時間以上経っても充電が完了しないと、バッテリーへの充電が中止され、バッテリー充電ランプが点滅します。


●充電レベルやピークシフトの設定

「電源管理ユーティリティ」では、バッテリー充電の開始・停止のレベルや、AC アダプター接続時もバッテリーを使用する設定などを行うことができます。

p.125 「電源管理ユーティリティ」

バッテリー残量の確認

デスクトップ通知領域の「バッテリー」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテリー残量を確認することができます。

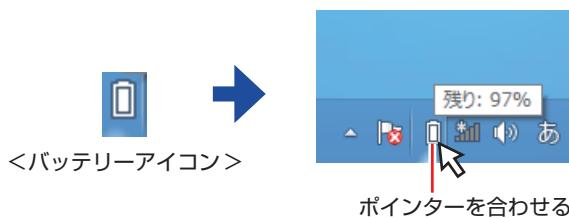


バッテリー残量が少なくなったら

バッテリーの残量が低下した際の通知や対処方法などについて説明します。

バッテリー低下の通知

バッテリー残量が少なくなり、「バッテリー低下」の状態になると、本機は次のように通知（警告）します。

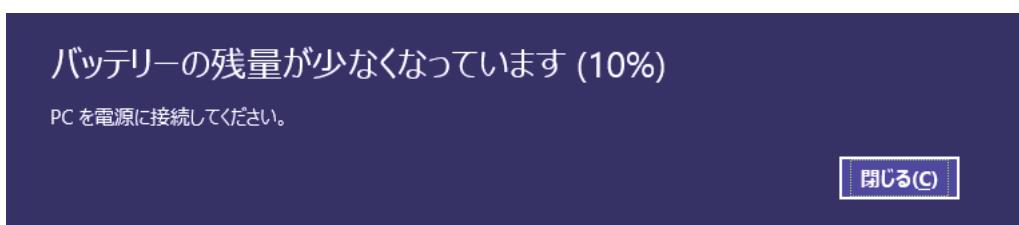

バッテリー残量がさらに低下すると、バッテリー充電ランプ点滅後、本機は休止状態になります。

対処方法

バッテリー残量低下が通知されたら、すぐに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電してシャットダウン（電源切断）してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

●ACアダプターを接続する

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。

●電源を切る

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電源を切ります。

バッテリーを交換する場合も、必ず電源を切ってから行ってください。



制限

AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。
コンピューターがシャットダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失われます。



AC アダプターを接続しても充電されないときは

「電源管理ユーティリティ」で充電設定やピークシフトを実行している場合、バッテリー残量や時間帯によって、バッテリー充電が行われません。設定内容の確認をおすすめします。

p.125 「電源管理ユーティリティ」

バッテリーの容量がすぐに低下するときは

バッテリーは、消耗品です。満充電にしても、バッテリー容量がすぐに低下する場合は、バッテリーの寿命が考えられます。また、バッテリーの駆動時間が極端に短くなった場合は、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使い続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機専用の新しいバッテリーに交換してください。



USB 充電機能について

本機の左側面、前側の USB3.0 コネクター（）は、休止状態や電源 OFF 時でも、接続した携帯電話などの USB 機器に電力を供給する USB 充電機能に対応しています。USB 充電機能を有効に設定した場合、電源 OFF の状態でも、対応するコネクターに USB 機器を接続していると機器に電力が供給されるため、バッテリー残量は低下します。

p.72 「USB 充電機能を使う」

バッテリーの交換

複数のバッテリーを交互に使用する場合や、バッテリーが寿命に達した場合は、バッテリーを交換します。

交換用のバッテリーについては、当社のホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/>

バッテリーの交換方法

バッテリーの交換方法は次のとおりです。


1 本機の電源を切ります。AC アダプターが接続されている場合は外します。

2 底面を上にして置きます。

3 バッテリーを取り外します。


① 左側のラッチを、ロック解除位置（）に移動します。

- ② 右側のラッチを、右に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

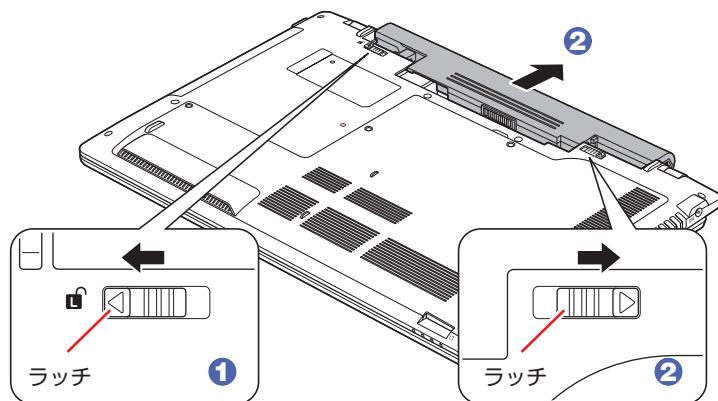

4 当社指定の新しいバッテリーを取り付けます。

- ① バッテリーを本機に合わせ、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。
② 左側のラッチを、右に移動します。

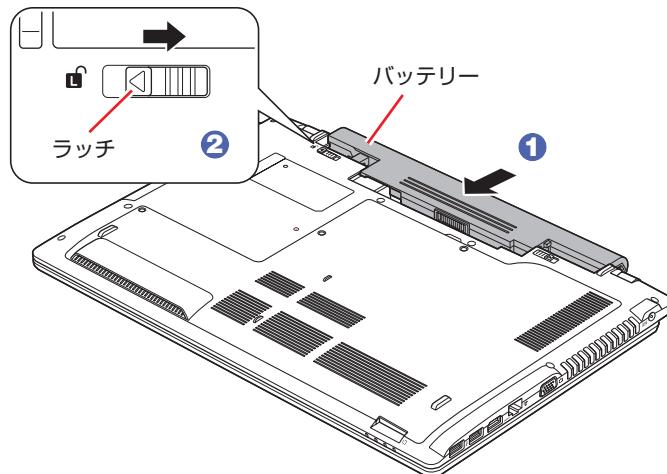

バッテリーを長くお使いいただくために

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーの劣化を抑え、使用可能時間を延ばすため、次の事項に注意してください。

- ・高温の環境では、バッテリーの劣化が早まります。本機やバッテリーを、炎天下の自動車の中や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。
- ・低温の環境下では、バッテリーの性能が悪化します。これは一時的なものであり、常温の環境下に戻すと性能が回復します。
- ・コンピューターを使用する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続した状態は、バッテリーの劣化を早めます。1 ヶ月に 1 回程度、AC アダプターを外してコンピューターを起動してください。そのまま、バッテリー低下のアラームが通知されるまで使用してバッテリーを放電させた後、AC アダプターを接続してご使用ください。
- ・リチウムイオンバッテリーパックの場合、約 300 ~ 500 回の放電で、使用可能時間が初期値の約 50 ~ 70%になります。毎日充放電を繰り返すと、1 年程度で寿命となる場合があります。
- ・使用可能時間はご使用環境によって変化し、1 年程度で初期値の 50%以下となる場合もあります。
- ・上記数値は充放電回数を保証するものではありません。

※ バッテリーの劣化が早まり、バッテリー駆動での使用時間が短くなった場合は、新品のバッテリーパックをご購入ください。



バッテリー劣化を抑える設定

本機には、バッテリー劣化を抑えるために充電レベルを設定できる「電源管理ユーティリティ」がインストールされています。

p.125 「電源管理ユーティリティ」

バッテリー保管上の注意



小さなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでください。
なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリーを保管するときは、次の事項を守ってください。

- ・2 週間以上の長期に渡ってコンピューターを使用しないときは、コンピューター本体からバッテリーパックを外して保管してください。
- ・ダンボールなどの、電気を通さない箱に入れてください。また、端子をショートさせないために、金属製ネックレスやクリップなどの導電性のものを同梱しないでください。
- ・バッテリーパックは、振動や衝撃がかからないように、安定した場所に保管してください。
- ・満充電状態のままバッテリーパックを放置しておくと劣化を早めます。この劣化は、保存温度が高いほど早く進みます。バッテリーパックを長期間保管するときは、充電容量を 50% 前後にして、乾燥した冷暗所に保管することをおすすめします。

- ・バッテリーは、使用しなくても自己放電により、蓄えられた電気が徐々に無くなります。過放電となつたバッテリーパックは、火災の危険を防止するため、コンピューター本体の充電保護回路が作動して充電することができなくなります。過放電を防止するために、3ヶ月に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。

※ 2週間以上の長期に渡つてバッテリーパックを保管するなどし、バッテリーが完全に放電すると、バッテリーパック内の保護回路が作動し、ある日突然充電できなくなることがあります。その際は、新品のバッテリーパックをご購入ください。

使用済みバッテリーの取り扱い



使用済みのリチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有効資源のリサイクルにご協力ください。

バッテリーリサイクル時の注意

使用済みのバッテリーは、ショートしないように、端子部にテープを貼るかポリ袋などに入れて絶縁し、リサイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。

絶縁しないと、破裂、発熱の原因となります。

バッテリーは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

タッチパッドを使う

本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインターなどを操作したりクリックしたりするための装置です。


タッチパッド使用時の注意

タッチパッドは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。


- パッド面には指で触れてください。ペンなどで触ると、ポインターの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- パッド面は、1本の指で操作してください（複数の指で使用可能な機能は除く）。一度に2本以上の指で操作すると、ポインターが正常に動作しません。
- 手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作が正しくできないことがあります。
- キーボードを操作しているときにパッド面に手が触ると、ポインターが移動してしまうことがあります。
- 起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- 電源を入れたままLCDユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。

タッチパッドの操作

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。指をパッド面の上で前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインターが移動します。

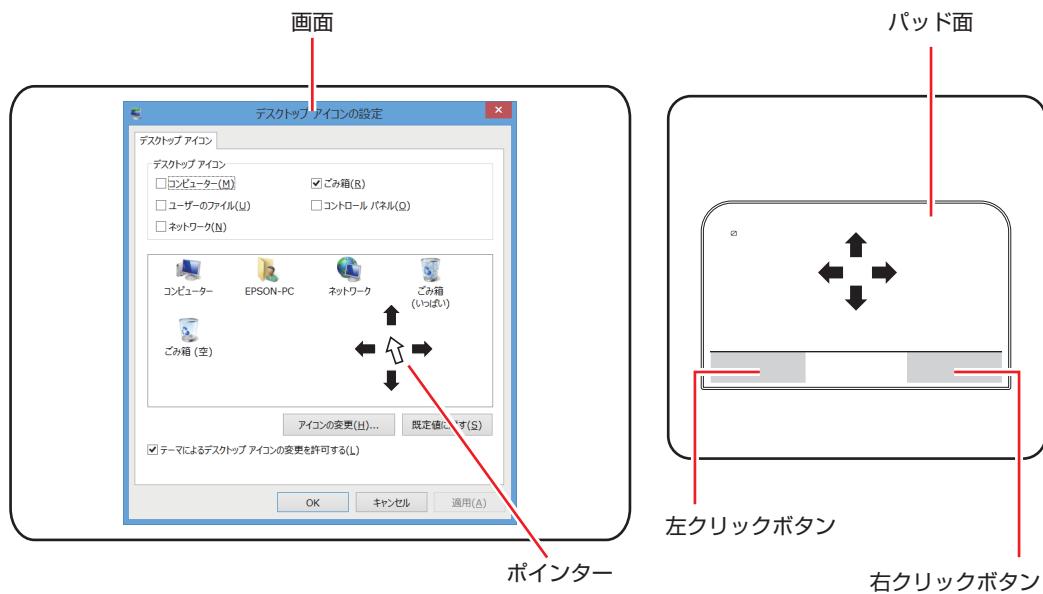


● クリック

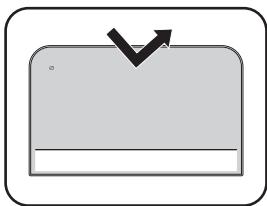


ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く1回たたきます。
左クリックボタンを「カチ」と押すのと同じ操作です。

● ダブルクリック

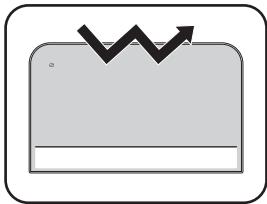


ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く2回たたきます。
左クリックボタンを「カチカチ」と2回押すのと同じ操作です。

● ドラッグアンドドロップ

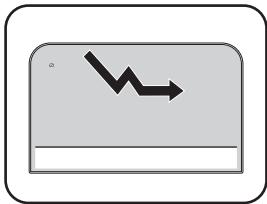

ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルクリックの2回目のクリック時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。
左クリックボタンを押したままの状態でポインターを移動し、離すのと同じ操作です。

● スクロール

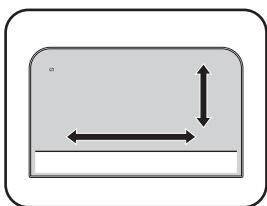

上下のスクロールは、パッドの右端を指で触れて前後に動かします。左右のスクロールは、パッドの下部を指で触れて左右に動かします。

画面のズーム / 回転

本機のタッチパッドでは、画面上の対象を拡大したり、回転したりすることができます。
使い方の詳細や機能の停止方法などは、タッチパッドユーティリティーの次の項目をご確認ください。

- つまみズーム
- 回転

p.48 「タッチパッドユーティリティーを使う」

タッチパッド機能をオフにする

本機では、タッチパッドの機能をオフにすることができます。

キーボード入力を行うときに、手がタッチパッドにあたってポインターが動いてしまい、入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的にオフにすると便利です。

タッチパッド機能のオン / オフの切り替えには、次の 2 つの方法があります。

- キー操作で行う

[Fn] + [F9] (田/x)

 p.55 「Fn キーと組み合わせて使うキー」

- タッチパッド左上のアイコン（□：タッチパッドオフランプ）を 2 回タップする

オフ状態の確認

タッチパッド機能をオフにすると、タッチパッド左上にあるアイコン（□：タッチパッドオフランプ）が点灯します。

また、デスクトップ通知領域の [△] – 「Synaptics ポイントティングデバイス」アイコンが次のように表示されます。



Synaptics ポイントティング
デバイスアイコン

タッチパッドユーティリティーを使う


タッチパッドユーティリティーでは、タッチパッドの各種設定を行うことができます。
タッチパッドユーティリティー画面の表示方法は次のとおりです。

- 1 デスクトップ通知領域の [△] – 「Synaptics ポイントティングデバイス」アイコンをクリックして、「ポイントティングデバイスのプロパティ」を選択します。




Synaptics ポイントティング
デバイスアイコン

2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「デバイス設定」タブー【設定】をクリックします。

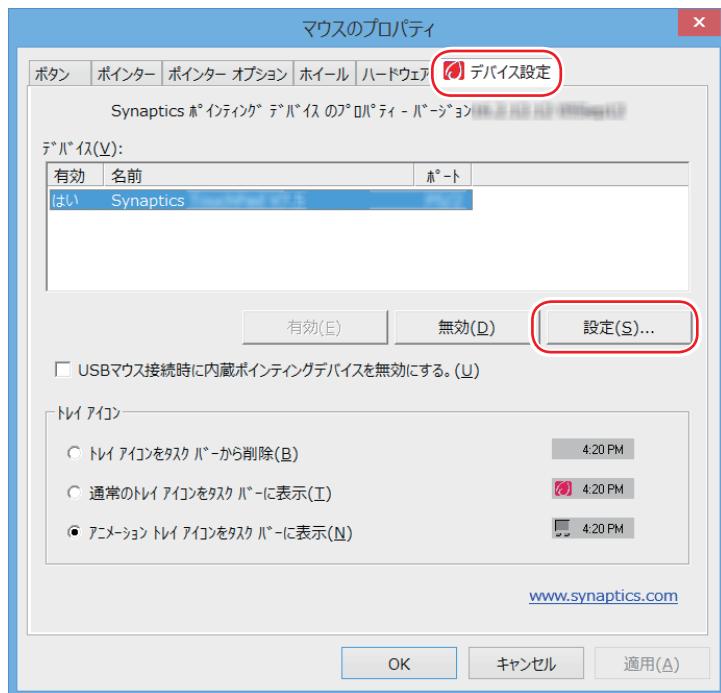

3 「デバイス設定:Synaptics ClickPad…」画面が表示されたら、各種設定を行います。
「アイテムの選択」から項目を選択して、各種設定を行います。
機能を停止したい場合は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してください。

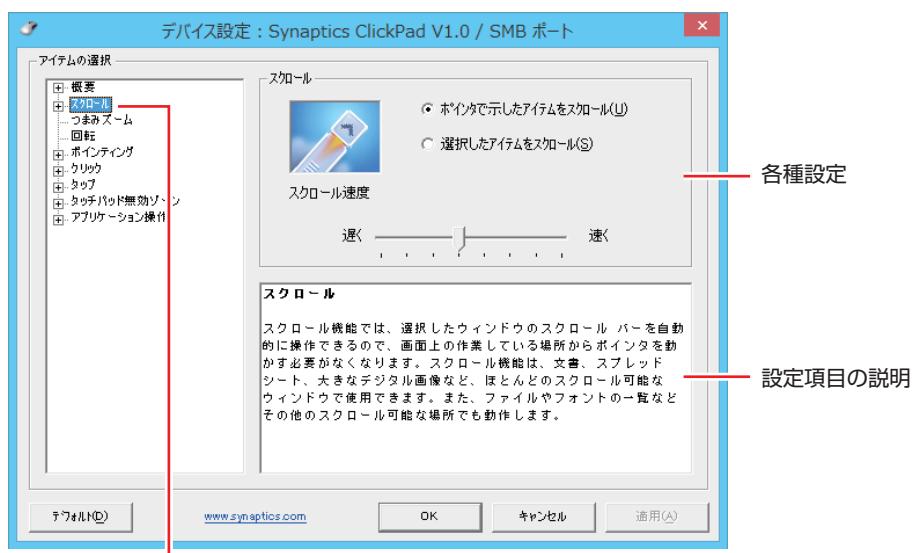

設定項目を選択します。

USBマウス（オプション）の接続

本機右側面または左側面の USB コネクター（）に、オプションの USB マウスを接続して使うことができます。

USB マウス接続時にタッチパッド機能をオフにする


USB マウス接続時に、自動的にタッチパッド機能がオフになるように設定することができます。設定方法は次のとおりです。

- 1 デスクトップ通知領域の [△] – 「Synaptics ポイントティングデバイス」アイコンをクリックして、「ポイントティングデバイスのプロパティ」を選択します。



- 2** 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「デバイス設定」タブで「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けて、[OK] をクリックします。

これで設定は完了です。

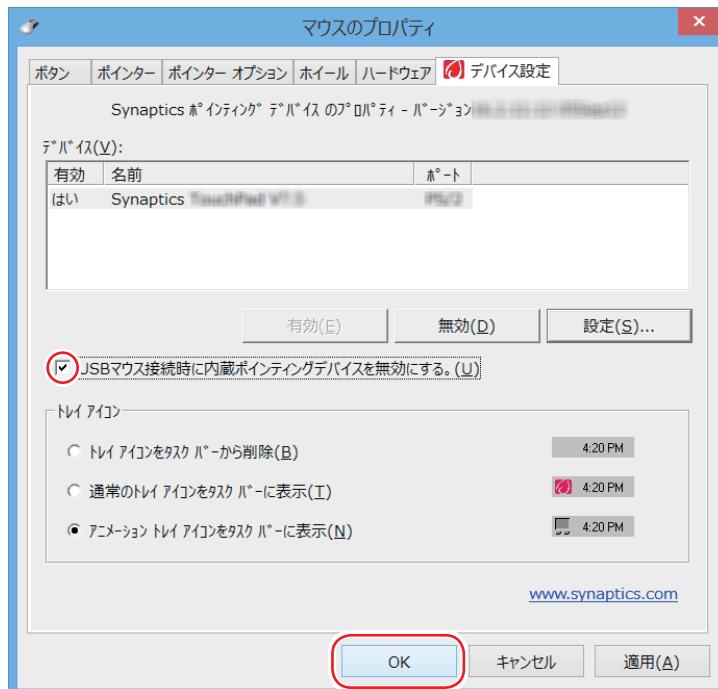

「USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」にチェックを付けると、USB キーボードなどの USB デバイスを接続時にも、タッチパッド機能がオフになることがあります。

キーボードを使う


本機には、日本語対応 107 キーボード（テンキー付き）が搭載されています。

キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

●機能キー

文字を消す、入力位置を変えるなど、特別な役割が割り当てられたキーです。
機能キーの役割は、ソフトウェアによって異なります。

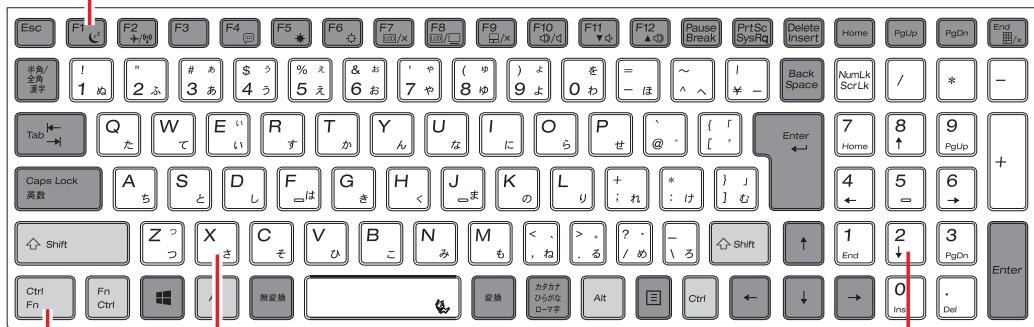

●文字キー

英数字、記号の入力や日本語入力システムを利用して漢字やひらがななどの日本語を入力します。

●制御キー

文字キーと機能キーの働きを変化させます。
単独では機能しません。

●数値キー

数字、演算子などを入力します。
[NumLk] の状態により機能が変わります。テンキー部分の入力をオフにすることもできます。

p.55

文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字が入力されます。

入力モードによって、入力される文字は異なります。

直接入力モード		キートップのアルファベットをそのまま入力します。
日本語入力モード	ローマ字入力	キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。
	かな入力	キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタカナに変換します。

入力モードの切り替え

を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。
日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

日本語を入力するには

ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。
本機には日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

MS-IME


MS-IME の設定は、次の場所で行うことができます。

● PC 設定

チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」 – 「時刻と言語」 – 「地域と言語」 – 「日本語」 – [オプション] – 「Microsoft IME」 – [オプション]

● デスクトップ

デスクトップ通知領域の入力モードボタンを右クリックすると、一覧が表示されます。

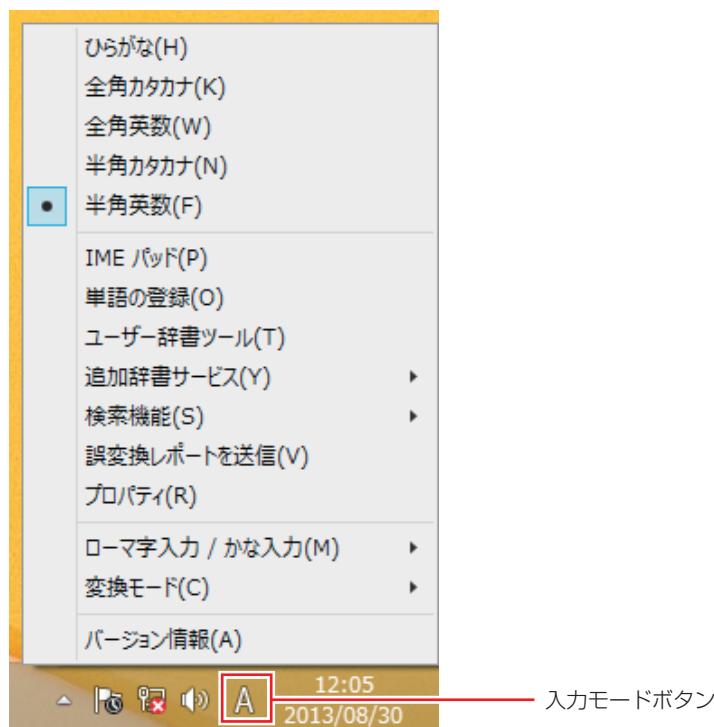

MS-IME 以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧ください。

キーロック機能

文字や数値キーの入力モードを固定する機能が搭載されています。
キーロックの状態は、ステータス表示ランプで確認することができます。
 p.21 「電源スイッチ / ステータス表示ランプ」

アルファベット大文字入力の固定

アルファベットの入力を大文字または小文字に固定することができます。
固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。

 + 


大文字に固定すると、CapsLock ランプ（）が点灯します。

大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、 を押しながら文字を入力します。


数値入力の固定

 を押すたびに、数値入力固定と矢印などのカーソル制御入力固定を切り替えることができます。
数値入力に固定すると、NumLock ランプ（）が点灯します。

数値入力に固定

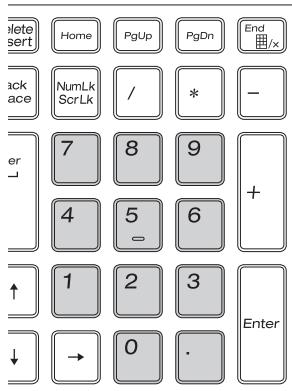

カーソル制御に固定

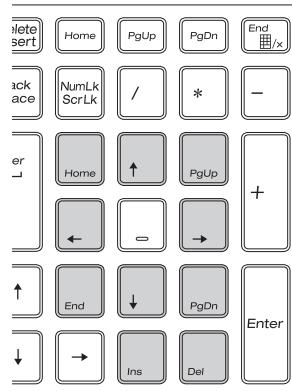

数値入力に固定した状態でカーソル制御を行うには、 を押しながらカーソル制御のキーを操作します。

数値キーの機能をオフにする


本機では、数値キー（テンキー部分）の機能をオフ（無効）にすることができます。数値入力やカーソル制御の必要がない場合、機能をオフにしておくと、誤って数値キーを押しても何も入力されません。

数値キー機能のオン / オフ の切り替えは、次のキー操作で行います。

[Fn] + [End] (回/x)

☞ p.55 「Fnキーと組み合わせて使うキー」

オフになるキーの範囲は次のとおりです。

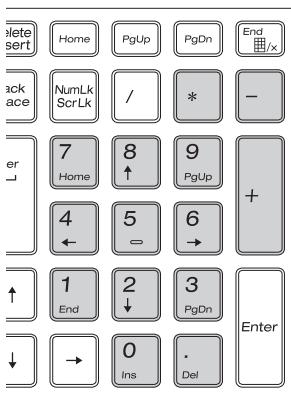

Fnキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能キーは [Fn] と組み合わせて実行します。


キーの組み合わせ	機能
[Fn] + [F1] ☼	省電力状態に移行します。購入時の設定では、スリープに移行します。 ☞ p.122 「省電力機能」
[Fn] + [F2] ✈/(⌚)	「機内モード」のオン / オフを切り替えます。 ※無線機能搭載時のみ動作します。 機内モードをオンにすると、本機の無線機能がオフになり、電波を停止することができます。
[Fn] + [F4] ☎	PC お役立ちナビを起動します。
[Fn] + [F5] ☀	LCD 画面を暗くします。 ☞ p.74 「LCD ユニットの調整」
[Fn] + [F6] ☀	LCD 画面を明るくします。 ☞ p.74 「LCD ユニットの調整」
[Fn] + [F7] LCD/x	LCD 画面のバックライトの入 / 切を切り替えます。 ☞ p.74 「バックライトの消灯」
[Fn] + [F8] LCD/□	外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。 ☞ p.79 「画面表示を切り替えるには」

[Fn] + [F9] ■/×	タッチパッドのオン / オフを切り替えます。 ☞ p.48 「タッチパッド機能をオフにする」
[Fn] + [F10] ◎/◎	スピーカーのミュート（消音）の入 / 切を切り替えます。 ☞ p.83 「音量の調節」
[Fn] + [F11] ▼◎	スピーカーの音量を小さくします。 ☞ p.83 「音量の調節」
[Fn] + [F12] ▲◎	スピーカーの音量を大きくします。 ☞ p.83 「音量の調節」
[Fn] + [Delete] Insert	文字入力の挿入／上書を切り替えます。
[Fn] + [NumLk] ScrLk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳しい内容は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
[Fn] + [End] ■/×	数値キー機能のオン / オフを切り替えます。 ☞ p.55 「数値キーの機能をオフにする」
[Fn] + [] 電源	電源管理ユーティリティの画面を表示します。 ☞ p.125 「電源管理ユーティリティー」

入力キーの機能の入れ替え

次の入力キーの機能を入れ替えることができます。

- ① キーボード左下にある **[Ctrl]** とその隣の **[Fn]**
- ② キーボード中央下部にある **[Alt]** とその隣の **[国]** (アプリケーションキー)

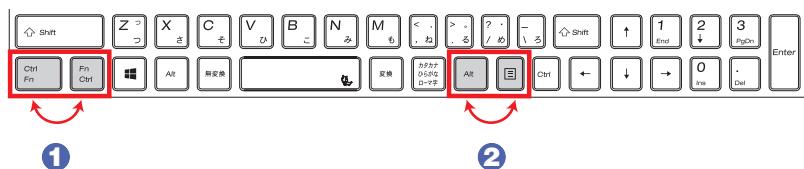

キーの機能を入れ替える場合は、「UEFI Setup ユーティリティー」 - 「Advanced」メニュー画面で次の項目を変更してください。

- ① 「Exchange L-Ctrl & L-Fn key」(左下の **[Ctrl]** と **[Fn]** の入れ替え)
- ② 「Exchange R-Alt & Win APP key」(中央下部の **[Alt]** と **[国]** の入れ替え)

キーの機能の入れ替え	UEFI の設定値
機能を入れ替える場合	Enabled (有効)
機能を入れ替えない場合	Disabled (無効)

購入時は、いずれも「Disabled」に設定されています。

☞ p.147 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」

☞ p.159 「Advanced メニュー画面」

HDD の概要

本機には、記憶装置として HDD（ハードディスクドライブ）が搭載されています。



制限

- HDD アクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点滅中は、コンピューターが HDD に対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD 内部のデータが破損するおそれがあります。
- 本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは、電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。
- HDD が故障した場合、HDD のデータを修復することはできません。

データのバックアップ

HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付け HDD などにバックアップしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。

購入時のHDD領域

購入時の HDD は、お客様の選択により次のように設定されています。

※ パーティションスタイルは GPT に設定されています。

通常

ドライブ(領域)	容量
Windows RE	8GB
システム	260MB
MSR	128MB
C ドライブ	残り
リカバリー	20GB

HDD 設定変更サービスを選択された場合

ドライブ(領域)	容量
Windows RE	8GB
システム	260MB
MSR	128MB
C ドライブ	購入時に選択された容量
D ドライブ	残り
リカバリー	20GB



HDD 設定変更サービス

HDD 設定変更サービスとは、HDD の領域を C ドライブ、D ドライブに分割した状態でコンピューターをお届けするサービスのことです。


Windows RE 領域とリカバリー領域

「Windows RE 領域」にはドライバーやアプリの再インストール用データが、「リカバリー領域」には PC のリフレッシュのためのデータが設定されています。これらの領域を削除すると再インストールや PC のリフレッシュができなくなりますので、ご注意ください。

HDDを分割して使用する

1 台の HDD は、いくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。

例：1 つの HDD 領域（C ドライブ）を 2 つの HDD 領域（C ドライブと D ドライブ）に分割することができます。

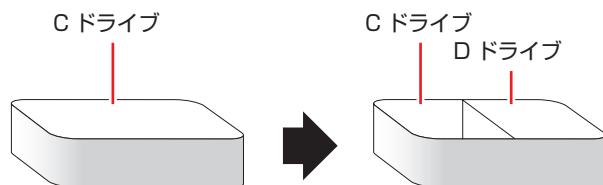


詳しくは、 p.200 「HDD 領域の変更」をご覧ください。

光ディスクメディアを使う

光ディスクドライブ搭載時

本機には、購入時に選択されたシリアル ATA 仕様の光ディスクドライブが搭載されています。光ディスクドライブは、CD-ROMなどの光ディスクメディアを使用するための機器です。ここでは、光ディスクドライブの基本的な使い方について説明します。

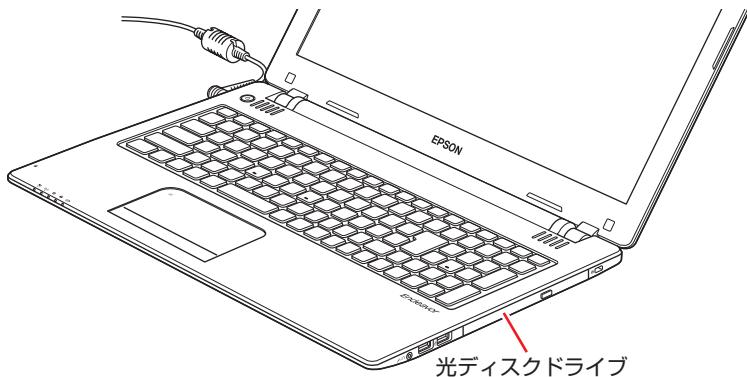

注意 光ディスクドライブで、ひび割れや変形補修したメディアは使用しないでください。
内部で飛び散って、故障したり、メディア取り出し時にけがをするおそれがあります。



制限 本機では、CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクは、動作保証ていません。本機にて動作しない特殊ディスクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

使用可能な光ディスクメディア

光ディスクドライブの種類によって、メディアへの書き込みや DVD の再生など、使える機能が異なります。

本機に搭載の光ディスクドライブで使える機能とメディアの種類は、次をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] – 「光ディスクドライブ取扱説明書」

光ディスクメディアの違いについての簡単な説明は、次をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – [お役立ち]

光ディスクメディアのセットと取り出し

光ディスクメディアのセットと取り出し方法について説明します。



制限

- ・光ディスクドライブアクセス中にメディアを取り出したり、再起動したりしないでください。
- ・メディアの再生中や書き込み中に振動や衝撃を与えないでください。
- ・ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディアのデータが読めなくなります。
- ・必要な場合以外は、ディスクトレイは閉じておいてください。
- ・結露した状態のメディアを使用しないでください。メディアを寒いところから暖かいところへ急に持ち込むと、結露（水滴が付着する状態）します。使用すると、誤動作や故障の原因になります。
- ・本機では、橢円などの通常と異なった形状のメディアは使用できません。

セット方法

- 1 本機の電源を入れて光ディスクイジェクトボタンを押します。
ディスクトレイが少し飛び出します。
- 2 ディスクトレイを静かに引き出します。
光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。
メディアのデータを読めなくなります。
- 3 印刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、カチッと音がするまではめ込みます。
- 4 ディスクトレイを静かに閉じます。

取り出し方法

- 1 光ディスクイジェクトボタンを押します。
- 2 ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまままっすぐ引き出します。
- 3 メディアをディスクトレイから取り出します。
- 4 ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。



参考

イジェクトボタンを押してもメディアが取り出せない場合

アプリによっては独自の取り出し方法でないとメディアが取り出せないものもあります。
詳しくは、お使いのアプリに添付のマニュアルをご覧ください。


強制的な光ディスクメディアの取り出し

次のような場合には、強制的に光ディスクメディアを取り出すことができます。

- 光ディスクドライブの動作が不安定になったり、故障したりして、光ディスクメディアが取り出せない場合
- 光ディスクメディアをセットしたまま、本機の電源を切ってしまった場合

強制的な光ディスクメディアの取り出し方法は、次のとおりです。

- 1 本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。
- 2 光ディスクイジェクトホールに先の細い丈夫なもの（ゼムクリップを引きのばしたものなど）を差し込みます。

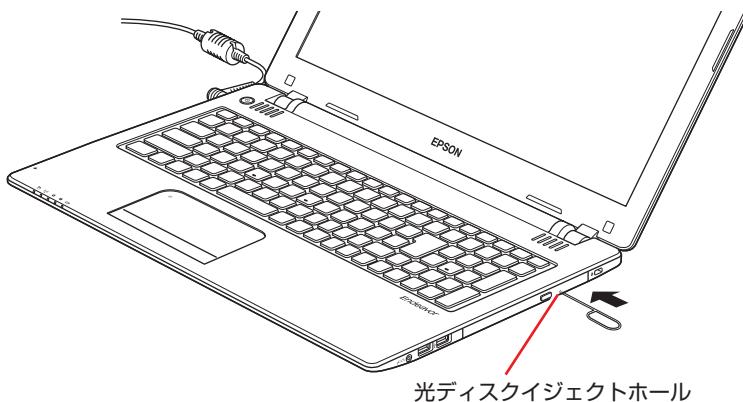

- 3 ディスクトレイが少し飛び出したら、そのまま手でまっすぐ引き出します。

CDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データ CD を読み込めるほかに、音楽 CD やビデオ CD、フォト CD などの再生を行うことができます。これらのメディアの中には、再生時に別途専用アプリが必要なものもあります。

DVDメディアの読み込み・再生

光ディスクドライブでは、データが収録された DVD メディアを読み込めるほかに、DVD VIDEO などの再生ができます。DVD VIDEO の再生には、専用のアプリが必要です。

DVD VIDEO 再生アプリ

DVD VIDEO の再生には、次のアプリを使用します。

- PowerDVD (Blu-ray ドライブ搭載時) p.62
- WinDVD (Blu-ray ドライブ以外の光ディスクドライブ搭載時) p.63

PowerDVDを使う

Blu-ray ドライブ搭載時

PowerDVD では、ビデオ CD や DVD/BD VIDEO、動画ファイル、音楽ファイルを再生することができます。

PowerDVD は、スタート画面の [CyberLink PowerDVD] から起動します。



PowerDVD の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。画面右上の「?」をクリックすると、ヘルプが表示されます。

CPRM で著作権保護された DVD メディアを再生するには

PowerDVD は CPRM で著作権保護された DVD メディアの再生に対応していますが、初回の再生時にインターネットへの接続が必要です。

初めて CPRM で著作権保護された DVD メディアを再生する際にメッセージが表示されるので、インターネットに接続してください。以降は、CPRM で著作権保護されたメディアの再生が可能になります。

デジタル出力時の制限事項

デジタル出力する場合、HDCP 規格に対応していないデジタルディスプレイには再生画像を表示できません。

BD メディアを再生するには

Blu-ray Disc (BD) は、著作権保護技術として AACS を採用しており、随時更新されています。PowerDVD にも AACS キーが内蔵されており、定期的に AACS キーを更新しないと BD メディアを再生できない場合があります。

PowerDVD の使用時に次のようなメッセージが表示されたら、内容をご確認の上、CyberLink Web サイトに接続して PowerDVD のアップデートバージョンをダウンロードし、AACS キーの更新を行ってください。

- ・「引き続きこのコンテンツを再生するには、CyberLink PowerDVD をアップデートする必要があります。」

※ AACS キーを更新する際は、インターネットに接続してください。

再生時の制限事項

BD メディアの再生には、次の制限事項があります。

- 次のディスプレイには、再生画像を表示できません。
 - ・アナログディスプレイ
 - ・HDCP に対応していないデジタルディスプレイ
- 複数のディスプレイに同じ画面を表示するクローン表示はサポートしていません。

PowerDVD サポート窓口

PowerDVD に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

※下記のサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

電話番号：0570-080-110（ナビダイヤル）

ナビダイヤルがご使用できない場合は下記番号をご利用ください。

03-5205-7670

営業時間：10:00～13:00、14:00～17:00（土・日・祝日・休業日を除く）

カスタマーサポートページ：<http://support.jp.cyberlink.com/>

WinDVDを使う

Blu-ray ドライブ以外の光ディスクドライブ搭載時

WinDVD は、スタート画面の [sMedio WinDVD] から起動します。



WinDVD の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。[F1] を押すとヘルプが表示されます。



制限

HDCP 非対応の外付けディスプレイにデジタル接続した場合、DVD VIDEO の再生はできません。

DVD VIDEO 再生時の不具合

WinDVD で DVD VIDEO の再生をすると、解像度や色数、リフレッシュレートの設定により、DVD VIDEO の再生ができないことがあります。

DVD VIDEO の再生ができない場合は、解像度や色数、リフレッシュレートを調節してみてください。

p.75 「表示に関する各種設定」

CPRM で著作権保護されたメディアを再生するには

WinDVD は CPRM で著作権保護されたメディア再生に対応していますが、再生時に必要な「CPRM Pack」がインストールされていません。

インターネットに接続後、「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストールを行ってください。

「CPRM Pack」のダウンロードとインストール

「CPRM Pack」のダウンロードおよびインストール方法は、次のとおりです。

- 1** スタート画面の【sMedio WinDVD】をクリックし、WinDVDを起動します。
- 2** CPRMで著作権保護されたメディアを光ディスクドライブにセットします。
- 3** 「このディスクには CPRM 著作権保護のかかったタイトルが含まれています。・・・」と表示されたら、内容を確認して【OK】をクリックします。
- 4** 「コーレル CPRM Pack ダウンロード用登録ページへようこそ」と表示されたら、画面の指示に従って、登録を行います。
登録が終了すると、ダウンロードページが表示されます。
- 5** ダウンロードページが表示されたら、画面の指示に従って、「CPRM Pack」のダウンロードとインストールを実行します。
インストールが完了すると、CPRMで著作権保護されたメディアの再生が可能になります。



制限

CPRMで著作権保護されたメディアを再生する場合は、管理者（Administrator）のアカウントでログオンしてください。

WinDVD ユーザーサポート情報

WinDVDに関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。

※下記の情報は、予告なく変更される場合があります。

sMedio テクニカルサポート、WinDVD サポート窓口

電話 : 03-5299-0030

メール : support@smedio.co.jp

営業時間 : 月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:30～17:30
(祝日、年末年始および sMedio 社指定休業日を除く)

サポートページ : <http://www.smedio.co.jp/support/>

光ディスクメディアへの書き込み

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

書き込み機能のある光ディスクドライブでは、データ、音楽、画像などを光ディスクメディアに書き込むことができます。

書き込み可能なメディアは、お使いの光ディスクドライブにより異なります。書き込み可能なメディアについては、次をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] – 「光ディスクドライブ取扱説明書」



制限

作成した DVD VIDEO は、一部の DVD プレイヤーでは再生できない場合があります。

ライティングアプリ

光ディスクメディアに書き込みを行う場合は、専用のライティングアプリが必要です。本機にはライティングアプリ「Nero 12 Essentials」がインストールされています。

 p.66 「Nero 12 Essentials を使う」

書き込み時の注意

書き込みを行う場合は、次の点に注意してください。

●省電力機能を無効にする

メディアへの書き込み時に、Windows が省電力状態に切り替わると、データ転送エラーが起き、書き込みに失敗して、メディアに記録したデータが失われたり、メディアが使用できなくなる可能性があります。

書き込みを始める前に、省電力状態に移行しないように設定してください。

 p.124 「時間経過で移行させない」

省電力状態に移行する場合は、必ず光ディスクドライブからメディアを取り出してから行ってください。

●速度に対応した光ディスクメディアを選ぶ

書き込みを行う場合は、お使いの光ディスクドライブの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

光ディスクドライブの書き込み速度は、次をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – [マニュアルびゅーわ] – 「光ディスクドライブ取扱説明書」

Nero 12 Essentialsを使う

書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時

ライティングアプリ「Nero 12 Essentials」を使用すると、光ディスクメディアにデータや音楽、画像などのファイルを書き込むことができます。



制限

「Nero 12 Essentials」と Windows 標準の書き込み機能を同時に使用しないでください。

使い方

書き込みは「Nero Express」で行います。

Nero Express はスタート画面の [Nero Express] から起動します。



Nero Express の詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。

Nero 12 Essentials ユーザーサポート情報

Nero 12 Essentials のサポートについて説明します。

Nero 12 Essentials の操作などでお困りの場合は、以下のホームページのサポート情報をご覧ください。

※下記の情報は、予告なく変更される場合があります。

ホームページ: <http://www.nero.com/jpn/support/contact>


E-MAIL : 上記ホームページのサポートページからお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、コンピューターの機種名をお知らせいただく必要があります。

メモリーカードを使う

本機前面にはメモリーカードスロットが装備されています。

メモリーカードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換に使われます。

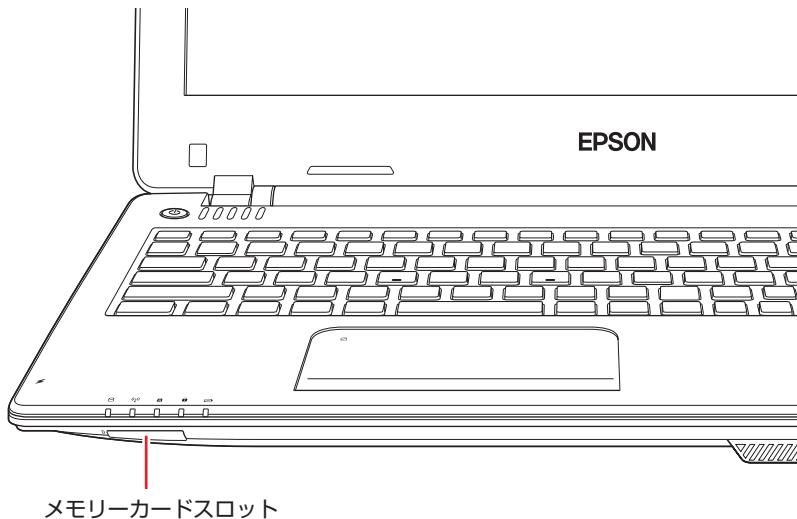

本機で使用できるメモリーカード

本機で使用できるメモリーカードは、次の2種類です。イラストは、各メモリーカードのイメージです。



< SD メモリーカード >
※ SDHC / SDXC 対応



< マルチメディアカード >
※ Plus 対応



制限

SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。

メモリーカード使用時の注意

メモリーカードは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- ・メモリーカードアクセス中に、本機の電源を切ったり、メモリーカードを抜いたりしないでください。カードのデータが破損するおそれがあります。
- ・メモリーカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリーカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。
 p.124 「時間経過で移行させない」
- ・記録されているデータによっては、読み込み時に専用のアプリが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはアプリのマニュアルをご覧ください。

メモリーカードのフォーマット

メモリーカードのフォーマットは必ず、メモリーカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリーカードが認識されなくなる場合があります。

フォーマットの方法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

メモリーカードのセットと取り出し


メモリーカードのセットと取り出し方法について説明します。

メモリーカードのセット

メモリーカードのセット方法は、次のとおりです。

- 1 メモリーカードのラベル面を上（端子面を下）にしてメモリーカードスロットに挿入します。


奥までしっかりと押し込みます。

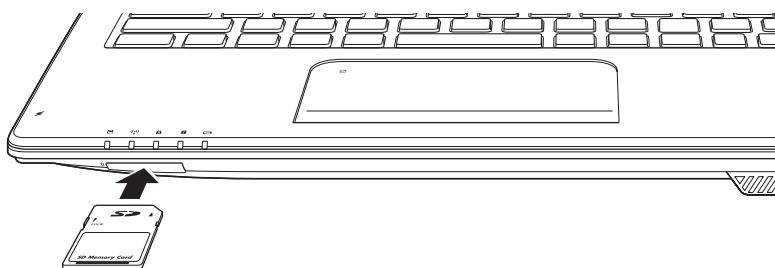

正しくセットしても、メモリーカードはスロットから 5mm くらい出たままになります。メモリーカードをセットした状態で本機を持ち運ぶ際は、十分注意してください。
本機をバッグなどに入れる場合には、必ずメモリカードを取り出してください。

2 認識されると、メモリーカードが使用できます。

正しくセットされると、デスクトップ通知領域の [△] – 「取り外し」アイコンが表示されます。

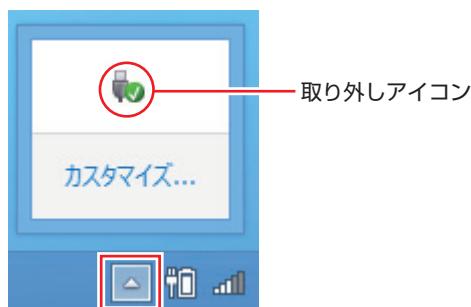

メモリーカードの取り外し

メモリーカードの取り外し方法は、次のとおりです。

1 メモリーカードの終了処理を行います。

本機の電源を切った場合、終了処理は不要です。**2** に進みます。


- ① 開いているファイルを閉じます。

ファイルを閉じないと、終了処理ができません。

- ② デスクトップ通知領域の [△] – 「取り外し」アイコンをクリックします。


- ③ 表示されたメニューから、「(カード名称など) の取り出し」を選択します。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

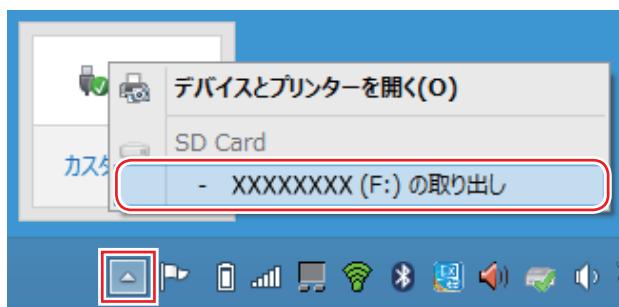

「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

2 メモリーカードをまっすぐに引き抜くように取り外します。

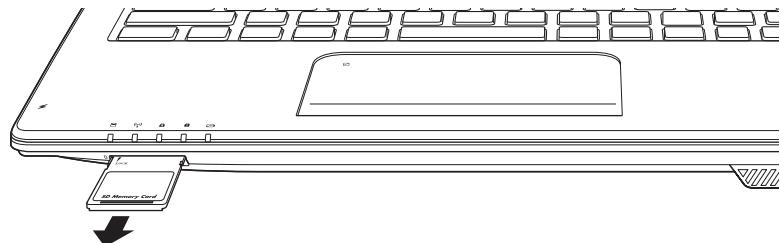

取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。

USB 機器を使う

本機には次の USB コネクターが搭載されています。

- USB2.0 コネクター×2（右側面）
- USB3.0 コネクター×2（左側面）

前側のコネクターは、USB 充電機能に対応しています。

 p.72 「USB 充電機能を使う」

※ 転送速度は、本機のコネクターと接続する USB 機器の組み合わせによります。



制限

接続した USB 機器によっては、本機の電源を切った状態でも、ランプが光り続けます。これは、お使いの USB 機器の仕様です。

USB機器の接続と取り外し


USB 機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行うことができます。

接続

USB 機器の接続方法は、次のとおりです。

1

USB 機器を、本機の USB コネクター（↔）に接続します。

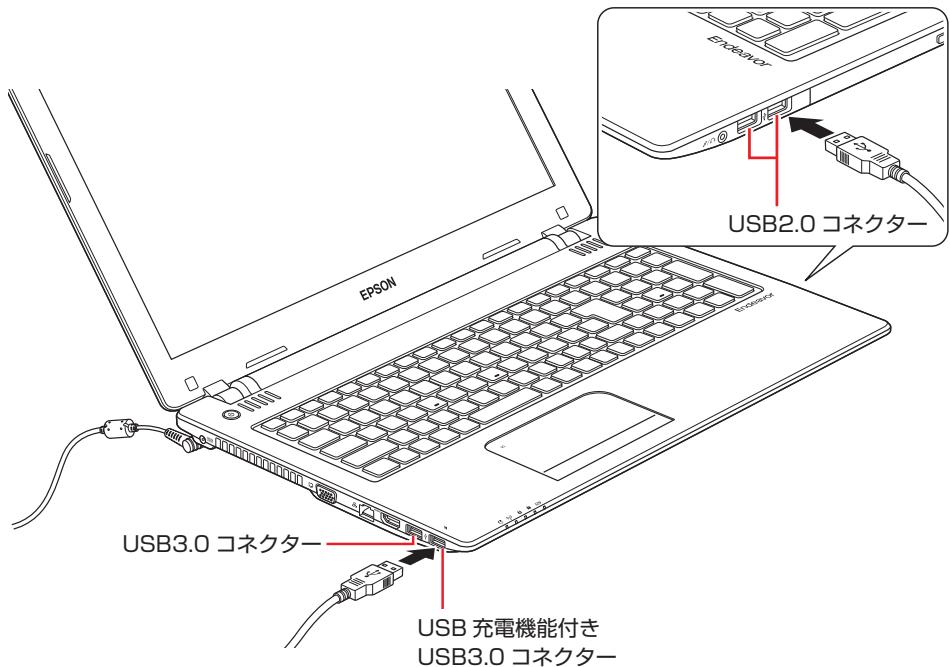

- 2** USB 機器によっては、デスクトップ通知領域の [△] – 「取り外し」アイコンが表示されます。



接続する USB 機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。

取り外し

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

●そのまま取り外す

デスクトップ通知領域の [△] – 「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。


●USB 機器の終了処理をして取り外す

デスクトップ通知領域の [△] – 「取り外し」アイコンが表示されている場合は、終了処を行います。

USB 機器の終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ通知領域の [△] – 「取り外し」アイコン – 「(取り外したい USB 機器) の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

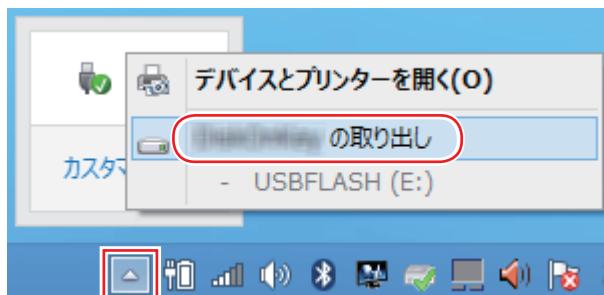


「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

- 2** 機器を本機から取り外します。

USB充電機能を使う

本機の4つのUSBコネクターは、電源が入った状態（休止状態は除く）でUSB機器に電力を供給します。

本機左側面の前側にあるUSB3.0コネクター（▲）は、電源OFF時や休止状態でも、USB機器に電力を供給することができるUSB充電機能に対応しています。

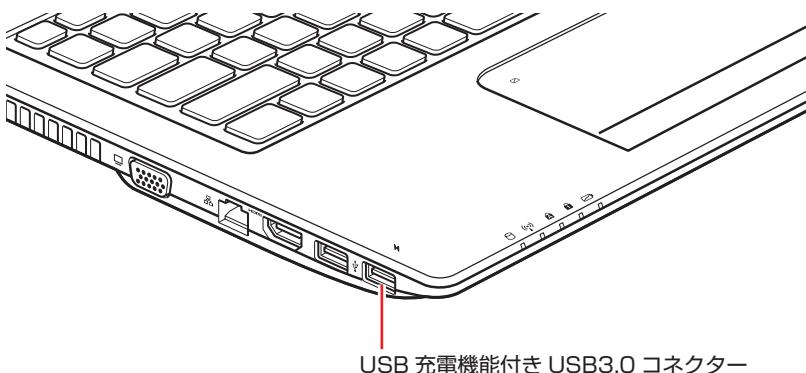

USB充電機能を使うと、本機の電源を入れずに、USB対応の携帯電話や携帯型デジタル音楽プレイヤーなどの使用や充電が可能になります。

USB充電機能は、バッテリーのみでの使用時も利用できます。その際、バッテリー残量がおよそ10%（初期値）に低下すると、USB機器への電力供給を自動で停止します。



制限 USB機器によっては、USB充電機能を使用できないことがあります。

UEFIの設定

購入時、USB充電機能は無効になっています。USB充電機能を使用する場合は、「UEFI Setup ユーティリティー」の次の項目を有効にしてください。

「Advanced」メニュー画面—「USB Charger」：【Enabled】（有効）

☞ p.147 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」

☞ p.159 「Advancedメニュー画面」

電力供給停止のバッテリー残量設定

USB充電機能を有効にすると、電力供給を自動で停止するバッテリー残量の値を設定する項目が表示されます。

「Advanced」メニュー画面—「Stop Charging Battery Capacity」

10（初期値）～100の範囲で数値を入力し [←] を押すと、値を変更することができます。

画面表示機能

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。

本機では、LCD ユニットのほかに外付けの表示装置を接続することもできます。

 p.76 「外付けディスプレイを使う」



制限

本機をバッテリーだけで使用する際、プログラムの負荷状態によって、ビデオや CPU のパフォーマンスが低下することがあります。

プログラムの負荷が高い作業をする場合は、本機に AC アダプターを接続してご使用ください。

LCDユニットの仕様

本機では、購入時の選択によって次の LCD（液晶ディスプレイ）を搭載しています。

LCD	最大解像度
15.6 型 フル HD	1920 × 1080
15.6 型 HD	1366 × 768



制限

LCD の表示中に、次の現象が起きことがあります。これは、カラー LCD の特性で起きるもので故障ではありません。

- LCD は、高精度な技術を駆使して 100 万以上の画素から作られていますが、画面の一部に常時点灯または常時消灯する画素が存在することがあります。
- 色の境界線上に筋のようなものが現れることがあります。
- Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。



参考

LCD のドット抜け基準値

本機 LCD のドット*抜け基準値は、8 個以下です。これは、フル HD の場合で全ドットの 0.00013% 以下、HD の場合で全ドットの 0.00028% 以下に相当します。

*「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCD では、1 個の画素が 3 個の副画素で構成されています。

本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2 に従って、副画素単位で計算しています。

副画素数

フル HD の場合 : 6,220,800 個

HD の場合 : 3,147,264 個

LCDユニットの調整

画面の明るさ調整

本機の画面の明るさ（輝度）の調節は、次の場所で行います。

チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「明るさ」



キー操作で調整する

次のキー操作で、輝度を調整することができます。ただし、Windows を再起動すると元に戻ります。

キー操作	状態
[Fn] + [F5]	暗くなります
[Fn] + [F6]	明るくなります

バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑えることができます。バックライトの消灯方法は、次のとおりです。

キー操作 / LCD ユニットの操作	状態
[Fn] + [F7] [LCD]/×	本機が起動している状態で押すとバックライトが消灯します。 もう一度押すとバックライトが点灯します。

LCD ユニットを閉じたときの動作

LCD ユニットを閉じると、本機は「スリープ」になります。

 p.123 「省電力状態の種類」

表示に関する各種設定


画面表示に関する設定は次の場所で行います。

簡易設定

チャームを表示 - 「設定チャーム」 - 「PC 設定の変更」 - 「PC とデバイス」 - 「ディスプレイ」

詳細設定

画面左下隅で右クリック - 「コントロール パネル」 - 「デスクトップのカスタマイズ」 - 「画面の解像度の調整」

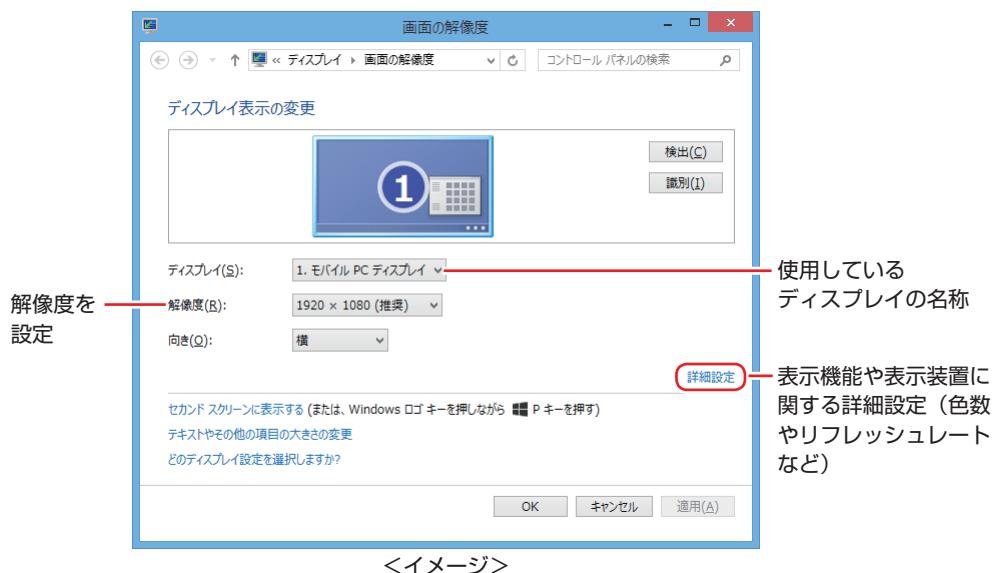

外付けディスプレイを使う

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することができます。

ディスプレイの接続

本機には、VGA コネクターと HDMI コネクターが搭載されており、外付けディスプレイを 2 台接続することができます。

接続方法の種類

外付けディスプレイの接続方法には、次の 3 つがあります。

接続方法	コンピューター側のコネクター	
アナログ接続	VGA コネクター	
デジタル接続	HDMI 接続	HDMI コネクター
	DVI-D 接続	HDMI コネクター + HDMI-DVI 変換アダプター (オプション)


外付けディスプレイの接続

外付けディスプレイの接続方法は、次のとおりです。

- 1 本機と外付けディスプレイの電源を切ります。
- 2 接続するディスプレイの接続方法を確認し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に接続します。

アナログ接続の場合


外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター (□) に接続します。

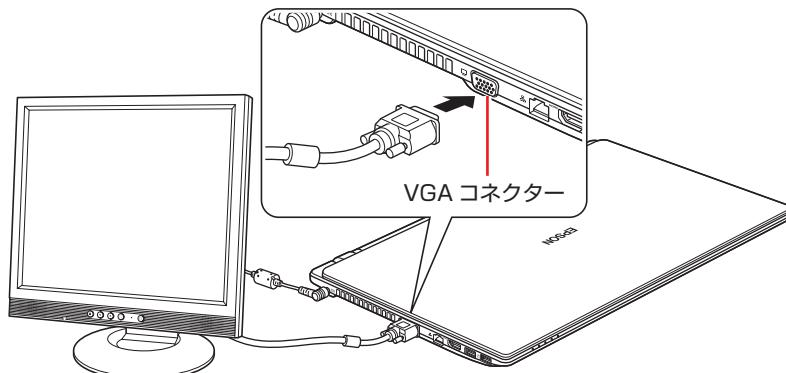

HDMI 接続の場合


外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター（**HDMI**）に接続します。

HDMI 接続では、デジタル画像と音声を出力します。音声出力が可能な HDMI 機器を接続した場合、接続した HDMI 機器から音声が出力されます。

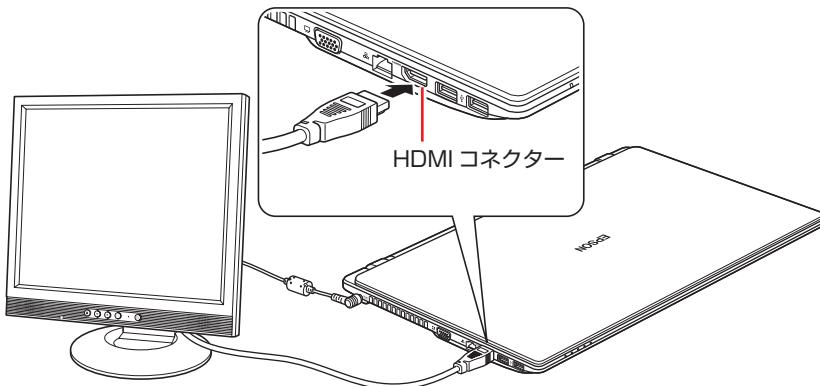

DVI-D 接続の場合（オプション）

- ① 外付けディスプレイの DVI-D ケーブルのコネクター（コンピューターに接続する側）に、オプションの HDMI-DVI 変換アダプターを接続します。
- ② 本機左側面の HDMI コネクター（**HDMI**）に接続します。

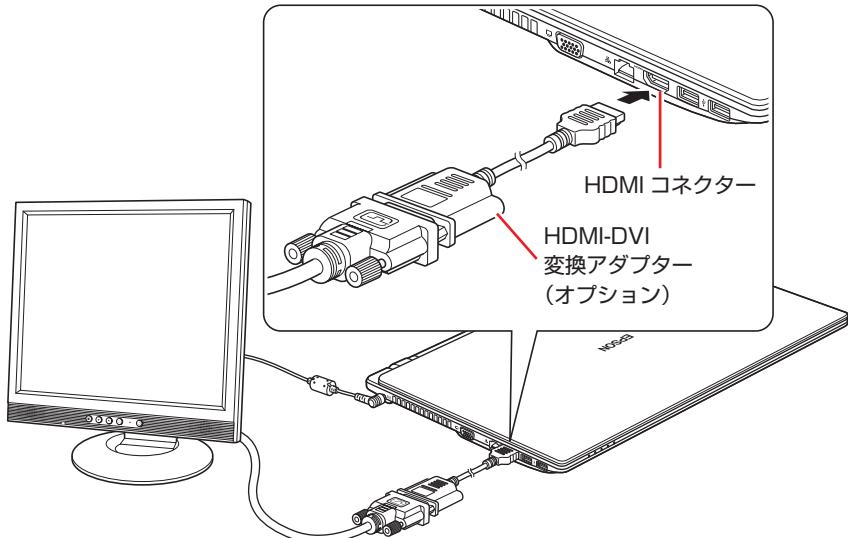

- ③ 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。

[Fn] + [F8] ([LCD]/[□]) を押すと、表示装置の切り替えができます。



参考 外付けディスプレイへの表示を終了する

外付けディスプレイへの表示が終了したら、Windows を終了後に必ず接続ケーブルを取り外してください。外付けディスプレイの電源が入っていなくても、ケーブルを接続しているだけで自動認識され、信号が出力されます。

プロジェクターの接続

プロジェクターの接続方法は、プロジェクターのマニュアルをご覧ください。

画面表示の種類


本機では、次のような画面の組み合わせで表示ができます。

● シングル


1つのディスプレイに表示します。

● クローン


最大3つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。

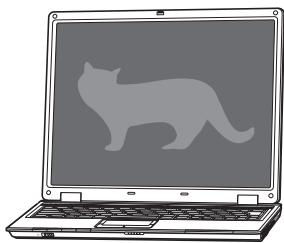

<LCD画面>

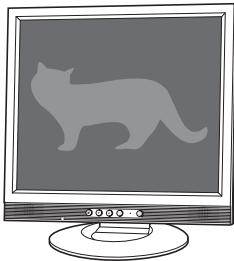

<外付けディスプレイ>

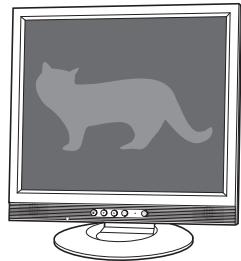

<外付けディスプレイ>




制限

クローン表示でのBDメディアの再生はサポートしていません。


● 拡張

最大3つのディスプレイに対して、個別に設定することができます。複数の画面をコンピューター上に表示する場合に便利です。


※ スタート画面やWindowsストアアプリは複数の画面に表示できません。

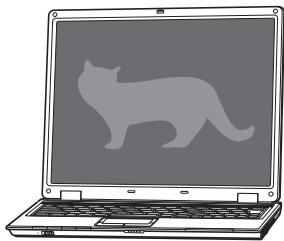

<LCD画面>

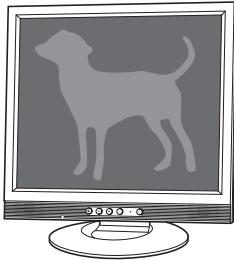

<外付けディスプレイ>

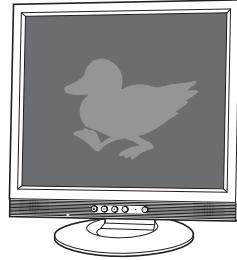

<外付けディスプレイ>

画面表示を切り替えるには

画面表示の切り替え方法には、次の2つがあります。

●キーボードで切り替える p.79

簡単なキー操作で画面表示の切り替えができます。

●ユーティリティーで切り替える p.80

画面表示の切り替えと詳細な設定ができます。

キーボードで切り替える

[Fn] + [F8] (/) を押すと、画面表示の一覧が表示されます。
[]/[] を押して項目を選択し、[] を押して決定します。



制限

- 解像度の異なるディスプレイを接続してクローン表示に切り替えると、解像度は低い方の解像度で表示されます。
- 動画の再生中やゲームアプリの起動時には、キーボードでの表示切り替えができないことがあります。
- キー操作での切り替えの場合、3画面へのクローン表示はできません。3画面にクローン表示する場合は、ユーティリティーで切り替えてください。
 p.80 「ユーティリティーで切り替える」


ユーティリティーで切り替える

ユーティリティーを操作すると、画面表示の切り替えや解像度の変更などを行うことができます。ユーティリティーでの画面表示の切り替え方法は、次のとおりです。

- 1 デスクトップ通知領域の [△] – 「インテル (R) HD グラフィックス」アイコンをクリックし、「グラフィックス・プロパティー…」を選択します。




- 2 「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」画面が表示されたら、[ディスプレイ] を選択します。
- 3 「ディスプレイ」タブをクリックして、表示された一覧から「マルチ・ディスプレイ」を選択します。

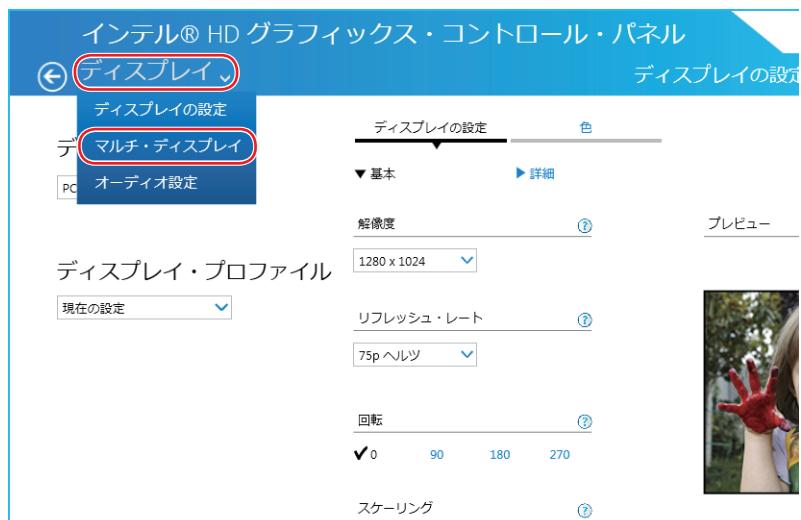

4 「ディスプレイ・モードの選択」でモードを選択し、「適用」をクリックします。

「拡張」を選択した場合は、「①主ディスプレイ」を設定します。主ディスプレイに「スタート」メニュー やタスクバーが表示されます。

3画面表示する場合は、「②」「③」も設定してください。

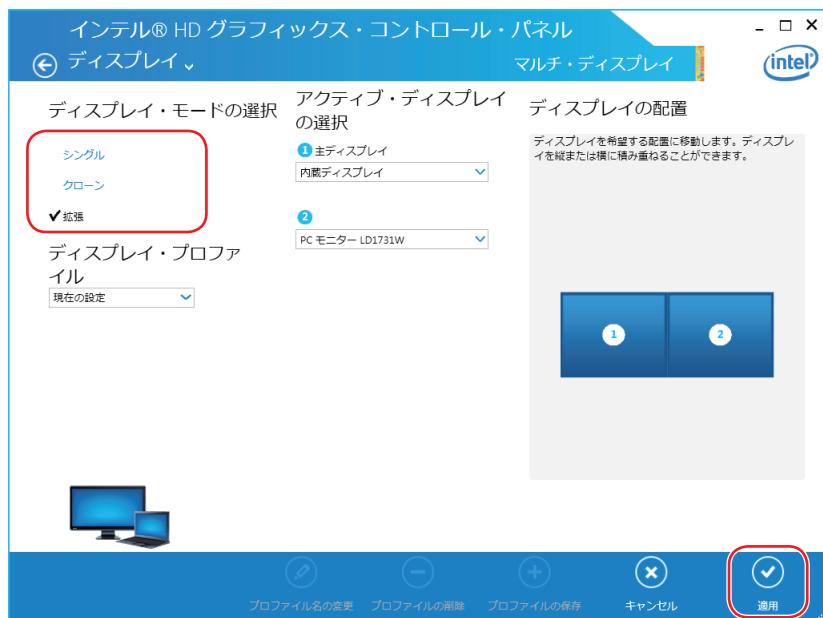

5 「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか？」と表示されたら、[OK] をクリックします。

これで画面の切り替えは完了です。

6 設定した内容をディスプレイ・プロファイルとして保存する場合は、「プロファイルの保存」をクリックして、表示された画面にプロファイル名を入力し、[OK] をクリックします。





参考

グラフィックス・オプションから設定する

ディスプレイの表示の切り替えは、次の場所からも行えます。

「通知領域」 – [△] – 「インテル (R) HD グラフィックス」アイコンを
クリック – 「グラフィックス・オプション」 – 「出力先」

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色は、次のとおりです。

●解像度

- 1024 × 768
- 1280 × 768 *
- 1280 × 1024
- 1360 × 768 *
- 1366 × 768 *
- 1400 × 1050
- 1440 × 900 *
- 1600 × 1200
- 1680 × 1050 *
- 1920 × 1080 *
- 1920 × 1200 *

* ワイド表示

●表示色

- 32 ビット



制限


- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- クローン表示の場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どちらか低い方になります。
- 解像度や表示色が高いと、動画再生アプリで動画を再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を調節してみてください。

サウンド機能

本機には、サウンド機能が搭載されています。

スピーカー

本機には、ステレオスピーカーが内蔵されており、音源からの音声を出力することができます。

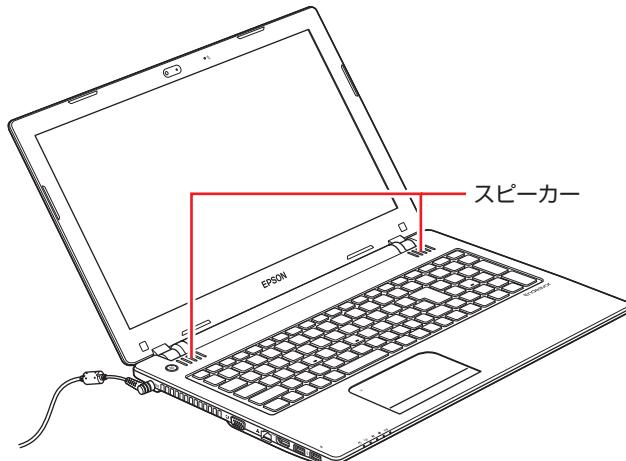

制限 本機のスピーカーから、特定の周波数が継続する音源（警告音やテスト信号音など）を大音量で再生した場合、誤動作や故障の原因となることがあります。

音量の調節

スピーカーの音量は、次のキー操作で調節します。


キー操作	状態
[Fn] + [F10]	一度押すとミュート（消音）になります。 もう一度押すとミュートが解除されます。
[Fn] + [F11]	音量が小さくなります。
[Fn] + [F12]	音量が大きくなります。



制限 ソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。詳しくは、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

マイク

本機には、マイク（モノラル）が内蔵されており、音声を録音することができます。

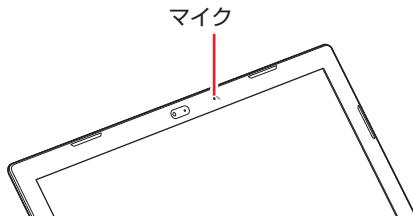


オーディオ機器の接続

本機右側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクターが搭載されています。各コネクターの位置と使い方は、次のとおりです。



ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。
ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。

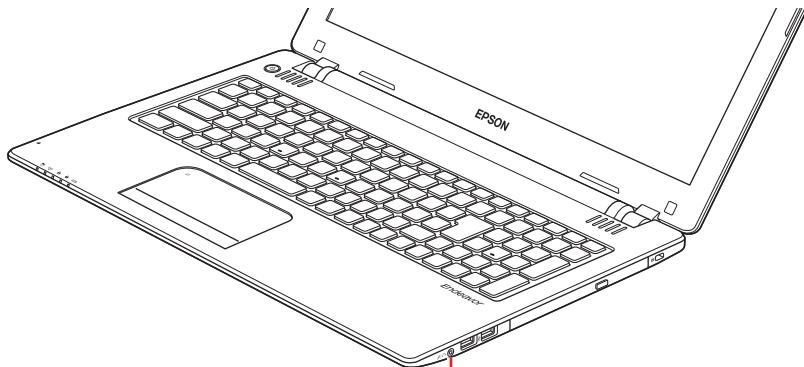


- マイク入力 / ヘッドホン出力コネクター /
マイクを接続すると、音声を入力できます。また、ヘッドホンやスピーカーを接続すると音声を出力します。



マイク入力 / ヘッドホン出力コネクターでは、3極ミニプラグのマイク（ステレオ、モノラル）が使用できません。

3極ミニプラグのヘッドホンや4極ミニプラグのスマートフォン用ヘッドホンマイク（CTIA 規格）は使用できます。



<4極ミニプラグ>

HDMI コネクターについては、 p.76 「外付けディスプレイを使う」をご覧ください。



ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続したら

マイク入力 / ヘッドホン出力コネクターにヘッドホンやスピーカー、マイクを接続すると、自動的に接続した機器が使用可能になり、内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は無効になります。

サウンドユーティリティーを使う

サウンドユーティリティーを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設定などができます。

サウンドユーティリティーを起動するには、デスクトップ通知領域にある [△] 内の「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコン（赤色）をダブルクリックします。



次の画面が表示されます。



マイク使用時の音量調節

マイクの音量調節はサウンドユーティリティーの「マイク」タブで行います。




録音時に音量を調節しても音が小さいときは、 をクリックしてマイクブーストのつまみを右へスライドさせ、音量を上げてください。

ネットワーク機能（有線 LAN）

本機のマザーボード上には、1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-Tに対応したネットワーク機能（有線 LAN）が搭載されています。

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。

ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側の LAN コネクター（品）に市販の LAN ケーブルを接続します。

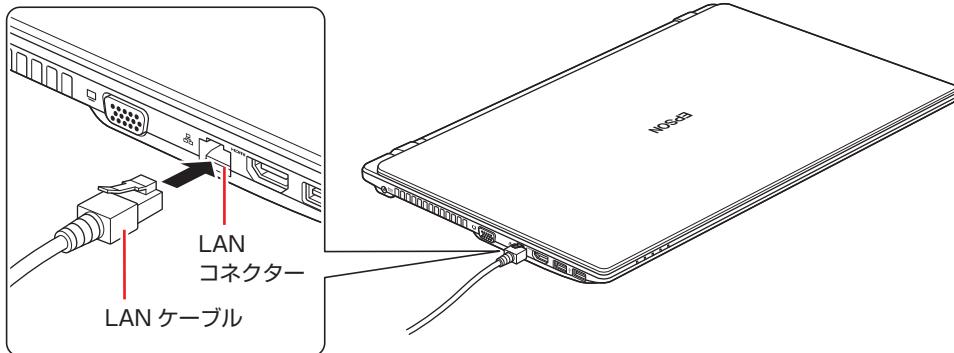

ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LAN ケーブルやハブ（サーバー）などが必要です。そのほかに、Windows 上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。

ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。



制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。
このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - 再起動する
 - 省電力状態に移行しないように設定する
 p.124 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。

インターネットへの接続

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。

そのほかの機能

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次のような機能を使用できます。

- Wakeup On LAN

- リモートブート

Wakeup On LAN

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することができます。この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。



制限

- ・シャットダウン状態からの起動は、Windows を正常に終了した状態でないと行えません。
- ・本機を正常に終了した場合でも、シャットダウン後に AC アダプターとバッテリーを取り外したりして本機への電源供給が停止してしまうと、再度 AC アダプターを接続しても、Wakeup On LAN で本機を起動できないことがあります。

Wakeup On LAN を使用する場合は次の作業が必要です。

- UEFI の設定
- ネットワークアダプターの設定
- シャットダウン設定の変更

UEFI の設定

「UEFI Setup ユーティリティー」の次の項目を有効にしてください。

「Boot」メニュー画面 - 「Wake-Up On LAN」: [Enabled] (有効)

p.147 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」

p.162 「Boot メニュー画面」

ネットワークアダプターの設定

ネットワークアダプターは、次の 2 つの場合で設定方法が異なります。

- シャットダウン状態から起動させる場合
- スリープ、休止状態から起動させる場合

Wakeup On LAN を有効にする方法は、次のとおりです。


1 画面左下隅で右クリック 「デバイスマネージャー」をクリックします。

2 「デバイスマネージャー」画面が表示されたら、「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、表示された一覧から「Realtek PCIe GBE Family Controller」をダブルクリックします。

- 3** 「Realtek PCIe GBE Family Controller のプロパティ」画面が表示されたら、次のとおり作業を続けます。

シャットダウン状態から起動させる場合


- ①** 「詳細設定」タブをクリックします。
- ②** 「プロパティ」項目にある「LAN 上のウェークアップのシャットダウン」を選択し、「値」項目を「有効」に設定します。

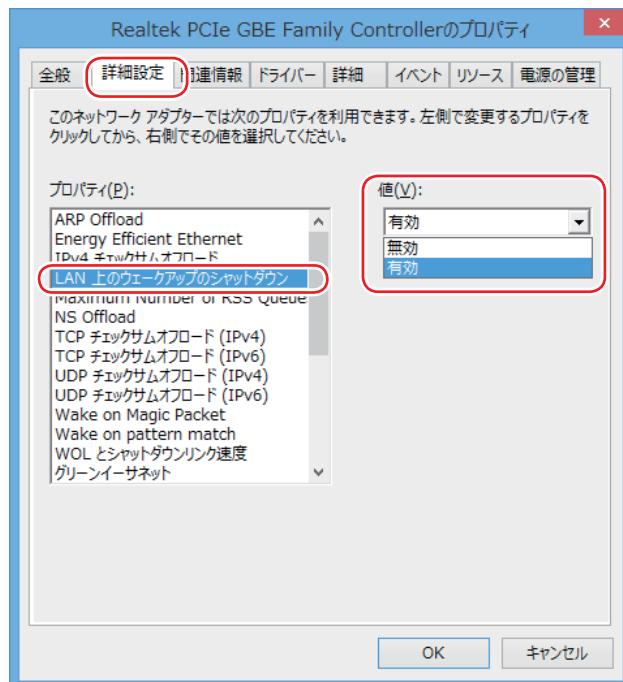

<イメージ>




- ③ 「プロパティ」項目にある「ウェイク・オン・マジック・パケット」を選択し、「値」項目が「有効」になっていることを確認します。

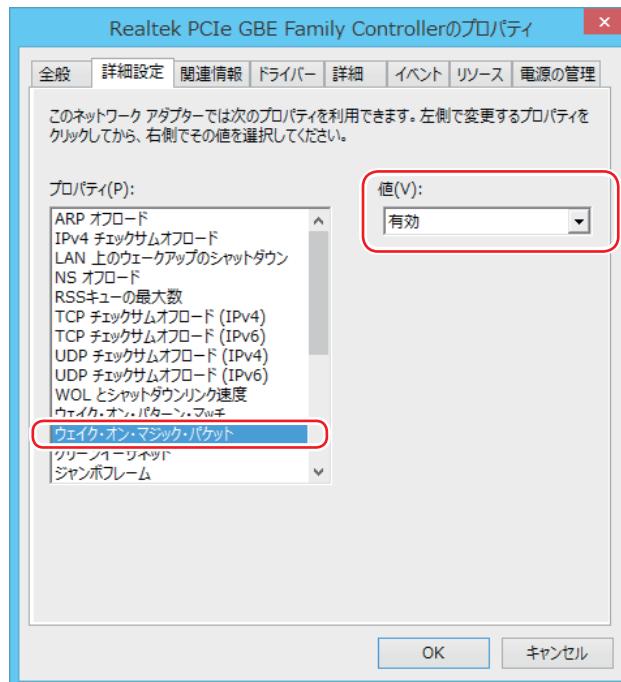

<イメージ>

スリープ、休止状態から起動させる場合

- ① 「詳細設定」タブをクリックし、「プロパティ」項目の「ウェイク・オン・マジック・パケット」を選択して、「値」項目が「有効」になっていることを確認します。
- ② 「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを付けます。

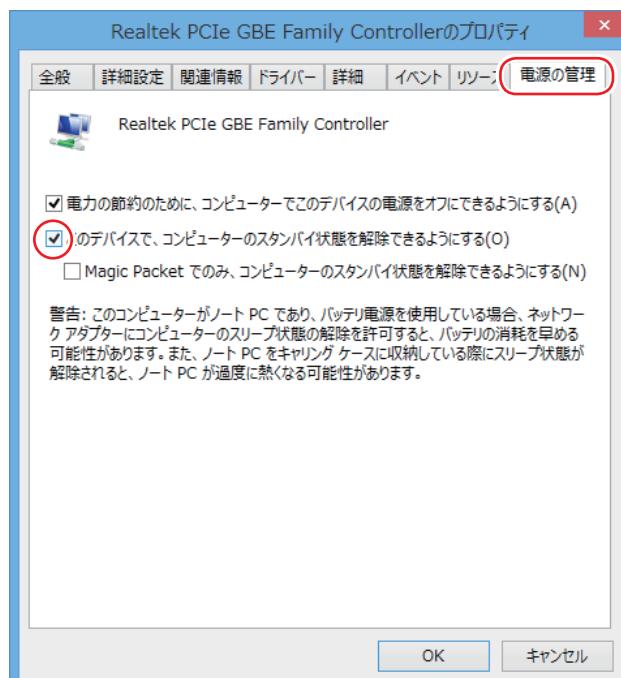

4 設定がすべて終わったら、[OK] をクリックして画面を閉じます。

これでネットワークアダプターの設定変更は完了です。

シャットダウン設定の変更

シャットダウン状態から起動させる場合は、シャットダウン設定を変更してください。
設定を変更する方法は、次のとおりです。

1 画面左下隅で右クリック – 「電源オプション」 – 「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。

2 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」と表示されたら、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし、「シャットダウン設定」項目の「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外して、[変更の保存] をクリックします。

これで、シャットダウン設定の変更は完了です。

リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上から Windows をインストールすることができます。

無線 LAN 機能（オプション）

購入時にオプション選択された場合、本機には無線 LAN アダプターが内蔵されています。無線 LAN とは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。


準拠規格

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、選択したモジュールによって、次の規格に準拠しています。

- IEEE802.11ac/a (W52/W53/W56) /b/g/n
(Intel Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth「WiFi CERTIFIED」モジュール選択時)
- IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n
(Intel Dual Band Wireless-N 7260 「WiFi CERTIFIED」 モジュール選択時)

無線LANの概要

無線 LAN の概要を図で表すと、次のようにになります（図は一例です）。

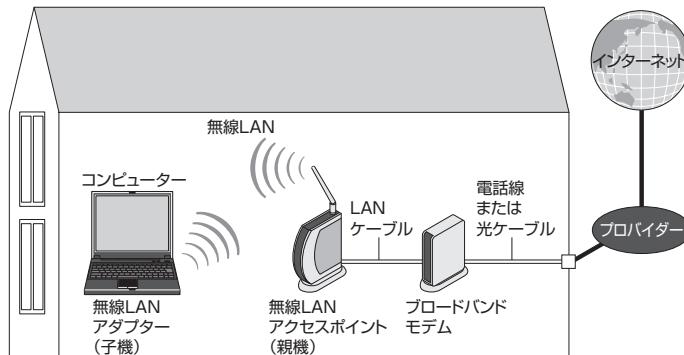

無線 LAN の用語一覧

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語が本書と異なる場合があります。下記の用語一覧を参考にしてください。

本書での表記	別名
無線 LAN	ワイヤレス LAN
無線 LAN アクセスポイント	親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称
無線 LAN アダプター	子機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント
SSID	ESS-ID、ESSID、ネットワーク名、サービスセット識別子
SSID 非通知	SSID の隠蔽、SSID を見せない設定、SSID マスクビーコン、SSID ステルス、ステルス AP、ステルス機能、ANY 接続拒否
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスによる制限

無線LAN使用時の注意

無線 LAN を使用する際は、次の注意事項をよくお読みください。



警告

- 無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 無線 LAN 機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
 - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
 - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
 - ・本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。
満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- 無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーから切断されてしまうことがあります。
このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - ・再起動する
 - ・省電力状態に移行しないように設定する
 p.124 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通常の状態に復帰できない場合があります。
- 本機の無線 LAN 機能は、Wakeup On LAN とリモートブートには対応していません。



参考

簡単に電波を停止する

「機内モード」をオンにすると、本機の無線機能がオフになり、電波を停止することができます。

p.55 「Fn キーと組み合わせて使うキー」

電波に関する注意

無線 LAN は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz(802.11ac/a/n)または2.4GHz(802.11b/g/n)の周波数帯を使用します。
 - 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
 - 5GHz(W52、W53、W56)の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
 - 2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。
- 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
 - 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。
 - 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがあきたときには、[別冊『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

無線LAN機能のオン/オフ方法

無線 LAN 機能のオン / オフ方法について説明します。



警告

無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。



制限

- 有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機能をオフにしてください。
- バッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能がオンになっていると、バッテリー駆動時間が短くなります。
- 無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能をオフにしてください。

無線 LAN 機能のオン / オフは、PC 設定の画面で行います。

- 画面の右上隅または右下隅にポインターを合わせ、チャームを表示します。
- 設定チャームをクリックします。
設定メニューが表示されます。

- 3** 機内モードがオンの場合は「機内モードアイコン」を、機内モードがオフの場合は「無線 LAN アイコン」をクリックします。



<機内モードアイコン>



<無線 LAN アイコン>

- 4** ネットワークのメニューが表示されたら、「Wi-Fi」のバーをクリックします。

バーをクリックするたびに無線 LAN 機能のオン / オフが切り替わります。



参考 簡単に電波を停止する

機内モードをオンになると、本機の無線機能がオフになり、電波を停止することができます。
 p.55 「Fn キーと組み合わせて使うキー」


無線機能状態ランプ

無線機能のオン / オフは、無線機能状態ランプ («♪») で確認できます。

無線機能状態ランプ («♪») は、無線機能（無線 LAN か Bluetooth のどちらか 1 つでも）がオンのときに点灯します。

無線機能（無線 LAN/Bluetooth の両方）がオフのときのみ、消灯します。

無線 LAN 機能	Bluetooth 機能	無線機能状態ランプ
オン	オン	
オン	オフ	点灯
オフ	オン	
オフ	オフ	消灯

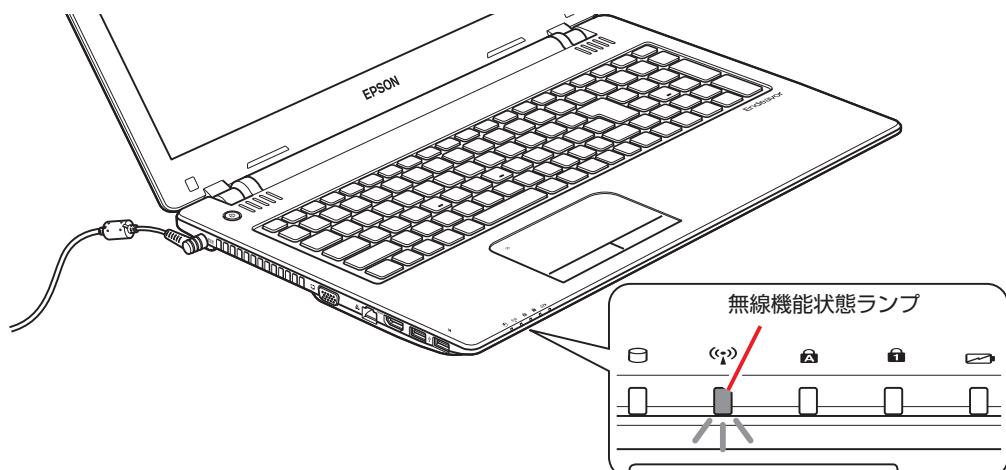


無線 LAN 接続の設定をする

ここでは無線 LAN アクセスポイント（以降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげる方法（無線 LAN 接続方法）について説明します。

インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

無線 LAN 接続の設定の流れは、次のとおりです。

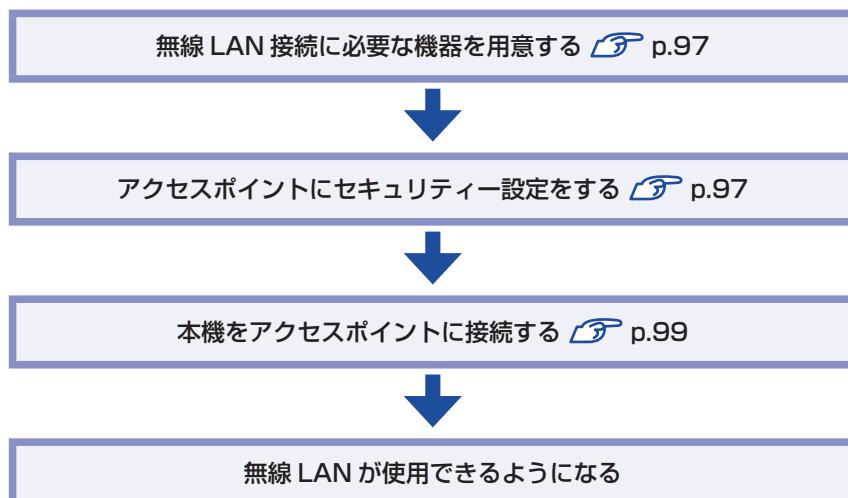



アクセスポイントのマニュアルに従って接続する

アクセスポイントによっては、アクセスポイントのマニュアルの記載に従って設定すると、簡単に無線 LAN 接続することができます。
まずは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

無線 LAN 接続に必要な機器を用意する

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。

● 無線 LAN アクセスポイント

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しがあります。接続するブロードバンドモデルにルーター機能がない場合は、ルーター付きを選択します。

● ブロードバンドモデム（ADSL 用や光ファイバー用の通信装置）

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プロバイダーと契約すると貸与されます。

● LAN ケーブル

ブロードバンドモデムとアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用します。

アクセスポイントにセキュリティー設定をする

無線 LAN は電波を使用して通信するため、第三者に侵入されたり、通信データを盗み見されたりする可能性があります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性もあります。これらのことを行ぐため、セキュリティー設定を行います。

セキュリティー設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。

1 本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぎます。

2 すでにインターネットに接続している場合は、ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。

次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュリティーが確保されなくなります。インターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。

3 ファイアウォールを一旦無効に設定します。

ファイアウォールが有効になつていると、無線 LAN の設定が正常に行えないことがあります。設定方法は、使用されているセキュリティーアプリのヘルプをご覧ください。

4 アクセスポイントの電源を入れます。



- 5** アクセスポイントのマニュアルを参照し、本機でアクセスポイントの設定画面を開きます。

無線LANアクセスポイント設定メニュー			
ステータス	X X X X	X X X X X X X	
アドレス設定	X X X X	X X X X X X X	
高度な設定	X X X	X X X	
MACフィルター	X X X	X X X	
メンテナンス	X X X	X X X X	
パスワード	X X X	X X X	
設定ウィザード	X X X	X X X	

<イメージ>

- 6** アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティー設定を行うことをおすすめします。

●SSIDの変更

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントのSSID（名前）を自分がわかる名前に変更します。SSIDは他人にも見えていますので、個人名や会社名など、所有者が特定できるような名前は避けてください。

●暗号化

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機器同士のみが接続できるようになります。また、通信データが暗号化され、情報が傍受されにくくなります。

暗号化にはいくつかの方式があります。できるだけセキュリティーレベルの高い設定を行うことをおすすめします。

<おすすめの方法>

暗号化方式：WPA2- パーソナル

暗号化の種類：AES



制限

IEEE802.11nはWEPとTKIPには対応していません。



暗号化方式のセキュリティーレベル

暗号化方式のセキュリティーレベルは次の表を参考にしてください。

レベル	暗号化方式	
高 ↑ 低	WPA2	AES
	WPA	AES TKIP
	WEP	

7 設定内容を下記の表に記入します。

設定内容は本機側の設定時に使用します。

項目	設定内容
SSID (ワイヤレスネットワーク名)	
暗号化方式 (セキュリティー設定)	
暗号化の種類	
暗号化キー (ワイヤレスセキュリティパスワード)	
キーインデックス	

本機をアクセスポイントに接続する

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続します。

この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、Windows の再インストールをした場合にも行います。

1 本機の無線 LAN 機能をオンにします。

p.94 「無線 LAN 機能のオン / オフ方法」

2 アクセスポイントに接続します。

- スタート画面左下の – [WiFi 接続ユーティリティー] をクリックしてユーティリティーを起動します。



※デスクトップ通知領域の – をダブルクリックでも起動できます。




- ② 「インテル(R) PROSet/Wireless…」画面が表示されたら、接続するアクセスポイント（設定したSSID）を選択し、[接続] をクリックします。



<イメージ>

- ③ ワイヤレスセキュリティーパスワード（暗号化キー）の入力ボックスが表示されたら、アクセスポイントに設定した暗号化キーを入力し、[OK] をクリックします。

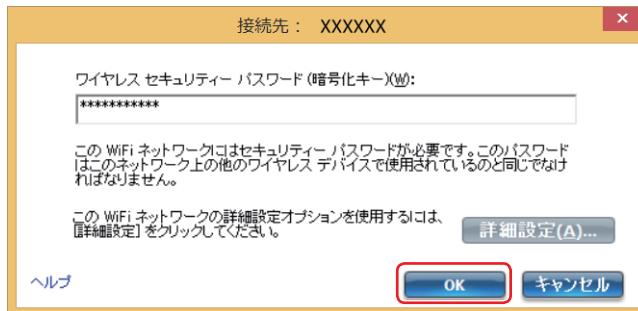

「XXXXX (SSID名) に接続しています。」と表示されたら、画面を閉じます。

3 ファイアウォールを有効に戻します。

設定方法は、使用されているセキュリティーアプリのヘルプをご覧ください。

4 ブロードバンドモ뎀に接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。

 p.97 「アクセスポイントにセキュリティー設定をする」 - ②

5 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。

これで接続作業は完了です。

プロファイル

ここで設定した無線 LAN は、「プロファイル」として自動的に保存されます。プロファイルが作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続することができます。

無線LANを使う

無線 LAN 接続の設定が完了すると、次回からは無線 LAN 機能をオンにするだけで自動的にアクセスポイントに無線 LAN 接続することができます。

インターネット接続の設定

インターネットに接続する場合は、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

強固なセキュリティー設定をする

無線 LAN のセキュリティー機能には、ほかにも次のようなものがあります。

- MAC アドレスフィルタリング
- SSID 非通知

セキュリティーをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。
アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。


MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。MAC アドレスフィルタリングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューター以外はアクセスポイントに接続できないようになります。

MAC アドレスフィルタリングの方法は、次のとおりです。

MAC アドレスの確認

本機の無線 LAN アダプターの MAC アドレス（物理アドレス）は、アクセスポイントに接続完了（ p.99）している状態で、「インテル (R) PROSet/Wireless…」画面で「[詳細]」をクリックすると表示されます。

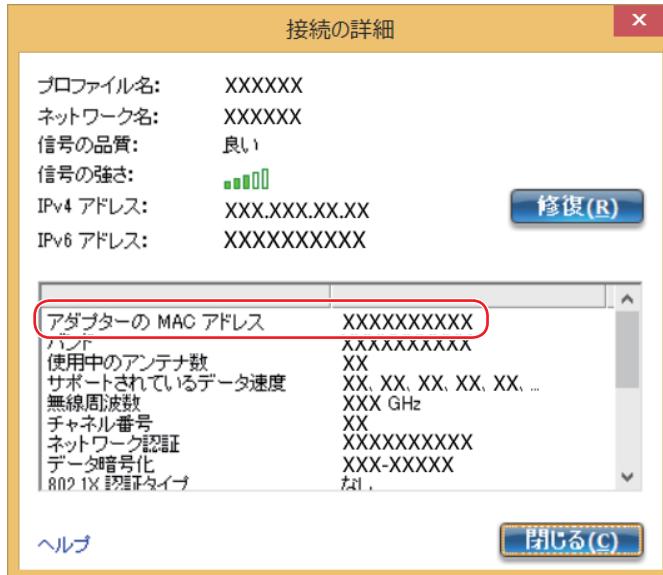

MAC アドレスは、次の場所でも確認できます。

チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」 – 「ネットワーク」 – 「接続」 – 「WiFi アイコン」 – 「プロパティ」 の「物理アドレス」

MAC アドレスの英数値を下記の表に記入しておきましょう。
MAC アドレスフィルタリングの設定時に使用します。

MAC アドレス	
----------	--

MAC アドレスフィルタリングの設定

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタリングの設定をします。

- 1** アクセスポイントのマニュアルに従って、MAC アドレスフィルタリングの設定をします。
- 2**  p.99 「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

SSID 非通知

SSID 非通知の設定を行うと、コンピューター側に SSID が表示されなくなります。他人にアクセスポイント（SSID）が見えなくなるため、無断接続を防ぐことができます。
SSID 非通知の設定方法は、次のとおりです。

- 1** アクセスポイントのマニュアルに従って、SSID 非通知の設定をします。
- 2**  p.99 「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

まだ接続ができない場合は、次の手順で接続してください。

SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する

初めて本機をアクセスポイントに接続するときに SSID 非通知の設定がされていると、本機にアクセスポイント（SSID）が表示されないため、 p.99 「本機をアクセスポイントに接続する」の方法では接続ができません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプロファイルを作成してください。

- 1** 本機の無線 LAN 機能をオンにします。
 p.94 「無線 LAN 機能のオン / オフ方法」
- 2** スタート画面左下の  – [WiFi 接続ユーティリティー] をクリックしてユーティリティーを起動します。



※デスクトップ通知領域の  –  をダブルクリックでも起動できます。




- 3** 「インテル(R) PROSet/Wireless…」画面が表示されたら、[プロファイル] をクリックします。



<イメージ>

- 4** 「プロファイル」画面が表示されたら、[追加] をクリックします。

- 5** 「WiFi プロファイルの作成」画面が表示されたら、次の情報を入力します。

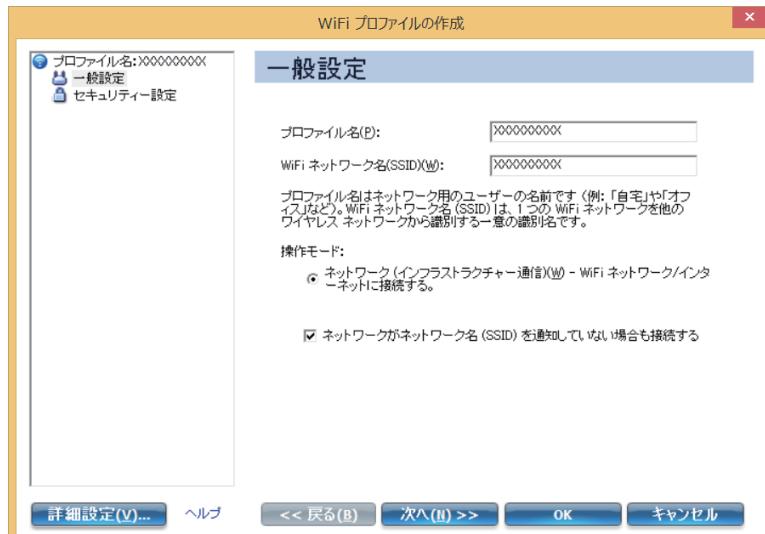

<イメージ>

一般設定

- ① 「プロファイル名」に任意の名前を入力します。
- ② 「WiFi ネットワーク名」に SSID を入力します。
- ③ 「ネットワークがネットワーク名（SSID）を通知していない場合も接続する」にチェックを付けます。
- ④ [次へ] をクリックします。

セキュリティー設定

- ① 「パーソナルセキュリティー」が選択されていることを確認します。
 - ② 「セキュリティー設定」でアクセスポイント側に設定した暗号化方式を選択します。
 - ③ 「ワイヤレスセキュリティーパスワード（暗号化キー）」の入力ボックスに暗号化キーを入力します。
 - ④ [OK] をクリックします。
- 6** 「プロファイル」画面で作成したプロファイルを選択し、[接続] をクリックします。
「XXXX（SSID 名）に接続しています。」と表示されたら、画面を閉じます。
- 7** ファイアウォールを有効に戻します。
設定方法は、使用されているセキュリティーアプリのヘルプをご覧ください。
- 8** ブロードバンドモ뎀に接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。
- 9** 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。
これで接続作業は完了です。

複数の無線LAN環境を登録する

複数の無線 LAN 環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておきたいときは、手動入力でネットワークプロファイルを作成します。

手動入力でネットワークプロファイルを作成する方法は、 p.103 「SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する」をご覧ください。

ドメインに接続するための設定

会社などでドメイン環境に接続する場合は、Windows ログオン前にアクセスポイントに接続する必要があります。次の設定を行ってください。作業は、ネットワーク管理者の指示に従って行ってください。

- 管理者ツールキットの追加  p.106
- 管理者ツールでの無線 LAN 接続設定  p.107
- Windows での設定  p.108



制限

設定は管理者アカウントでログオンして行ってください。

ドメイン環境に接続しない場合は、これらの設定を行う必要はありません。

管理者ツールキットの追加

ドメインに接続する場合は、管理者ツールキットを追加する必要があります。

管理者ツールキットの追加方法は次のとおりです。

- 1** 管理者ツールキットをインストールする前に、「インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア」を一度アンインストールします。

※アンインストールを行わないと、管理者ツールが正常にインストールできません。必ずアンインストールを行ってください。

- 1** スタート画面左下の – [WiFi 接続ユーティリティ] を右クリックし、[アンインストール] を選択します。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア」を選択して [アンインストール] をクリックします。
- 3** 「インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェアのアンインストール」と表示されたら、「設定の破棄」をクリックします。
アンインストールが行われます。
- 4** 「成功しました。」と表示されたら、[完了] をクリックします。

- 2** 「インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア」を再インストールします。同時に管理者ツールもインストールします。

- 1** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。



<リカバリーツールアイコン>

- 2** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 3** リカバリーツールが起動したら、[インストール] をクリックします。
- 4** ドライバーやアプリの一覧が表示されたら、「本体 ドライバー」を選択して [インストール] をクリックします。
- 5** 「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、[項目別インストール] をクリックします。
- 6** ドライバーの一覧が表示されたら、「無線 LAN ドライバー」を選択して [インストール] をクリックします。

- ⑦** 「無線 LAN ドライバー」と表示されたら、[インストール開始] をクリックします。
- ⑧** 「インストール確認」画面が表示されたら、[OK] をクリックします。
- ⑨** 「インテル (R) PROSet/Wireless ソフトウェア」画面が表示されたら、「エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を確認し、同意します。」にチェックを付けて、「カスタマイズ」をクリックします。
- ⑩** インストールする項目一覧が表示されたら、「管理者ツールキット」にチェックを付け、すべての項目にチェックが付いていることを確認して、[インストール] をクリックします。
インストールが行われます。
- ⑪** 「成功しました。」と表示されたら、[完了] をクリックします。

これで管理者ツールキットの追加は完了です。
続いて、管理者ツールで接続設定を行います。



Windows のログオン画面

この設定を行って機能を追加すると、Windows のログオン画面の表示が変わります。
ログオン時は、ユーザー名とパスワードを入力して [OK] をクリックします。
パスワードを設定していない場合は、パスワード欄は何も入力する必要はありません。

管理者ツールでの無線 LAN 接続設定

Windows にログオンしたときに無線 LAN に接続できるように管理者ツールで設定を行います。
設定方法は次のとおりです。

- 1** デスクトップ通知領域 [△] 内の「インテル (R) PROSet/Wireless WiFi」アイコンをダブルクリックします。

- 2** 「インテル (R) PROSet/Wireless…」画面が表示されたら、「ツール」メニューの「管理者ツール」をクリックします。
- 3** 「ユーザー アカウント 制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 4** 「パスワードの作成」画面が表示されたら、「パスワード」と「パスワードの確認」にパスワードを入力して [OK] をクリックします。
「管理者ツール」を次に使用するときは、ここで設定したパスワードの入力が必要になります。
- 5** 「管理者パッケージを開く」画面が表示されたら、「新しいパッケージを作成する」を選択して [OK] をクリックします。



- 6** 「管理者ツールー新しいパッケージ」画面が表示されたら、「プロファイル」タブ内の「ログオン前／共通」タブをクリックします。
- 7** [追加] をクリックします。
- 8** 「WiFi プロファイルの作成」画面が表示されたら、次の情報を入力します。

一般設定

- 1** 「プロファイル名」に任意の名前を入力します。
- 2** 「WiFi ネットワーク名」に SSID を入力します。
- 3** 「ネットワークがネットワーク名（SSID）を通知していない場合も接続する」にチェックを付けます。
- 4** [次へ] をクリックします。

セキュリティ設定

- 1** 「パーソナルセキュリティ」が選択されていることを確認します。
- 2** 「セキュリティ設定」でアクセスポイント側に設定した暗号化方式を選択します。
- 3** 「ワイヤレスセキュリティーパスワード（暗号化キー）」の入力ボックスに暗号化キーを入力します。
- 4** [OK] をクリックします。

- 9** 「管理者ツールー新しいパッケージ」画面の「ファイル」メニューから、「パッケージを保存する」を選択します。
- 10** 「名前をつけて保存」画面で、「保存する場所」を選択し、任意の「ファイル名」を入力して [保存] をクリックします。
- 11** 「保存されているパッケージ」画面が表示されたら、[終了] をクリックします。
- 12** 「パッケージが保存されました」画面が表示されたら、「このパッケージをコンピューターに適用します」にチェックを付けて [OK] をクリックします。

これで、管理者ツールの設定は完了です。

Windows での設定


ドメインに接続するには、続けて Windows の設定が必要です。詳細はネットワーク管理者にご確認ください。

Bluetooth 機能（オプション）

購入時に次の無線 LAN をオプション選択された場合、本機には Bluetooth 機能が搭載されています。

- Intel Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth 「WiFi CERTIFIED」 モジュール

Bluetooth とは、無線の通信方式の 1 つです。Bluetooth 機能を使用して、本機に Bluetooth に対応した周辺機器を接続することができます。

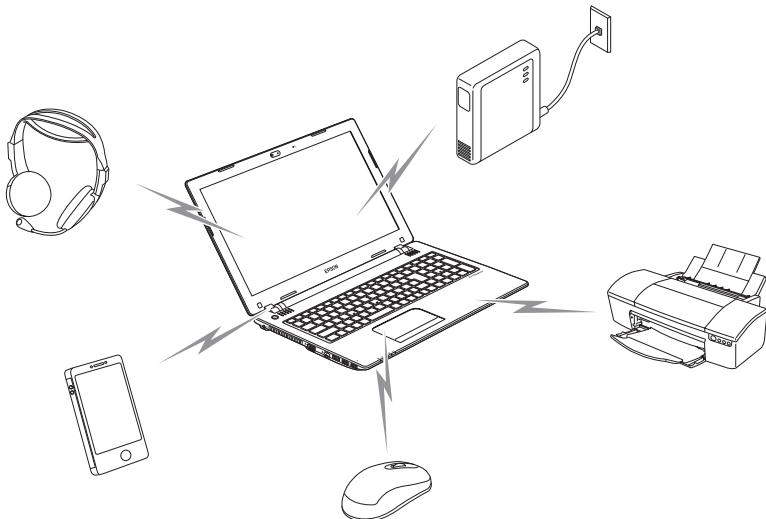

仕様

本機に搭載されている Bluetooth 機能の仕様は、次のとおりです。

規格	周波数帯
Bluetooth 標準規格 Ver 4.0 + EDR 準拠、LE 対応	2.4GHz

Bluetooth機能をお使いの前に



警告

- 航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
 - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
 - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
 - ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、Bluetooth機能を使用するときは、装着部と本機の間を22cm以上離してください。
電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。
満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- Bluetooth機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



参考

簡単に電波を停止する

機内モードをオンにすると、本機の無線機能がオフになり、電波を停止することができます。
 p.55 「Fnキーと組み合わせて使うキー」

電波に関する注意

Bluetooth機能は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- ・本機のBluetooth機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。そのため、本機のBluetooth機能を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- ・本機のBluetooth機能は、技術基準適合証明を受けていますので、本機を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- ・2.4GHz付近の電波を通信している無線装置などの近くで通信すると、双方の処理速度が落ちる場合があります。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、使用しないでください（環境により電波が届かない場合があります）。

- ・本機の Bluetooth 機能の使用する電波が、次の機器や無線局と電波干渉するおそれがあります。

- ・産業・科学・医療用機器
- ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - 1 構内無線局（免許を要する無線局）
 - 2 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

万一、本機の Bluetooth 機能と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または運用を停止（電波の発信を停止）してください。

- ・Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、Bluetooth 機能、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。
- ・本製品は電波を利用したワイヤレス機器です。本製品を使用する環境によっては通信速度の低下や、接続が一時的に切斷されるなどの現象が発生する場合もありますが、故障ではありません。

通信可能な距離



制限

通信可能距離は、通信機器間の障害物や電波状況、磁場、静電気、電波障害の発生する場所、使用するアプリ、OS、通信する機器の受信感度、アンテナ性能などによって、変化する可能性があります。通信できない場合は、通信する機器を本機の近くに設置してください。

通信時の確認事項

Bluetooth 機能を使用して通信する際は、次の事項を確認してください。

- ・使用する機器が Bluetooth に対応していることを確認してください
- ・本機と使用する機器が通信可能な距離にあることを確認してください。
- ・本機と使用する機器が接続可能な状態になっていることを確認してください。
- ・本機と使用する機器の Bluetooth 機能が有効になっていることを確認してください。
- ・本機と複数の Bluetooth 機器で通信する場合、通信速度が低下する場合があります。

Bluetooth機能のオン/オフ方法

Bluetooth 機能のオン / オフ方法について説明します。
Bluetooth 機能のオン / オフは、PC 設定の画面で行います。

- 1** 画面の右上隅または右下隅にポインターを合わせ、チャームを表示します。
- 2** 設定チャームをクリックします。
設定メニューが表示されます。
- 3** 設定メニューの「PC 設定の変更」をクリックします。
- 4** 「PC 設定」画面が表示されたら、一覧から「PC とデバイス」 – 「Bluetooth」をクリックし、右側に表示された「Bluetooth」のバーをクリックします。
バーをクリックするたびに Bluetooth 機能のオン / オフが切り替わります。



簡単に電波を停止する

機内モードをオンにすると、本機の無線機能がオフになり、電波を停止することができます。
 p.55 「Fn キーと組み合わせて使うキー」


無線機能状態ランプ

無線機能のオン / オフは、無線機能状態ランプ («♪») で確認できます。

無線機能状態ランプ («♪») は、無線機能（無線 LAN か Bluetooth のどちらか 1 つでも）がオンのときに点灯します。

無線機能（無線 LAN/Bluetooth の両方）がオフのときのみ、消灯します。

無線 LAN 機能	Bluetooth 機能	無線機能状態ランプ
オン	オン	
オン	オフ	点灯
オフ	オン	
オフ	オフ	消灯

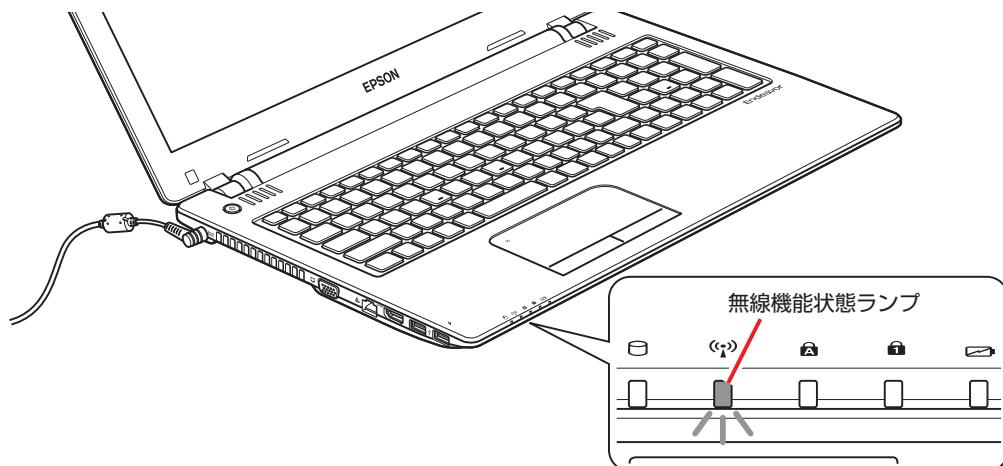

Bluetooth対応の周辺機器を使用する

マウスやヘッドセットなど、Bluetooth 対応の周辺機器を使用する方法を説明します。

周辺機器の検出・追加

新規で周辺機器を使用する場合、周辺機器を検出して、追加をする必要があります。



パスコード

周辺機器によっては、設定中に、パスコードの入力を促す画面が表示される場合があります。この場合は、周辺機器に添付のマニュアルを参照の上、パスコードを入力してください。

周辺機器を新規で検出・追加する方法は次のとおりです。

- 1 周辺機器を本機の近くに設置します。



2 本機と周辺機器の Bluetooth 機能を「オン」にします。

 p.112 「Bluetooth 機能のオン / オフ方法」


周辺機器の Bluetooth 機能をオンにする方法は、周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

3 周辺機器を検出し、デバイスに追加します。

ここでは Bluetooth マウスを例に説明します。


- 1 チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」 – 「PC とデバイス」 – 「Bluetooth」をクリックします。

- 2 表示されたデバイス（マウス）を選択し、[ペアリング] をクリックします。

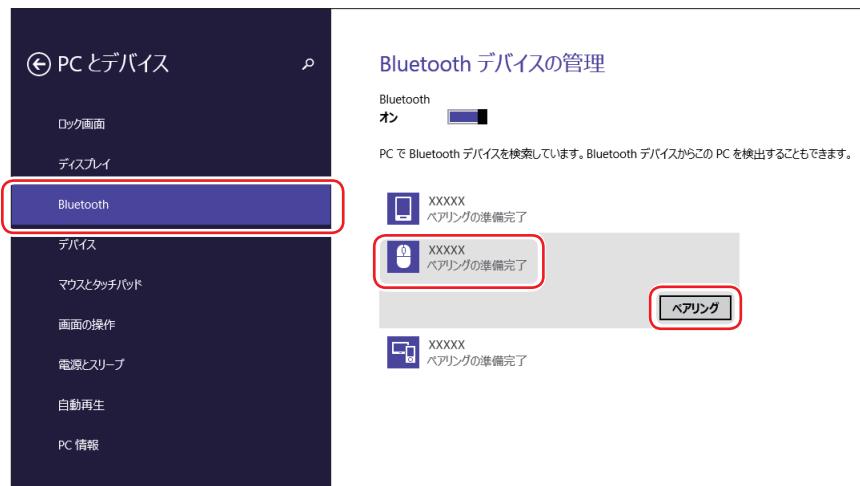

- 3 パスコードの入力画面が表示された場合は入力して [次へ] をクリックします。

マウス側の設定はマウスのマニュアルをご覧ください。

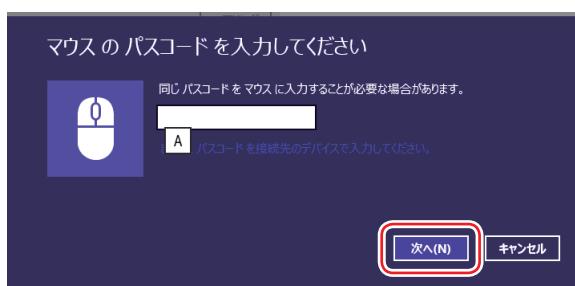

デバイスに Bluetooth マウスが追加されます。

これで周辺機器の検出・追加は完了です。

周辺機器を使用する

追加が完了すると、周辺機器を使用できるようになります。

一度追加を行うと、次回以降は自動的に周辺機器に接続します。

接続を解除する場合

チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」 – 「PC とデバイス」 – 「Bluetooth」の一覧に表示されているデバイスを選択し、[デバイスの削除] をクリックします。



インターネットを使用する際のセキュリティー対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウィルス感染や不正アクセスなどの危険に対する、セキュリティー機能が備えられています。

ここでは、このセキュリティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティー対策を行ってください。

Windows Update

「Windows Update」は、本機のWindowsの状態を確認し、Windowsの更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。

Windowsを最新の状態にするため、Windows Updateを行ってください。

自動更新の設定


本機を使用する際は、自動でWindows Updateが行われるように、自動更新の設定をすることをおすすめします。

自動更新の設定がされていると、更新プログラムのダウンロードとインストールが自動で行われます。

初期状態では、自動更新の設定がされています。そのまま使用してください。

自動更新の設定は、次の場所で行います。

チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」 – 「保守と管理」 – 「Windows Update」 – 「更新プログラムのインストール方法を選択する」

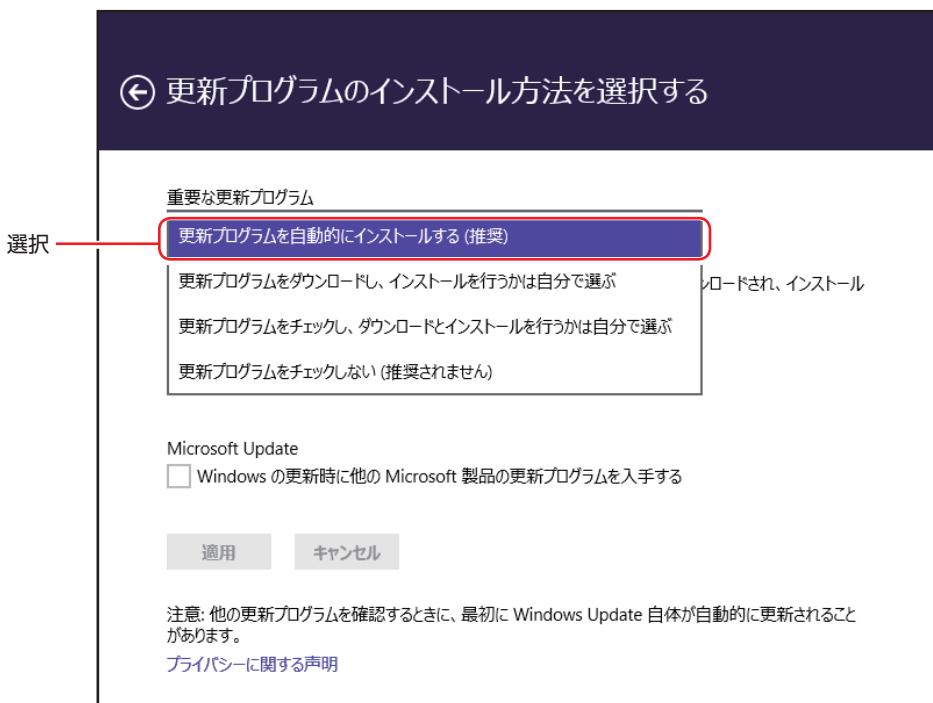

「コントロール パネル」で設定することもできます。

画面左下隅で右クリック – 「コントロール パネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「Windows Update」 – 「設定の変更」

セキュリティーアプリ

インターネットに接続する場合は、コンピューターウィルス感染や不正アクセスを防ぐため、セキュリティーアプリを必ず使用してください。

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使う

本機には、ファイアウォールやウィルス対策機能を備えた「マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版」が添付されています。

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール

購入時、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版はインストールされていません。使用する場合は、次の場所からインストールしてください。

スタート画面左下の  – 「おすすめアプリケーションのインストール」

市販のセキュリティーアプリを使用する場合は、アプリ同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールしないでください。

マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、インストール後にユーザー登録が必要です。インターネットに接続後、デスクトップ通知領域の McAfee アイコン（）をダブルクリックして、ユーザー登録を行ってください。

※ McAfee アイコンが表示されていない場合は、本機を再起動してください。



制限

ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへの問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上経過すると、自動更新が停止し、最新のセキュリティーで保護されなくなります。

マカフィー・PC セキュリティセンターの使用方法

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の使用方法は、「ヘルプ」をご覧ください。



Windows のセキュリティ機能の設定

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には Windows のセキュリティ機能と同等の機能が備えられています。マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版がインストールされると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。

- Windows ファイアウォール
- Windows Defender

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能によりコンピューターのセキュリティは守られていますので、Windows の機能は「無効」のままお使いください。

マカフィー・PC セキュリティセンターを一時的に無効にするには

お使いのアプリなどで、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を「無効」にするよう指示があった場合は、一時的にマカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。機能を「オフ」にすると、セキュリティが確保されなくなります。安全を十分に確認した上で設定し、作業が終わったら、必ず「オン」に戻してください。

マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール

市販のセキュリティーアプリを使用する場合や、お使いのアプリなどで指示があった場合には、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストールします。アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1** スタート画面左下の  – [マカフィー セキュリティセンター] を右クリックし、[アンインストール] を選択します。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「マカフィー セキュリティセンター」を選択して [アンインストールと変更] をクリックします。
- 3** 「マカフィーソフトウェアを削除」と表示されたら、削除するプログラムを選択し、[削除] をクリックします。
- 4** 確認メッセージが表示されたら、内容を確認し、[削除] をクリックします。
- 5** 「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、[今すぐ再起動] をクリックします。

コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

90 日期間限定版（無料体験版）の期限が来たら

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始から 90 日間）が設定されています。

有効期限が切れた場合は、定義ファイルの更新やアプリの自動バージョンアップが行われなくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することができなくなり、大変危険です。

90 日期間限定版の有効期限が切れた場合は、使用を継続するための更新手続きを行うことをおすすめします。更新は有償になります。

更新手続きを行うことにより、最新の脅威に対応することができるようになります。

マカフィー製品のサポート

正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせください。

※下記の情報は、予告なく変更される場合があります。

●マカフィー・インフォメーションセンター

製品購入前のご相談、お問い合わせ

電話ナビダイヤル : 0570-010-220

IP 電話、光電話の場合 : 03-5428-1899

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

●マカフィー・カスタマーサービスセンター

お客様登録情報の確認、変更
製品の購入・返金に関するご相談
製品の有効期限のご確認

マカフィー・サポート Web

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

お問い合わせ Web フォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_email.asp

電話ナビダイヤル : 0570-030-088

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1792

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

●マカフィー・テクニカルサポートセンター

製品のインストール方法
製品の操作方法
製品ご利用後のトラブルに関する技術的なお問い合わせ
ウイルス駆除に関して

マカフィー・チャットサポート

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_chat.asp

お問い合わせ Web フォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_email.asp

電話ナビダイヤル : 0570-060-033

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-2279

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません)

市販のセキュリティーアプリを使う

市販のセキュリティーアプリを使用する場合は、アプリ同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストール（削除）してください。

 p.119 「マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール」

Webフィルタリングアプリ

Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技術です。Web フィルタリングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

i-フィルター 30 日版を使う

本機には、Web フィルタリング機能を持つ「i-フィルター 30 日版」が添付されています。家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したいときなどは、i-フィルター 30 日版を使用することをおすすめします。

i-フィルター 30 日版のインストール

購入時、i-フィルター 30 日版はインストールされていません。
使用する場合は、次の場所からインストールしてください。


スタート画面左下の  – 「おすすめアプリケーションのインストール」

市販の Web フィルタリングアプリを使用する場合は、アプリ同士の競合を防ぐため、i-フィルター 30 日版はインストールしないでください。

i-フィルター 30 日版の申し込み

i-フィルター 30 日版を使用するには、申し込みが必要です。
申し込みはインターネットに接続した状態で行います。

スタート画面左下の  – [i-フィルター 6.0] をクリックし、表示された画面の指示に従って、申し込みを行ってください。



ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は

セキュリティーアプリのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i-フィルター 30 日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。

この場合は、「i-フィルター 30 日版」の使用を許可してください。

i-フィルター 30 日版のサポート

i-フィルター 30 日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。
よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。
なお、この情報は、予告なく変更される場合があります。

<http://www.daj.jp/cs/support.htm>

省電力機能

ここでは、本機の省電力状態と移行方法、本機で使用できる次の2つの機能について説明します。

- 電源管理ユーティリティー  p.125

バッテリーの充電レベルやピークシフトの設定ができます。

- Endeavor 電源プラン設定ツール  p.130

使い方に合った節電プランの設定ができます。

省電力状態

本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることができます。

省電力状態へ移行する際の注意

省電力状態に移行する際には、次のような注意事項があります。移行する前に確認して正しくお使いください。

- 省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の文書やデータなど）は保存しておいてください。

- 次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。

- 周辺機器を接続している
- アプリを起動している

- 次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態に移行しないように設定してください。

 p.124 「時間経過で移行させない」

- 光ディスクメディアへの書き込み時：書き込みに失敗する可能性
- サウンド機能で録音、再生時：録音や再生が途中で切断される可能性
- メモリーカードや外部接続記憶装置（USB HDDなど）へのデータ書き込み時：データ破損の可能性
- ネットワーク機能を使っての通信時：通信が切断される可能性
- 動画再生時：コマ落ちしたりアプリの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性

- 次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。

- 省電力状態で、周辺機器などの抜き差しを行った場合
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。

このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。

- 再起動する
- 省電力状態に移行しないように設定する

 p.124 「時間経過で移行させない」

省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

●ディスプレイの電源を切る

省電力の効果はスリープより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。

●スリープ

作業内容をメモリーに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。通常の状態へは数秒で復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

スリープの状態で設定した時間経過した場合、またはバッテリー残量が設定したパーセンテージまで低下した場合は、自動的にメモリーの内容がHDDに書き込まれ、本機は「休止状態」になります。

●休止状態

作業内容をHDDに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。シャットダウン状態からよりも早く通常の状態へ復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

省電力状態に移行する方法

本機を省電力状態にするには、時間経過で移行する方法と直ちに移行する方法があります。

時間経過で移行する

コンピューターを操作しない状態で時間が経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行します。初期値ではまずディスプレイの電源が切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターがスリープになります。

省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをスリープ状態にする）までの時間は、次の場所で変更することができます。

簡易設定

チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」 – 「PC とデバイス」 – 「電源とスリープ」

詳細設定

画面左下隅で右クリック - 「電源オプション」 - 各プランの「プラン設定の変更」



<イメージ>

時間経過で移行させない

光ディスクメディアに書き込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にします。時間をすべて「なし」に設定してください。

直ちに移行する

次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。

操作	省電力状態の種類
電源スイッチ () を押す	
[Fn] + [F1] () を押す	スリープ (初期値)
LCD ユニットを閉じる	
チャームを表示 - 「設定チャーム」 - 「電源」から項目を選択する	
画面左下隅で右クリック - 「シャットダウンまたはサインアウト」から項目を選択する	スリープ、休止状態*

* 購入時は、「休止状態」が表示されません。表示させるには、次の設定を行います。

画面左下隅で右クリック - 「電源オプション」 - 「電源ボタンの動作の選択」 - 「現在利用可能な設定ではない設定を変更します」 - 「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェック - 「変更の保存」をクリック

電源ランプの表示

本機の電源の状態は、電源スイッチにあるランプ（）の点灯・点滅により確認できます。

電源の状態	電源ランプの表示
通常	点灯
ディスプレイの電源切	点灯
スリープ	点滅
休止状態	消灯
シャットダウン（電源切）	消灯

省電力状態からの復帰方法

本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	点滅	● 電源スイッチを押す ● キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す

電源管理ユーティリティー

本機には、本機の電源に関する管理を行うための電源管理ユーティリティーがインストールされています。

電源管理ユーティリティーには、主に次の3つの機能があります。

- 消費電力の状況を、現在・1日・1週間・1ヶ月間の4つの単位で表示
- バッテリーの劣化を抑えるための設定（充電の開始レベルと停止レベルの手動設定）
- ピークシフト機能（ACアダプター接続時にバッテリーで本機を使用する時間や期間の設定）



ピークシフトとは

一般的に、昼間の電力需要が高い時間帯（ピークタイム）に使用する電力を、電力消費が少ない夜間に蓄えた電力でまかなうなど、ピークタイムの電力消費の一部を他の時間帯に移すことを「ピークシフト」といいます。

電源管理ユーティリティーを使う

消費電力の確認や各機能の設定は、デスクトップの電源管理ユーティリティー画面で行います。デスクトップに設定画面を表示する方法は、次の2つです。

- [Fn] + [] ()
- 通知領域の [△] - 「電源管理ユーティリティー」アイコンをクリック



各画面の内容や設定方法は次のとおりです。

電源プラン

Windows の電源プランの切り替えや、消費電力の状況の確認ができます。



●電源プランの変更

設定したい電源プランにつまみを動かして「適用」をクリックします。

●消費電力の確認

消費電力の状況を、現在、1日、1週間、1ヶ月間の単位で確認できます。

充電設定

充電設定は、本機に AC アダプターとバッテリーを接続して使用する際に機能します。

※ ただし、ピークシフト（ p.127）実行中は、充電設定は実行されません。

●「自動充電」（初期値）：バッテリー残量が 95%未満で充電を開始し、100%で充電完了します。

●「手動設定」：充電開始、停止レベルを設定できます。

< 設定範囲 >

充電開始レベル：10～30% 充電停止レベル：60～80%

設定やレベルの変更をしたら [適用] をクリックします。

自動充電は、バッテリーでの使用頻度が高い場合におすすめします。


手動設定は、充電開始レベル（バッテリー残量：10～30%）まで充電を開始しないため、AC アダプターを接続して使用する頻度が高い場合におすすめします。満充電の繰り返しによるバッテリーの劣化を抑えることができます。手動設定を実行中に本機をバッテリーのみで使用する場合は、バッテリー残量を確認してください。

ピークシフト

ピークシフトは、本機に AC アダプターとバッテリーを接続して使用する際に機能します。

ピークシフトでは、AC アダプター接続時も、設定した時間中はバッテリーで本機を使用します。設定した時間中でも、バッテリー残量が設定範囲に達すると、AC アダプターから電力を供給します。

ピークシフトの設定手順は次のとおりです。

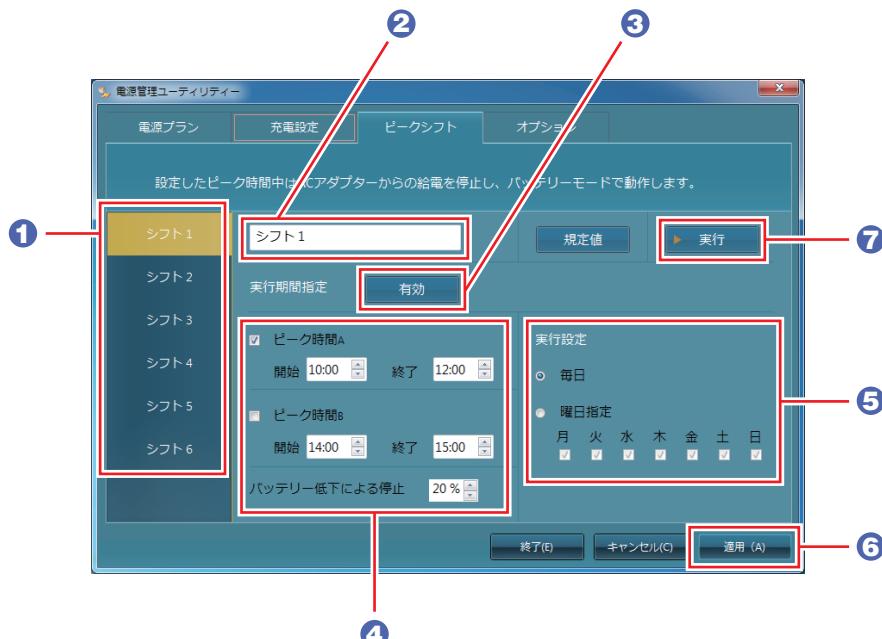

① ピークシフトを選択します。設定内容を変えて、6つまで登録できます。

② シフト名は変更ができます。

③ ピークシフトを実行する期間を設定できます。

※ [有効] をクリックすると表示されるカレンダーのアイコンをクリックして、開始日と終了日を設定します。

期間を設定しない場合は、[無効] をクリックします。

④ ピーク時間（バッテリーで本機を使用する時間）や、バッテリーでの使用を停止するバッテリー残量を設定します。

設定時の注意

- ・ピーク時間は、AとBの2つの時間帯で、それぞれ4時間以内で開始と終了の時間を設定します。
- ・AとBの2つのピーク時間で、時間が重複しないように設定してください。
- ・「バッテリー低下による停止」の設定範囲は、10～30%です。バッテリー残量が設定値まで低下すると、ACアダプターからの電力供給を再開します。

⑤ 「毎日」（初期値）か「曜日指定」を選択します。曜日指定では曜日も選択します。

⑥ ピークシフトの設定が完了したら [適用] をクリックします。

⑦ [実行] をクリックすると、「(選択したシフト名) 実行中」と表示され、ピークシフトが実行されます。

<ピークシフトの実行例>



※ 実行中のピークシフトは、設定内容の変更ができません。内容を変更する場合は、[停止] をクリックしてください。実行中以外のシフトを選択して内容を変更し [適用] をクリック後、[実行] をクリックして、新しいシフトに切り替えることもできます。

オプション

ここでは、消費電力ログの削除ができます。

[ログのクリア] をクリックすると、保存されている消費電力のログが削除されます。

電源管理ユーティリティーのアンインストール

電源管理ユーティリティーはインスタントキーユーティリティーとセットのため、電源管理ユーティリティーをアンインストール（削除）したら、インスタントキーユーティリティーも削除されます。そのため、インスタントキーユーティリティーのみを、再度インストールする必要があります。

アンインストール手順

電源管理ユーティリティーはインスタントキーユーティリティーに含まれており、「PHotkey」というプログラム名で表示されています。
アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 画面左下隅で右クリック – 「コントロール パネル」 – 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「PHotkey」を選択して [アンインストール] をクリックします。
- 3** 「Do you want to completely remove ···」と表示されたら、[はい] をクリックします。
- 4** 「Uninstall Complete」と表示されたら、「Yes, I want to restart my computer now.」が選択された状態で「Finish」をクリックします。
コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

削除が完了すると、通知領域の [△] に「電源管理ユーティリティー」アイコンは表示されません。
また、キー操作（**[Fn]** + **[]**）は、機能しません。


インスタントキーユーティリティーのみのインストール

インスタントキーユーティリティーは、本体ドライバーの1つです。
インストール方法は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。
- 2** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 3** リカバリーツールが起動したら、[インストール] をクリックします。
- 4** ドライバーやアプリの一覧が表示されたら、「本体ドライバー」を選択して [インストール] をクリックします。



- 5** 「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、[項目別インストール] をクリックします。
- 6** ドライバーやユーティリティーの一覧が表示されたら、「インスタントキーユーティリティー + 電源管理」にチェックを付けて [インストール] をクリックします。
- 7** 「PHotkey - InstallShield Wizard」画面が表示されたら、[Next] をクリックします。
- 8** 「Option - Generic Power Management」と表示されたら、「Generic Power Management」のチェックを外して、[Next] をクリックします。
※ チェックを外さないと、電源管理ユーティリティーもインストールされてしましますので、必ずチェックを外してください。

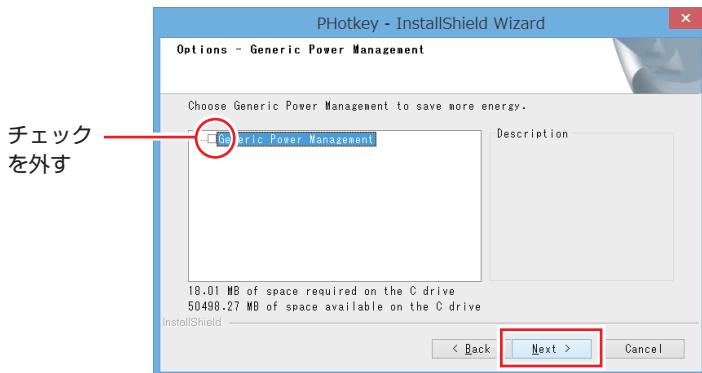

- 9** 「Ready to Install the Program」と表示されたら、[Install] をクリックします。
- 10** 「InstallShield Wizard Complete」と表示されたら、「Yes, I want to restart my computer now.」が選択された状態で「Finish」をクリックします。
コンピューターが再起動したら、インスタントキーユーティリティーのインストールは完了です。

Endeavor電源プラン設定ツール

本機には節電設定を行うための「Endeavor 電源プラン設定ツール」が添付されています。Endeavor 電源プラン設定ツールでは、3つのおすすめ電源プランや、お客様ご自身で新規に作成するプランの中から、使い方に合った節電プランを設定することができます。詳しくは、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – 画面下 [ユーザーサポート] – FAQ 番号 : 21091

インストール

Endeavor 電源プラン設定ツールを使用するには、インストールが必要です。使用する場合は、次の場所からインストールしてください。



スタート画面左下の () – 「おすすめアプリケーションのインストール」

プランの変更方法


Endeavor 電源プラン設定ツールをインストールすると、「Endeavor おすすめ電源プラン1」が有効になります。必要に応じて、「Endeavor 電源プラン設定ツール」画面で設定を変更してください。

変更方法は、次のとおりです。


- 1 スタート画面左下の  – [Endeavor 電源プラン設定ツール] をクリックします。



- 2 変更したいプランを選んで [有効] をクリックします。

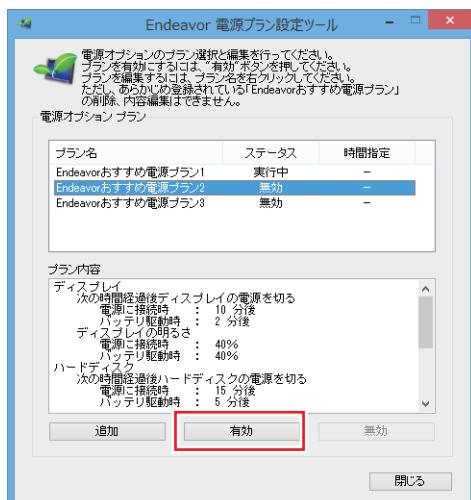


おすすめプランの内容や新規プラン作成方法は、次の場所をご覧ください。



カメラを使う

本機前面には、カメラが搭載されており、画像を撮影することができます。

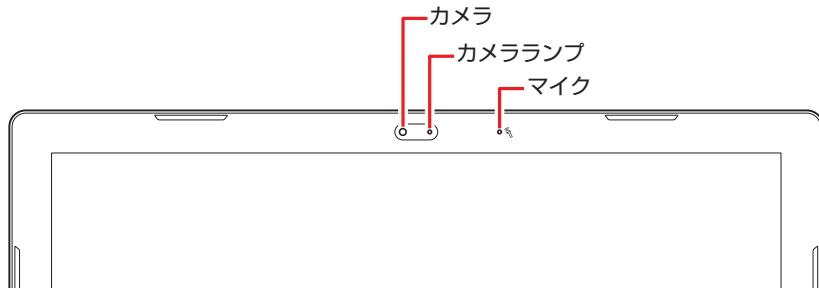

- カメラのレンズ周辺には触れないでください。
汚れや傷がつくと、撮影する画像が劣化します。
- カメラを太陽に向けないでください。カメラの故障の原因となります。
電源切状態でも向けないでください。

アプリが起動し、カメラがオンになると、カメラランプが点灯します。

カメラを使うアプリ


本機には、カメラ機能を使用するアプリとして、次の2つが添付されています。

● カメラ



カメラで撮影を行うためのアプリです。起動して画面上をクリックすると、撮影ができます。
撮影した写真や動画は、「ピクチャ」の「カメラロール」に保存されます。

● Skype

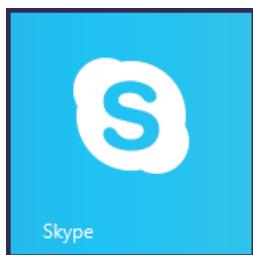


Skypeはインターネット経由で通話やチャットができるアプリです。
Skypeの使用方法の詳細は、Skypeのヘルプをご覧ください。

そのほかの機能

ここでは、そのほかの機能について説明します。

セキュリティーロックスロット

本機右側面には、「セキュリティーロックスロット」が搭載されています。ここには、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り付けます。

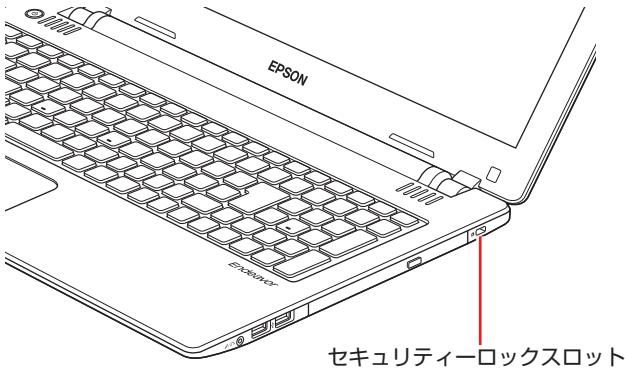

当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/>

2

1

装置の増設・交換

アップグレードサービスやメモリーの増設・交換方法、本機に接続できる装置について説明します。

増設・交換できる装置	136
メモリーの装着	137
外付け可能な周辺機器	144


増設・交換できる装置

本機では、お客様ご自身でメモリー（SODIMM）を増設・交換することができます。



制限

本機では、メモリー以外の装置をお客様ご自身で増設・交換することはできません。

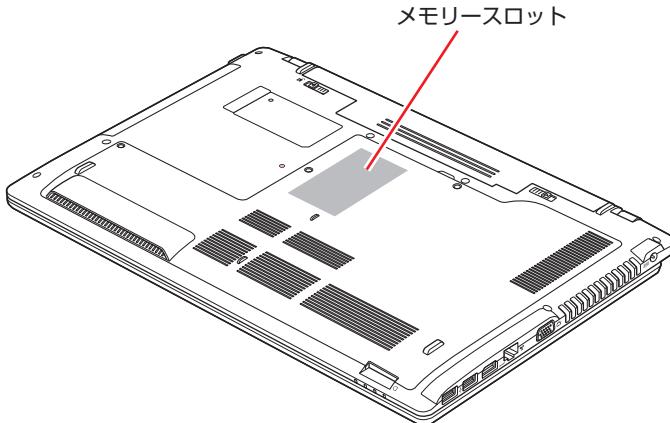

メモリースロット

本機には、メモリースロットが底面に2本用意されています。

アップグレードサービス

当社では、コンピューター本体をお預かりして装置の増設・交換を行うアップグレードサービスを有償で行っています。

アップグレードサービスの最新情報は、当社サポートページでご確認ください。

<http://www.epsondirect.co.jp/support/afterservice/upgrade/index.asp>



「PC お役立ちナビ」 – 画面下【ユーザーサポート】 – 「アフターサービス」項目
の「ハードウェアアップグレード」

アップグレードサービスをご希望の場合は、カスタマーサービスセンターにご相談ください。カスタマーサービスセンターの連絡先は、[別冊『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧ください。

メモリーの装着

本機で使用可能なメモリーの仕様と、メモリーの取り付け・取り外し方法について説明します。本機にはメモリースロットが2本あり、メモリーを最大16GBまで増設・交換することができます。

メモリーの仕様

本機で使用可能なメモリーは、次のとおりです。

- PC3L-12800 SODIMM (DDR3L-1600 SDRAM 使用)
- メモリー容量 2GB、4GB、8GB
- Non ECC
- 204 ピン
- CL = 11

最新メモリー情報

今後、使用可能なメモリーが追加される場合があります。また、それにともない、最大搭載可能容量が変更になることがあります。

メモリーの最新情報は、当社ホームページやFAQでご確認ください。

<http://shop.epson.jp/>



「PC お役立ちナビ」 - 画面下【ユーザーサポート】 - FAQ 番号：28286

メモリー装着の組み合わせ

本機はデュアルチャネルに対応しているため、同一容量のメモリーを2枚1組で装着すると、データ転送速度のパフォーマンスが最大になります。

メモリー装着の組み合わせとメモリーの動作は、次のとおりです。

メモリー装着の組み合わせ	メモリーの動作
同一容量のメモリー 2枚	デュアルチャネルで動作。転送速度最大。
メモリー 1枚	通常の転送速度で動作（シングルチャネル）。

メモリー取り付け・取り外し時の注意

メモリーの取り付け・取り外しをする場合は、必ず次の点を確認してから作業を始めてください。



警告

- メモリーの取り付け・取り外しをするときは、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを取り外してください。
電源プラグやバッテリーパックを接続したまま作業をすると、感電や火傷の原因となります。
- 本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。



注意

- メモリーの取り付け・取り外しは、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷のおそれがあります。
電源を切って10分以上待ち、本機の内部が十分冷めてから作業を行ってください。
- 不安定な場所（ぐらついた机の上や、傾いた所など）で、作業をしないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



制限

- 作業を行う前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリーや本機に静電気が流れるとき、基板上の部品が破損するおそれがあります。
- 本機内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。
- メモリーを持つときは、端子部や素子に触れないでください。破損や接触不良による誤動作の原因になります。
- 装着する方向を間違えないでください。メモリーが抜けなくなるなど故障の原因になります。
- メモリーを落とさないように注意してください。強い衝撃が、破損の原因になります。
- メモリーの着脱は、頻繁に行わないでください。必要以上に着脱を繰り返すと、端子部などに負担がかかり、故障の原因になります。

メモリーの取り付け・取り外し

メモリーの取り付け・取り外し手順は、次のとおりです。

取り付け

メモリーを取り付ける手順は、次のとおりです。

1 本機の電源を切ります。

増設・交換作業の前にWindowsを終了するときは、必ず次の方法で行ってください。


通常の「シャットダウン」で終了すると、増設・交換後に機器が認識されなくなる場合があります。

- ①** チャームを表示 - 「設定チャーム」 - 「電源」で **Shift** を押しながら「再起動」をクリックします。
- ②** 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。
Windows が終了します。
作業直前まで本機が動作していた場合は、本機内部が冷えるまで、10 分以上放置してください。


2 本機に接続しているケーブル類（AC アダプターなど）を、すべて外します。

3 バッテリーを取り外します。


- ①** 左側のラッチを、ロック解除位置（）に移動します。
- ②** 右側のラッチを、右に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

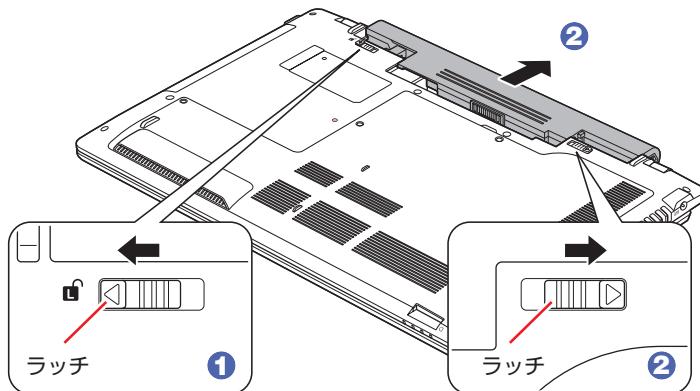

4 底面カバーのネジ（3 本）を外します。

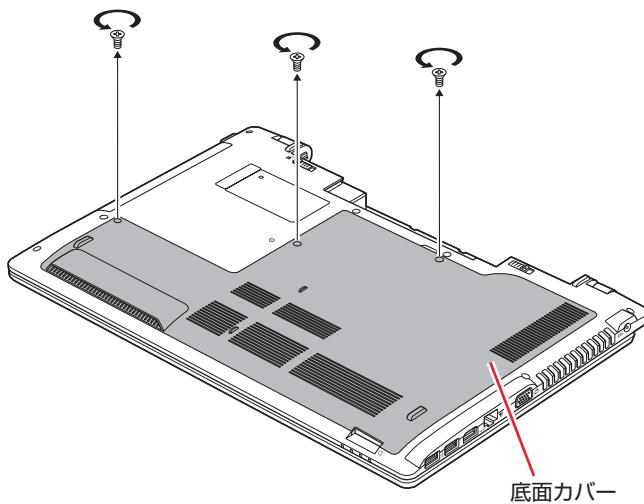


- 5** バッテリー側の隙間から指を入れて、少しづつ持ち上げて取り外します。

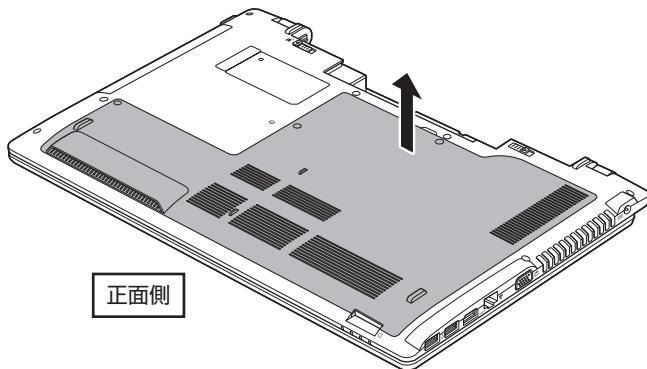

- 6** メモリースロット 2 の位置を確認します。

ここではメモリースロット 2 にメモリーを取り付ける手順を説明します。

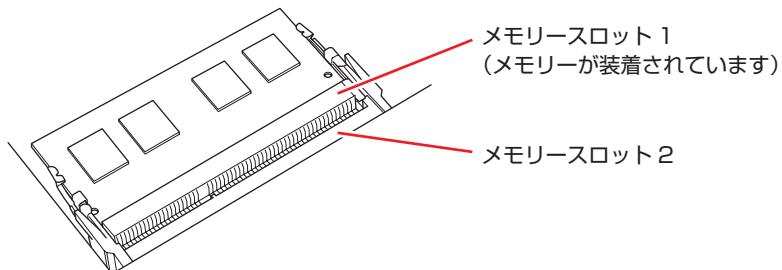


メモリースロット 1 のメモリーを交換する際、メモリースロット 2 にメモリーが装着されているときは、メモリースロット 2 のメモリーを取り外してから作業を行ってください。

 p.143 「取り外し」

- 7** メモリーを取り付けます。


- ①** メモリーを静電防止袋から取り出します。

メモリーの端子部や素子に触れないように持ちます。

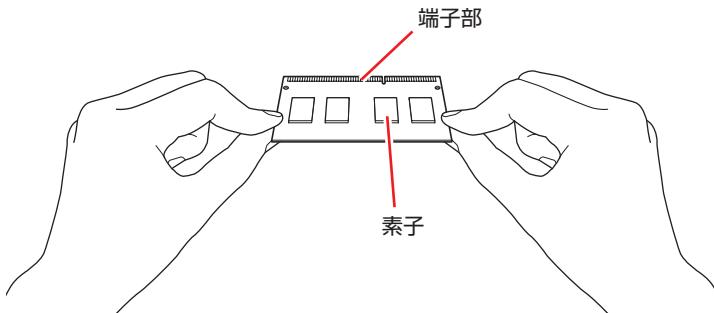


② メモリーを、メモリースロット 2 に差し込みます。

切り欠きを突起に合わせ、メモリーを約 30 度の角度でメモリースロットに差し込みます。

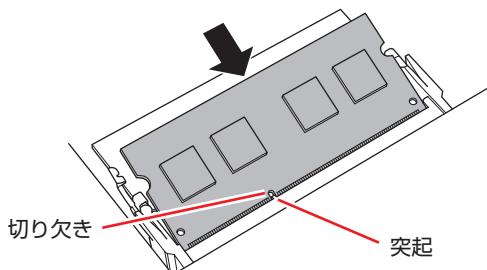


③ メモリーを静かに倒します。

正しく装着すると、「カチッ」と音がして両側の固定具で固定されます。

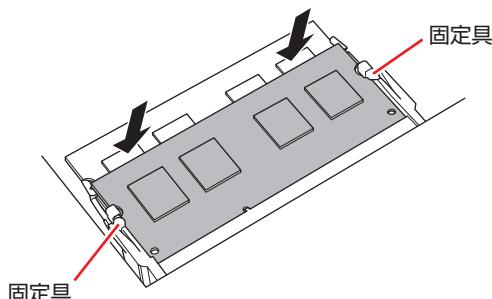


8 底面カバーを取り付けます。


① 底面カバーの 6 つのツメと本体前側を合わせます。

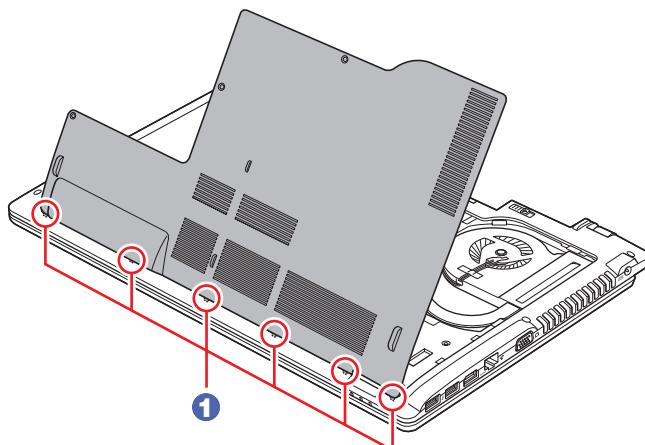

② 底面カバーを倒し、各ツメの部分を「カチッ」と音がするまで押さえて取り付けます。

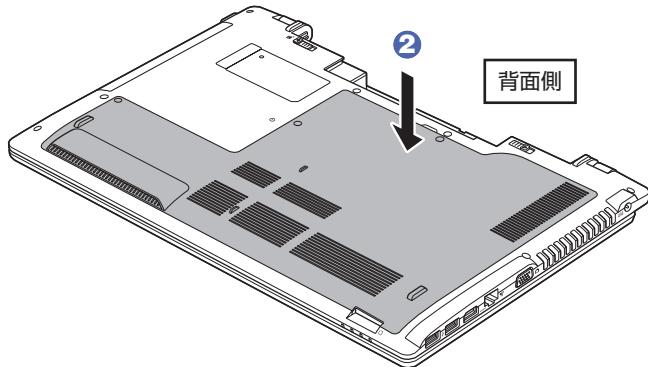

9 底面カバーをネジ（3本）で固定します。

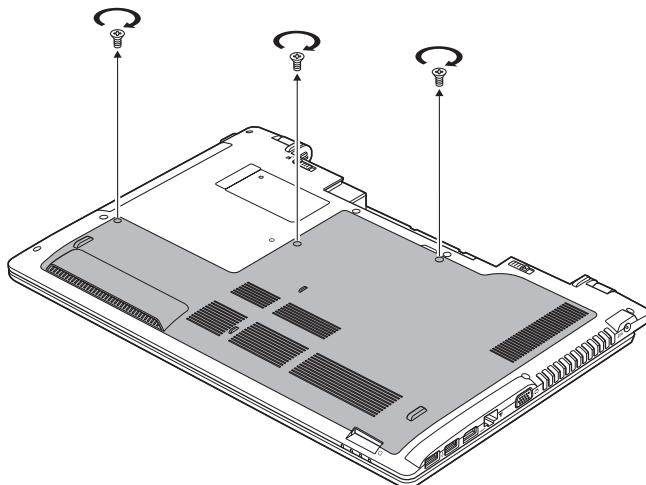

10 バッテリーを取り付けます。

p.43 「バッテリーの交換方法」 **4**

11 本機の底面を下にして置きます。

12 **2** で取り外したケーブル類（AC アダプターなど）を接続します。

続いて p.143 「メモリー取り付け・取り外し後の作業」を行います。


取り外し

メモリーの取り外しは、 p.140 「取り付け」の 6 ~ 7 を次の手順に読み替えて行ってください。

ここでは、メモリースロット 2 のメモリーを取り外す手順を例に説明します。

1 メモリーの両側を固定している固定具を外側に広げます。

メモリーが起き上がります。

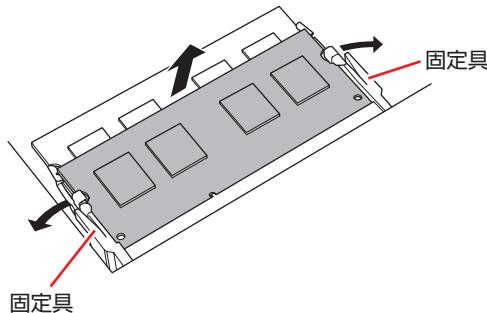

2 起き上がったメモリーの両端を持って静かに引き抜きます。

取り外したメモリーは、静電防止袋に入れて保管してください。

メモリー取り付け・取り外し後の作業

メモリーの取り付け・取り外しをしたら、メモリーが正しく取り付けられているかどうか、必ずメモリーの容量を確認します。

メモリー容量の確認方法は、次のとおりです。

1 本機の電源を入れ、すぐに [F2] を「トン、トン、トン…」と連続的に押し「UEFI Setup ユーティリティー」を起動します。


2 「Main」メニュー画面 – 「System Memory」でメモリー容量を確認します。

メモリー容量が正しく表示されない場合は、メモリーが正しく取り付けられていないことが考えられます。すぐに電源を切り、メモリーを正しく取り付けなおしてください。

3 [F10] を押し、表示された画面で [Yes] を選択し、[←] を押して「UEFI Setup ユーティリティー」を終了します。

外付け可能な周辺機器

本機のスロットやコネクターには、次のような周辺機器を取り付けることができます。各コネクターへの接続方法は、本書または接続する周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

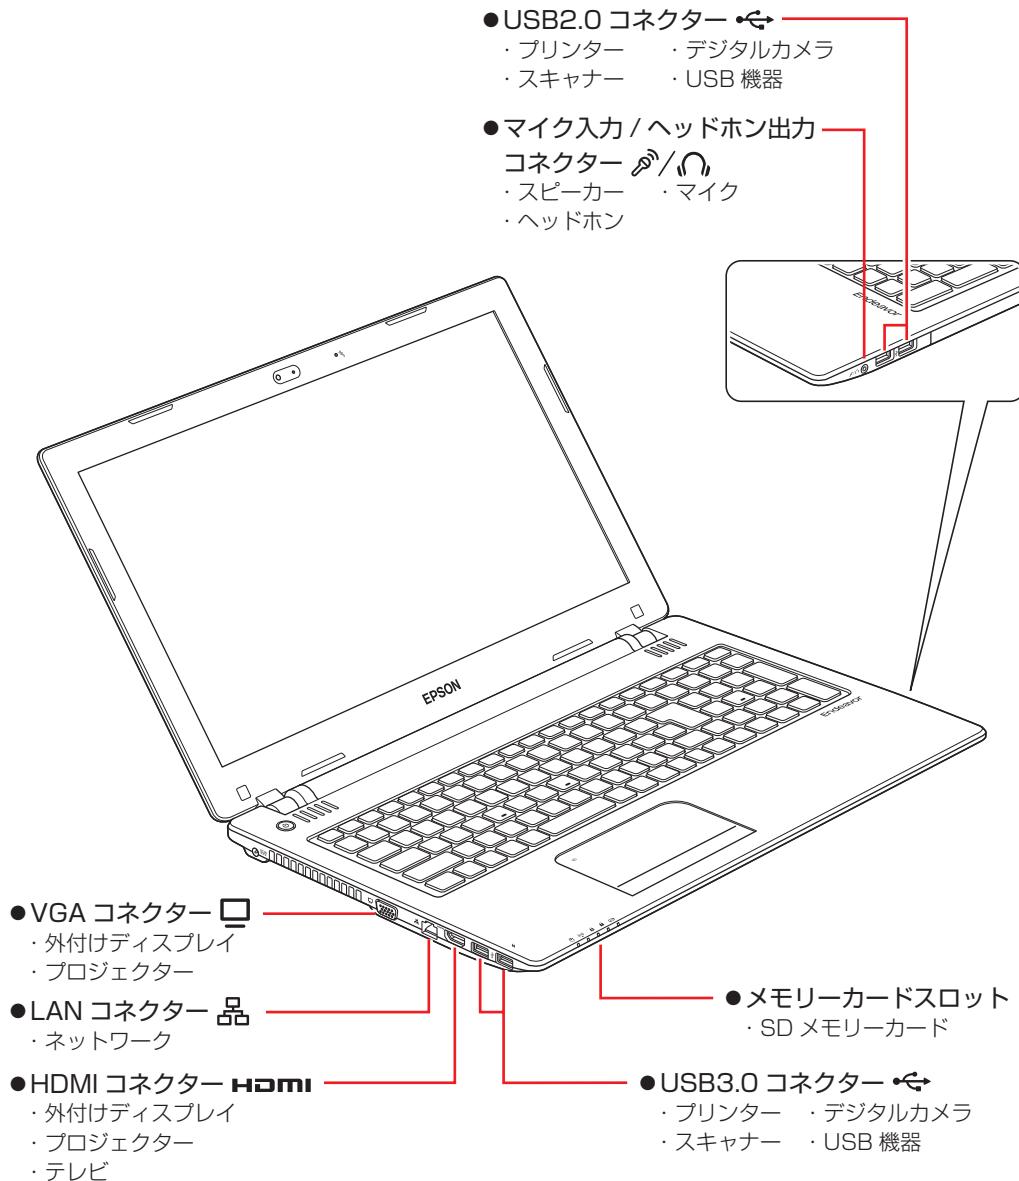

そのほかの接続可能な周辺機器

無線機能をオプション選択された場合、ケーブルを介さずに次の機器が接続できます。

- ・無線 LAN 対応機器
- ・Bluetooth 対応機器

3

UEFI の設定

コンピューターの基本状態を管理しているプログラム「UEFI」の設定を変更する方法について記載しています。

UEFI の設定を始める前に.....	146
UEFI Setup ユーティリティーの操作.....	147
UEFI Setup ユーティリティーの設定項目	158

UEFI の設定を始める前に



制限

当社製以外の UEFI を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の UEFI へのアップデートは絶対に行わないでください。

UEFI は、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マザーボード上に ROM として搭載されています。

UEFI の設定は「UEFI Setup ユーティリティー」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。UEFI の設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合
- マザーボード上の機能を有効 / 無効にする場合

UEFI の設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。

UEFI Setup ユーティリティーで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモリー領域に保存されます。このメモリーはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。



参考

リチウム電池の寿命

UEFI Setup ユーティリティーの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったくない場合、電池の寿命は約 5 年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命を考えられます。

別冊 『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、設定値を戻すことができます。

- p.152 「Load Optimized Defaults (UEFI の初期値に戻す)」
- p.152 「Discard Changes (前回保存した設定値に戻す)」

UEFI Setup ユーティリティーの操作


ここでは、「UEFI Setup ユーティリティー」の次の操作方法について説明します。

- 基本操作（起動、操作、終了）
- 設定値を元に戻す
- パスワードを設定する
- HDD アクセス制限
- 起動（Boot）デバイスの順番を変更する

UEFI Setupユーティリティーの起動

本機の電源を入れる前に、キーボードの **[F2]** の位置を確認してください。**1** では、すばやく **[F2]** を押す必要があります。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに **[F2]** を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。Windows が起動してしまった場合は、再起動してもう一度実行してください。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティー」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。

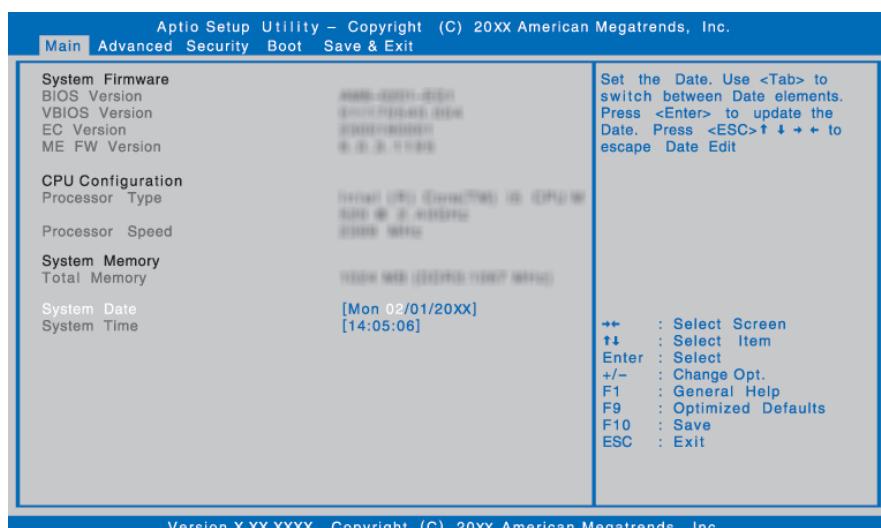

< UEFI Setup ユーティリティー画面（イメージ）>

UEFI Setupユーティリティーの操作


「UEFI Setup ユーティリティー」の操作は、キーボードで行います。

ここで説明している画面はイメージです。実際の設定項目とは異なります。

各メニュー画面と設定項目の説明は、[p.158 「UEFI Setup ユーティリティーの設定項目」](#)をご覧ください。

画面の構成

UEFI Setup ユーティリティーには、処理メニューに表示された「メニュー画面」と、設定項目によって表示される「サブメニュー画面」、設定値を変更する際に表示される「選択ウィンドウ」があります。

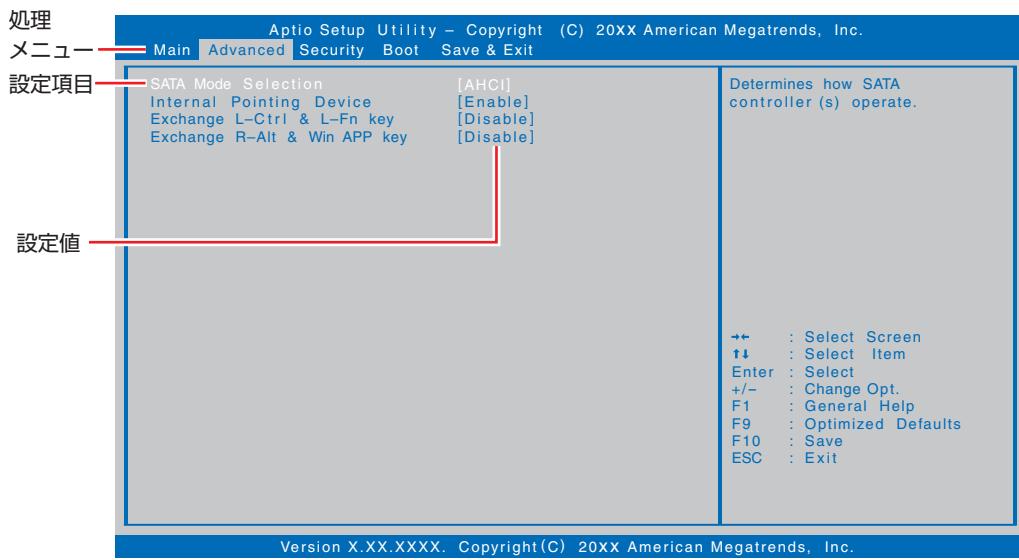


操作方法

UEFI Setup ユーティリティーの操作方法は次のとおりです。

- 1 変更したい設定項目のあるメニューを、処理メニューから選択し、設定項目を選択します。

→ ← でメニュー間を移動します。
↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。

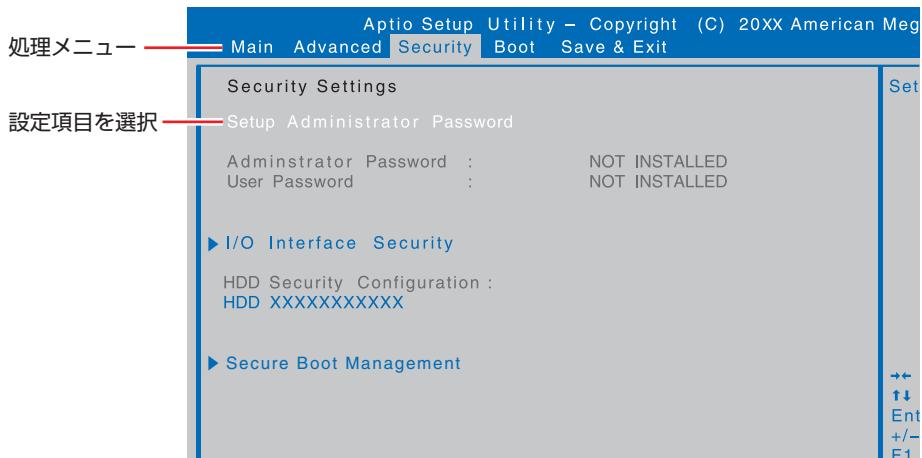


<メニュー画面>

サブメニュー画面

設定項目によっては、← を押すとサブメニュー画面が表示される場合があります。

↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。

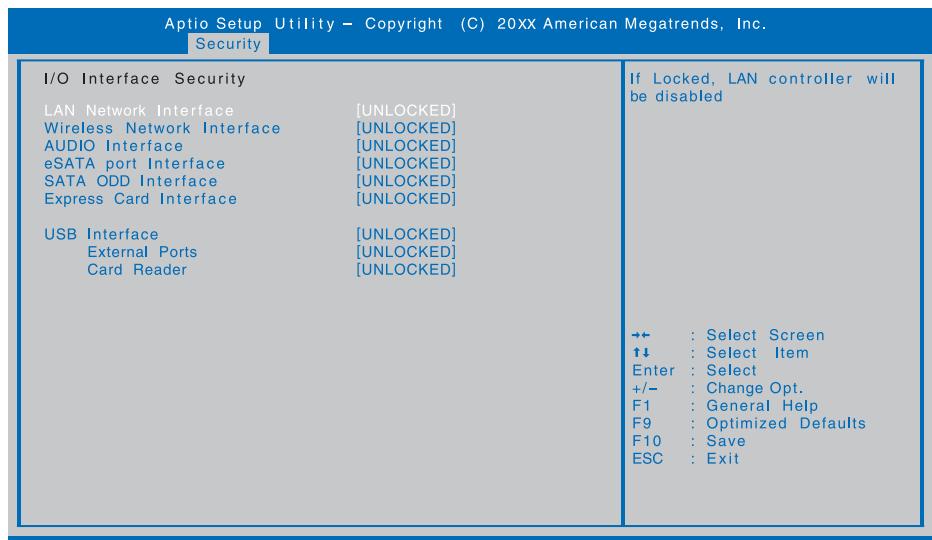


<サブメニュー画面>

サブメニュー画面からメニュー画面に戻るには、Esc を押します。



2 設定値を変更します。

〔←〕を押して選択ウィンドウを表示し、〔↑〕〔↓〕で値を選択し 〔→〕で決定します。

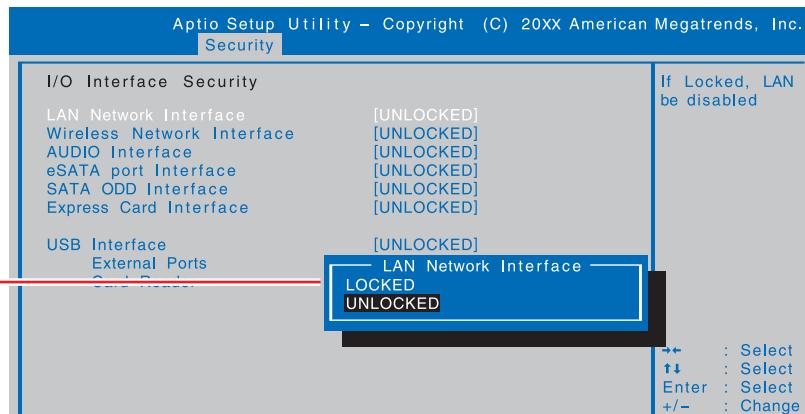

キー操作

UEFI の画面を操作するときは、次のキーを使用します。

キー	操作できる内容
〔Esc〕	<ul style="list-style-type: none">変更した内容を破棄し、終了します。サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。
〔↑〕, 〔↓〕	設定を変更する項目を選択します。
〔←〕, 〔→〕	処理メニューを選択します。
〔-〕, 〔+〕	項目の値を変更します。
〔→〕	<ul style="list-style-type: none">サブメニュー画面を表示します。選択項目の選択ウィンドウを表示します。設定値を選択します。
〔F1〕	ヘルプを表示します。
〔F9〕	設定項目の値を、UEFI の初期値に戻します。
〔F10〕	変更した設定値を保存して終了します。


UEFI Setupユーティリティーの終了

「UEFI Setup ユーティリティー」を終了するには、次の 2 つの方法があります。

Save Changes and Reset (変更した内容を保存し終了する)

変更した設定値を保存して、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。

- 1 **[F10]** を押す、または「Exit」メニュー画面 - 「Save Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

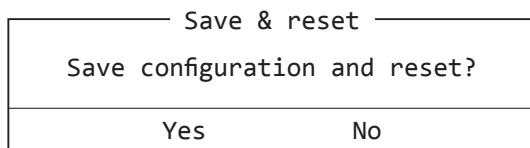


- 2 [Yes] を選択し、**[↓]** を押します。
「UEFI Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。


Discard Changes and Reset (変更した内容を破棄し終了する)

変更した設定値を保存せずに、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。

- 1 **[Esc]** を押す、または「Exit」メニュー画面 - 「Discard Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

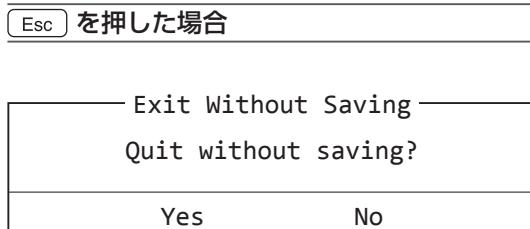

メニュー画面から選択した場合

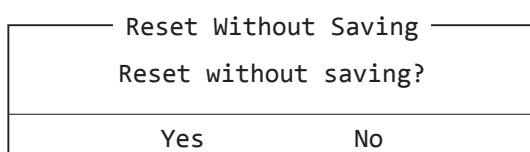

- 2 [Yes] を選択し、**[↓]** を押します。
「UEFI Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

設定値を元に戻す


「UEFI Setup ユーティリティー」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作が不安定になってしまった場合などには、設定値を UEFI の初期値や前回保存した値に戻すことができます。

Load Optimized Defaults (UEFI の初期値に戻す)

設定値を UEFI の初期値に戻す方法は、次のとおりです。

※「Security」メニュー画面の項目など、初期値の設定がないものは変更されません。

- 1 [F9] を押す、または「Exit」メニュー画面 - 「Load Optimized Defaults」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

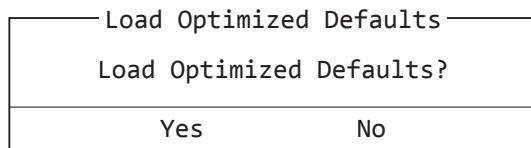


- 2 [Yes] を選択し、[←] を押します。

これで設定値が「UEFI の初期値」に戻ります。

Discard Changes (前回保存した設定値に戻す)

設定値を前回保存した値に戻す方法は、次のとおりです。

- 1 「Exit」メニュー画面 - 「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

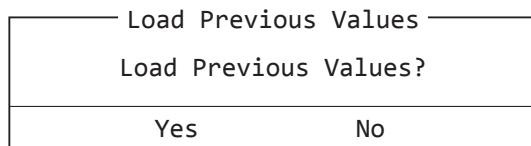

- 2 [Yes] を選択し、[←] を押します。

これで設定値が「前回保存した値」に戻ります。

パスワードを設定する

「Security」メニュー画面でパスワードを設定すると、UEFI や Windows の起動時にパスワードを要求されるようになります。

パスワードの設定は、次のような場合に行います。

- 本機を使用するユーザーを制限したいとき
- パスワードを設定しないと使用できない機能を使いたいとき
(HDD アクセス制限など)

パスワードの種類

パスワードには次の 2 種類があります。

- Administrator Password (管理者パスワード)

コンピューターの管理者用のパスワードです。管理者パスワードで UEFI にログオンした場合は、すべての項目の閲覧と変更が可能です。

- User Password (ユーザーパスワード)

一般ユーザー用のパスワードです。ユーザーパスワードで UEFI にログオンした場合は、項目の閲覧や変更が制限されます（権限は、設定変更することができます）。

 p.154 「ユーザーパスワードの権限設定」

パスワードの設定方法

パスワードの設定方法を説明します。



設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れるとな
UEFI の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。

管理者パスワードの設定

管理者パスワードの設定方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを設定すると、ユーザーパスワードや HDD アクセス制限などが設定できるよ
うになります。

- 1 「Security」メニュー画面 - 「Setup Administrator Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

Create New Password



2 パスワードを入力します。

「*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは8文字まで入力可能です。

パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

3 を押すと、次のメッセージが表示されます。もう一度同じパスワードを入力し、 を押します。



同じパスワードを入力しないと、「ERROR」というメッセージが表示されます。[OK] が選択された状態で  を押し、①からやりなおしてください。

パスワードの設定が完了すると、「Administrator Password」項目の値が「INSTALLED」に変わり、ユーザーパスワードなどの新しい設定項目が表示されます。

パスワード入力タイミングの設定

UEFI Setup ユーティリティ起動時や、Windows 起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。

 p.160 「Security メニュー画面」 – 「Password Check」

ユーザーパスワードの設定

ユーザーパスワードは、 p.153 「管理者パスワードの設定」 – ①で「Setup User Password」を選択し、管理者パスワードと同じ手順で設定します。

ユーザーパスワードの権限設定

ユーザーパスワードを設定した場合は、ユーザーパスワードで UEFI にログオンしたときの権限（項目の閲覧や変更に関する制限）を設定します。

 p.160 「Security メニュー画面」 – 「User Access Level」

※ 権限変更を行った場合は、 を押して UEFI Setup ユーティリティーを終了してください。

パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。

管理者パスワードを削除する場合は、管理者パスワードで UEFI にログオンしてください。

※ HDD アクセス制限やユーザーパスワードを設定している場合、管理者パスワードを削除すると、自動的に HDD アクセス制限やユーザーパスワードも削除（解除）されます。

- 1** 「Security」メニュー画面 - 「Setup Administrator Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。


ユーザーパスワードを削除する場合は、「Setup User Password」を選択します。

Enter Current Password



- 2** 設定しているパスワードを入力して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

Create New Password



- 3** 何も入力せずに  を押すと、次のメッセージが表示されます。

WARNING

Clear Old Password. Continue?

Yes	No
-----	----

- 4** [Yes] が選択された状態で  を押します。

「Administrator Password」または「User Password」項目の表示が「NOT INSTALLED」に変わります。

これでパスワードが削除されました。

管理者パスワードを削除すると、パスワード設定時に表示された項目は非表示になります。

HDDアクセス制限

HDD アクセス制限を設定すると、次の状態になります。

- UEFI や Windows 起動時、休止状態からの復帰時にパスワードを要求される
- HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されなくなる

HDD への無断アクセスや、万が一 HDD が盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいときは、HDD アクセス制限を設定します。

HDD アクセス制限の設定 / 解除方法

HDD アクセス制限の設定 / 解除方法を説明します。



制限 パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD は使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

設定方法

HDD アクセス制限の設定方法は次のとおりです。

1 本機の電源を切ります。

一度電源を切らないと、HDD アクセス制限は正常に設定できません。
必ず電源を切ってから設定を行ってください。

Windows を終了するときは、必ず次の方法で行ってください。通常の「シャットダウン」で終了すると、機器が認識されなくなる場合があります。

① チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「電源」で [Shift] を押しながら「再起動」をクリックします。

② 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。
Windows が終了します。

2 本機の電源を入れ、「UEFI Setup ユーティリティー」を起動します。

p.147 「UEFI Setup ユーティリティーの起動」

3 管理者パスワードを設定します。

p.153 「パスワードの設定方法」

4 「Security」メニュー画面 – 「Hard Disc Protection」を「Enabled」に設定します。

p.160 「Security メニュー画面」

5 [F10] を押し、表示された画面で [Yes] を選択して [←] を押し「UEFI Setup ユーティリティー」を終了します。

6 Windows が起動したら、本機の電源を切ります。

最後に電源を切らないと、設定が有効になりません。

Windows を終了するときは、必ず 1 の方法で行ってください。

解除方法

HDD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。

1 本機の電源を切ります。

一度電源を切らないと、HDD アクセス制限は正常に設定できません。
必ず電源を切ってから設定を行ってください。

Windows を終了するときは、必ず次の方法で行ってください。通常の「シャットダウン」で終了すると、機器が認識されなくなる場合があります。

① 設定メニューの「電源」で **[Shift]** を押しながら「再起動」をクリックします。

② 表示されたメニューで「PC の電源を切る」を選択します。

Windows が終了します。

2 本機の電源を入れ、「UEFI Setup ユーティリティー」を起動します。

 p.147 「UEFI Setup ユーティリティーの起動」

3 「Security」メニュー画面 – 「Hard Disc Protection」を「Disabled」に設定します。

 p.160 「Security メニュー画面」

4 **[F10]** を押し、表示された画面で [Yes] を選択して **[←]** を押し「UEFI Setup ユーティリティー」を終了します。

5 Windows が起動したら、本機の電源を切ります。

最後に電源を切らないと、設定が有効になりません。

Windows を終了するときは、必ず 1 の方法で行ってください。

BIOSモードとUEFIモード

本機は、Windows 8.1 が動作するよう、UEFI モードに設定されています。

●「Boot」メニュー画面 – 「Launch CSM」: [Disabled]

●「Security」メニュー画面 – 「Secure Boot Management」 – 「Secure Boot」: [Enabled]

Windows 7 などの OS は、BIOS モードで使用します。

●「Boot」メニュー画面 – 「Launch CSM」: [Enabled]

●「Security」メニュー画面 – 「Secure Boot Management」 – 「Secure Boot」: [Disabled]

※ Windows 8.1 を BIOS モードで使用した場合は、使用できない機能があります。

<使用できない機能例>

- Secure Boot
- Seamless Boot

UEFI Setup ユーティリティーの設定項目

ここでは、UEFI Setup ユーティリティーで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。
UEFI Setup ユーティリティーのメニュー画面には、次の5つのメニューがあります。

● Main メニュー画面

日付、時間などの設定を行います。

● Advanced メニュー画面

シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。

● Security メニュー画面

パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。

● Boot メニュー画面

システムの起動（Boot）に関する設定を行います。

● Save & Exit メニュー画面

UEFI Setup ユーティリティーを終了したり、UEFI の設定値を初期値に戻します。

Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日付、時間などの設定を行います。

設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値
* は項目表示のみ

System Firmware	* BIOS Version	本機に搭載されている UEFI のバージョンを表示します。
	* VBIOS Version	VBIOS のバージョンを表示します。
	* EC Version	EC のバージョンを表示します。
	* ME FW Version	ME FW のバージョンを表示します。
CPU Configuration	* Processor Type	本機に搭載されている CPU のタイプを自動的に表示します。
	* Processor Speed	本機に搭載されている CPU の周波数を自動的に表示します。
System Memory	* Total Memory	メモリー容量を起動時に自動的に計算して表示します。
System Date		日付を設定します。（曜日　月／日／年）の順で表示されています。
System Time		時刻を設定します。（時：分：秒）の順で表示されています。
Power On By RTC Alarm		コンピューターを指定した時間に起動させる設定をします。 Disabled: 設定しません。 Enabled : 設定します。
RTC Alarm Date/Hour/Minute/Second		起動する日時を設定します。 起動日を毎日にしたい場合は、「RTC Alarm Date」を「0」に設定します。 ※「Power On By RTC Alarm」を [Enabled] に設定すると表示されま す。

Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、シリアル ATA 装置のモードやタッチパッド、キーの入れ替えなどの設定を行います。設定項目は、次のとおりです。

 は初期値
*は項目表示のみ

Intel Virtualization Technology	Intel Virtualization Technology の有効 / 無効を設定します。 Disabled: 無効にします。 Enabled : 有効にします。
Hyper-threading	ハイパースレッディング機能の有効 / 無効を設定します。 Enabled : 有効にします。 Disabled: 無効にします。
SATA Configuration	シリアル ATA 装置のモードを設定します。
SATA Mode Selection	シリアル ATA 装置の動作モードを設定します。(購入時の設定は AHCI) IDE : IDE モードで動作します。 AHCI : シリアル ATA モードで動作します。
* SATA Port 2	光ディスクドライブ（搭載時）の型番が表示されます。
* SATA Port 4	メモリーカードリーダーの型番が表示されます。
* SATA Port 5	
Bootup NumLock State	UEFI や DOS での起動時に数値キー入力固定を設定します。 On : 数値キー入力に固定します (NumLock)。 Off : 数値キー入力に固定しません (カーソル制御)。 起動後の入力状態は NumLk で変更でき、状態は NumLock ランプ () で確認できます。 ※この設定は、Windows 起動後には反映されません。
Internal Pointing Device	本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled : 使用しません。
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	キーボードの左下側にある Ctrl と、その隣にある Fn の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled : Ctrl と Fn の機能を入れ替えません。 Enabled : Ctrl と Fn の機能を入れ替えます。
Exchange R-Alt & Win APP key	キーボードの中央下側にある Alt と、その隣にある □ (アプリケーションキー) の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled : Alt と □ の機能を入れ替えません。 Enabled : Alt と □ の機能を入れ替えます。
USB Charger	本機左側面の前側にある USB3.0 コネクターで、USB 充電機能を使用するかどうかを設定します。 Enabled : 使用します。 Disabled: 使用しません。
Stop Charging Battery Capacity	USB 充電機能使用時に、電力供給を中止するバッテリー残量の値を設定します。 10 : バッテリー残量が 10% に低下すると、電力供給を中止します。 10 (初期値) ~ 100 の範囲で数値を入力し ← を押すと、値を変更することができます。
SMART Settings	S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) の状態
SMART Self Test	初期値 [Disabled] のままで使用します。

Turbo Mode ※ 機能を持つ CPU 搭載時のみ表示されます。	ターボブースト機能の有効 / 無効を設定します。 Disabled : 無効にします。 Enabled : 有効にします。
--	---

Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。パスワードの設定方法は、 p.153 「パスワードを設定する」をご覧ください。設定項目は、次のとおりです。

■ は購入時の状態
*は項目表示のみ

Setup Administrator Password	管理者パスワードの設定や変更、削除を行います。
Setup User Password ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	ユーザーパスワードの設定や変更、削除を行います。
*Administrator Password/ User Password	Administrator Password (管理者パスワード) と User Password (ユーザー パスワード) が設定されているかどうかを表示します。 NOT INSTALLED : パスワードが設定されていません。 INSTALLED : パスワードが設定されています。
Password Check ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	パスワード入力を要求するタイミングを設定します。 Setup : UEFI 起動時にパスワード入力を要求します。 Always : UEFI や Windows 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を要求します。
User Access Level ※管理者パスワードを設定すると表示されます。	ユーザーパスワードでの UEFI アクセス制限を 3 段階で設定します。 FULL ACCESS : 管理者と同一の権利を許可します。UEFI のすべての項目を設定したり閲覧したりすることができます。 VIEW ONLY : UEFI の閲覧のみで、設定項目の変更はできません。 LIMITED : UEFI の閲覧と、一部の設定項目を変更できます。
I/O Interface Security	データの盗難を防ぐために、サブメニュー画面でインターフェースの有効、無効を設定します。
LAN Network Interface	ネットワーク（有線 LAN）機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
Wireless Network Interface ※無線 LAN 機能搭載時のみ表示されます。	無線 LAN 機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
AUDIO Interface	サウンド機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
SATA ODD Interface	光ディスクドライブ機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。

	USB Port	USB 機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
	Card Reader	メモリーカードスロットの機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
	Bluetooth ※ Bluetooth 機能搭載時 のみ表示されます。	Bluetooth 機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
	CMOS Camera	カメラ機能を使用するかどうかを設定します。 UnLock : 使用します。 Lock : 使用しません。
* HDD Security Configuration: P4 : (HDD の型番)		サブメニュー画面には、HDD のセキュリティー設定内容を表示しています。
	Hard Disc Protection ※管理者パスワードを設定すると、 表示されます。	HDD へのアクセス制限を設定します。  p.156 「HDD アクセス制限」 Disabled : HDD へのアクセスを制限しません。 Enabled : HDD へのアクセスを制限します。
Trusted Computing		セキュリティーチップ (TPM) に関する設定をします。
	TPM State	セキュリティーチップ (TPM) を使用するかどうかを設定します。 Disabled: 使用しません。 Enabled : 使用します。
	TPM Clear ※「TPM State」を 「Disabled」に設定す ると変更できません。	セキュリティーチップ (TPM) の情報を初期化するかどうかを設定します。 本機で初めて TPM を使用する際は、初期化を行ってください。  p.197 初期化は「TPM Clear」を選択して保存します。情報が初期化され、コンピューターが再起動します。初期化すると「TPM State」は [Disabled] になります。 None : 初期化しません。 TPM Clear : 初期化します。 ※ 初期化を行うと、それまでに暗号化されたデータを使用できなくなります。 TPM 使用後に初期化を行う場合は、お客様の責任において十分に注意して 行ってください。
	*TPM Enabled Status :	セキュリティーチップ (TPM) の設定状態が表示されています。 Disabled: 使用できません。 Enabled : 使用できます。
	*TPM Active Status :	セキュリティーチップ (TPM) の使用状態が表示されています。 Deactivated : 使用していません。 Activated : 使用しています。
	*TPM Owner Status :	セキュリティーチップ (TPM) ユーティリティーの状態が表示されています。 Unowned : 初期化されていません。 Owned : 初期化されています。
Secure Boot Management		サブメニュー画面に、セキュアブートの設定項目や設定状態を表示します。 Windows 8.1 の場合、「Secure Boot」および「Default Key Provisioning」は、購入時の設定 [Enabled] のままで使用します。

Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動（Boot）に関する設定を行います。
設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値
*は項目表示のみ

Launch CSM	購入時の設定「Disabled」のまま使用してください。
Boot Option Priorities	接続（設定）しているデバイスで、Windows の起動順番を設定します。
Boot Option #1	1 番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「Windows Boot Manager (P4:HDD の型番)」です。
Boot Option #2	2 番目に起動するデバイスを設定します。 <ul style="list-style-type: none">USB HDDなどを接続した場合に表示されます。 「UEFI : (接続した USB 機器の型番)」リモートブートを有効に設定した場合に表示されます。 「UEFI : IP4 . . . 」
Boot Option #3 . . .	3 番目に起動するデバイスを設定します。 <ul style="list-style-type: none">リモートブートを有効に設定した場合に表示されます。 「UEFI : IP6 . . . 」
Wake-Up On LAN (LAN からの起動設定)	シャットダウンやスリープ、休止状態の本機を、ネットワークからの信号により起動するかどうかを設定します。この機能を使用するときは、必ず AC アダプターを接続してください。また、シャットダウン状態からの復帰は、Windows を正常に終了した状態でのみ使用可能です。 Disabled : 設定しません。 Enabled : 設定します。
Onboard LAN Boot Rom	リモートブートの有効 / 無効を設定します。 Disabled : 無効にします。 Enabled : 有効にします。 [Enabled] (有効) に設定して保存すると、「Boot Option Priorities」の 2 番目以降に「UEFI : IP4 . . . 」、「UEFI : IP6 . . . 」と表示されます。

※ FDD や USB フラッシュメモリーなどから起動する場合は、「Security」メニュー画面の「Secure Boot Management」の「Secure Boot」を [Disabled] に設定し、「Launch CSM」を [Enabled] に設定します。「Boot Option Priorities」に機器が表示されたら、起動する機器の順番を「Boot Option #1」に設定します。

Save & Exitメニュー画面

「Save & Exit」メニュー画面では、UEFI Setup ユーティリティーを終了したり、設定を初期値に戻したりします。

設定項目は、次のとおりです。

Save Changes and Reset	変更した内容(設定値)を保存してから、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes and Reset	変更した内容 (設定値) を保存せずに、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes	変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。
Load Optimized Defaults	初期値が設定されている項目の設定を、初期値に戻します。  p.152

UEFIの設定値

UEFI Setup ユーティリティーで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入時の設定は必ず記録してください。

Main メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
Power On By RTC Alarm	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

Advanced メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容		
Intel Virtualization Technology	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
Hyper-threading	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
SATA Configuration	SATA Mode Selection	IDE	AHCI	IDE	AHCI
Bootup NumLock State	On	Off	On	Off	
Internal Pointing Device	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
Exchange L-Ctrl & L-Fn key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
Exchange R-Alt & Win APP key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
USB Charger	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
Turbo Mode	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	

Security メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容		
Administrator Password	NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED	
User Password	NOT INSTALLED	INSTALLED	NOT INSTALLED	INSTALLED	
Password Check *1	Setup	Always	Setup	Always	
User Access Level *1	FULL ACCESS	LIMITED	FULL ACCESS	LIMITED	
	VIEW ONLY		VIEW ONLY		
I/O Interface Security	LAN Network Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	Wireless Network Interface *2	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	AUDIO Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	SATA ODD Interface	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	USB Port	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	Card Reader	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	Bluetooth *2	UnLock	Lock	UnLock	Lock
	CMOS Camera	UnLock	Lock	UnLock	Lock
Hard Disc Protection *1	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled	
Trusted Computing	TPM State	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

*1 管理者パスワードを設定すると表示されます。

*2 機能搭載時のみ表示されます。

Boot メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
Full Screen Logo	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Boot Option Priority	Boot Option #1			
	Boot Option #2			
	Boot Option #3			
Wake-Up On LAN	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Onboard LAN Boot Rom	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

4

再インストール

Windows やドライバー / アプリを再インストールする手順について説明します。

再インストールの前に	166
PC をリフレッシュする	167
すべてを削除して Windows を再インストールする ...	168

再インストールの前に

再インストールとは、Windows やドライバー / アプリを入れなおすことを言います。

再インストール方法は、次の 2 つです。目的や状況に応じた方法を選択してください。

	名称	こんなときに実行します	実行後に残るデータ	実行後に削除されるデータ
1	PC をリフレッシュする  p.167	● Windows の動作が不安定になったとき ● Windows が正常に起動しないとき	● 購入時にインストールされていたドライバー、Windows アプリ、Windows ストア アプリ ● 購入後にダウンロードした Windows ストア アプリ ● 個人用ファイル（写真、音楽、ビデオなど） ● 個人用設定 ● Windows Update でダウンロードした更新プログラム	● 購入後にインストールした Windows アプリ
2	すべてを削除して Windows を再インストールする  p.168	● 1 を行っても問題が改善しない場合 ● インストールしたアプリや保存したデータをすべて削除して、購入時の状態に戻したい場合	● 購入時にインストールされていたドライバー、Windows アプリ、Windows ストア アプリ	● 購入後にダウンロードした Windows ストア アプリ ● 個人用ファイル（写真、音楽、ビデオなど） ● 個人用設定 ● 購入後にインストールした Windows アプリ ● Windows Update でダウンロードした更新プログラム

1、2 を実行できない、実行しても問題が改善されない場合は、CD/DVD を使用して Windows やドライバー / アプリを再インストールしてください。

 p.185 「CD/DVD から再インストールする」

PC をリフレッシュする

Windows が正常に起動できないときや動作が不安定になった場合には、PC をリフレッシュします。

PCをリフレッシュする方法

PC をリフレッシュする場合は、状況に応じて次のどちらかの方法で行ってください。

Windows が起動できる場合

Windows が起動できる場合は、設定メニューで PC をリフレッシュしてください。

- 1** チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC 設定の変更」をクリックします。
 p.32 「設定メニュー」
- 2** 「PC 設定」画面が表示されたら、左側の「保守と管理」 – 「回復」をクリックし、右側に表示された「PC をリフレッシュする」の【開始する】をクリックします。
- 3** 「PC のリフレッシュ」と表示されたら、【次へ】をクリックします。
- 4** 「PC をリフレッシュする準備ができました」と表示されたら、【リフレッシュ】をクリックします。

本機が再起動し、リフレッシュが開始されます。リフレッシュには約 20 分かかります。

リフレッシュ中はキーボードやタッチパッドを操作しないでください。

リフレッシュが終了すると、スタート画面が表示されます。

必要に応じて、削除された Windows アプリをインストールしてください。

Windows が起動できない場合

Windows が起動できない場合は、HDD 内の Windows 回復環境（Windows RE）が自動的に起動します。Windows RE で PC をリフレッシュしてください。

 p.181 「Windows 回復環境（Windows RE）を使う」

すべてを削除してWindowsを再インストールする

次のような場合は、すべてを削除してWindowsを再インストールします。

- 「PCをリフレッシュする」を行っても問題が改善しない場合
- インストールしたアプリや保存したデータをすべて削除して、購入時の状態に戻したい場合

バックアップを取る

Cドライブの設定やデータは、Windowsの再インストールを行うと消えてしまいます。可能な場合は、再インストールの前に、設定を書き写したり、バックアップを行ってください。

すべてを削除してWindowsを再インストールする方法

すべてを削除してWindowsを再インストールする場合は、状況に応じて次のどちらかの方法で行ってください。

Windowsが起動できる場合

Windowsが起動できる場合は、設定メニューで再インストールを行ってください。

- 1 チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「PC設定の変更」をクリックします。
 p.32「設定メニュー」
- 2 「PC設定」画面が表示されたら、左側の「保守と管理」 – 「回復」をクリックし、右側に表示された「すべてを削除してWindowsを再インストールする」の[開始する]をクリックします。
- 3 「PCを初期状態に戻す」と表示されたら、[次へ]をクリックします。
- 4 「PCに複数のドライブがあります」と表示された場合は、「Windowsがインストールされているドライブのみ」を選択します。
- 5 「ドライブを完全にクリーンアップしますか?」と表示されたら、「ファイルの削除のみ行う」を選択します。
- 6 「PCを初期状態に戻す準備ができました」と表示されたら、[初期状態に戻す]をクリックします。
本機が再起動し、再インストールが開始されます。再インストールには約10分かかります。再インストール中はキーボードやタッチパッドを操作しないでください。
- 7 「地域と言語」と表示されたら、内容を確認して[次へ]をクリックします。
- 8 「ライセンス条項」と表示されたら、画面に表示された内容を確認し、[同意します]をクリックします。

9 「パーソナル設定」と表示されたら、色を選択、PC名を入力し、[次へ]をクリックします。

※ PC名は半角英数字を入力してください。

10 「オンラインに接続」と表示された場合は、接続するネットワークを選択して、[次へ]をクリックします。

※ 無線LANへの接続はここでは行いません。「この手順をスキップする」をクリックしてください。

11 「設定」と表示されたら、[簡単設定を使う]をクリックします。

12 以降は画面表示に従って、アカウントの設定を行ってください。

再インストールが終了すると、スタート画面が表示されます。

必要に応じて、削除されたアプリをインストールしたり、設定を行ったりしてください。

Windowsが起動できない場合

Windowsが起動できない場合は、HDD内のWindows回復環境(Windows RE)が自動的に起動します。Windows REで再インストール(PCを初期状態に戻す)を行ってください。

 p.181 「Windows回復環境(Windows RE)を使う」

5

困ったときは

困ったときの確認事項や対処方法などについて説明します。


トラブルが発生したら	172
起動・画面表示できないときは	174
トラブル時に効果的な対処方法	178
CD/DVD から再インストールする	185

トラブルが発生したら

困ったとき、トラブルが発生したときは、次のように対処方法を探してください。

起動・画面表示できる場合…PCお役立ちナビで調べる

コンピューターを起動、画面表示できる場合は、[PC お役立ちナビ] の [トラブル解決] で対処方法を探してください。

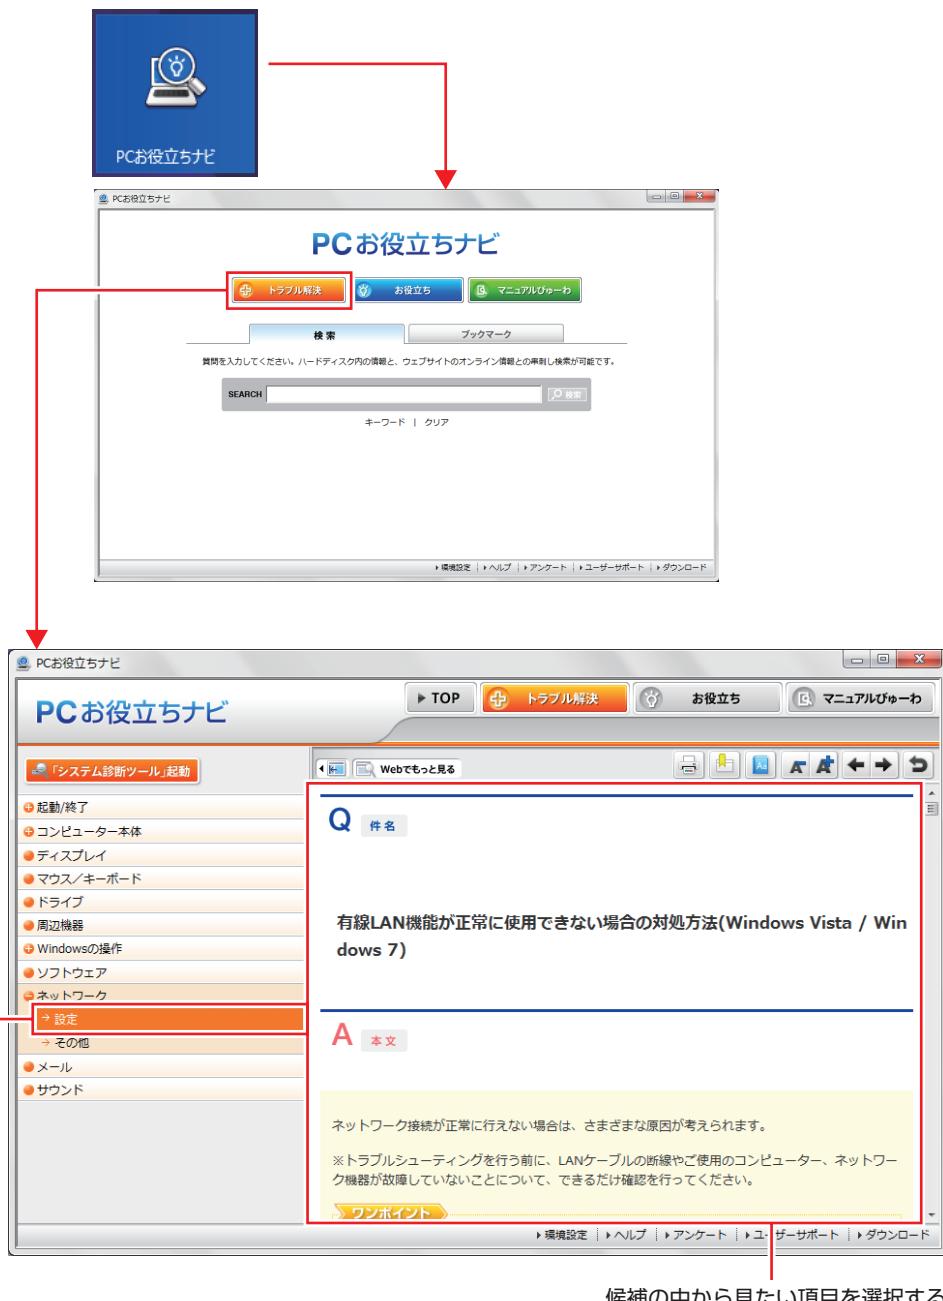

システム診断ツール

[PC お役立ちナビ] の [トラブル解決] には、システム診断ツールが搭載されています。

☞ p.182 「システム診断ツールを使う」



Windows のトラブルシューティングツール

Windows 8.1 にはトラブルシューティングツールを集めたコーナーが用意されています。

画面左下隅で右クリック – 「コントロール パネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「コンピューターの一般的な問題のトラブルシューティング」



トラブルシューティングツールの一覧が表示されたら、トラブルに応じたツールをクリックして、トラブルシューティングを行ってみてください。

起動・画面表示できない場合


コンピューターを起動、画面表示できない場合は、☞ p.174「起動・画面表示できないときは」をご覧ください。

起動・画面表示できないときは

コンピューターを起動、画面表示できない場合は、診断を行い、各診断結果に応じた対処をしてください。

診断をする

次の診断を行ってください。対処方法が決まったら、 p.175「対処をする」へ進んでください。

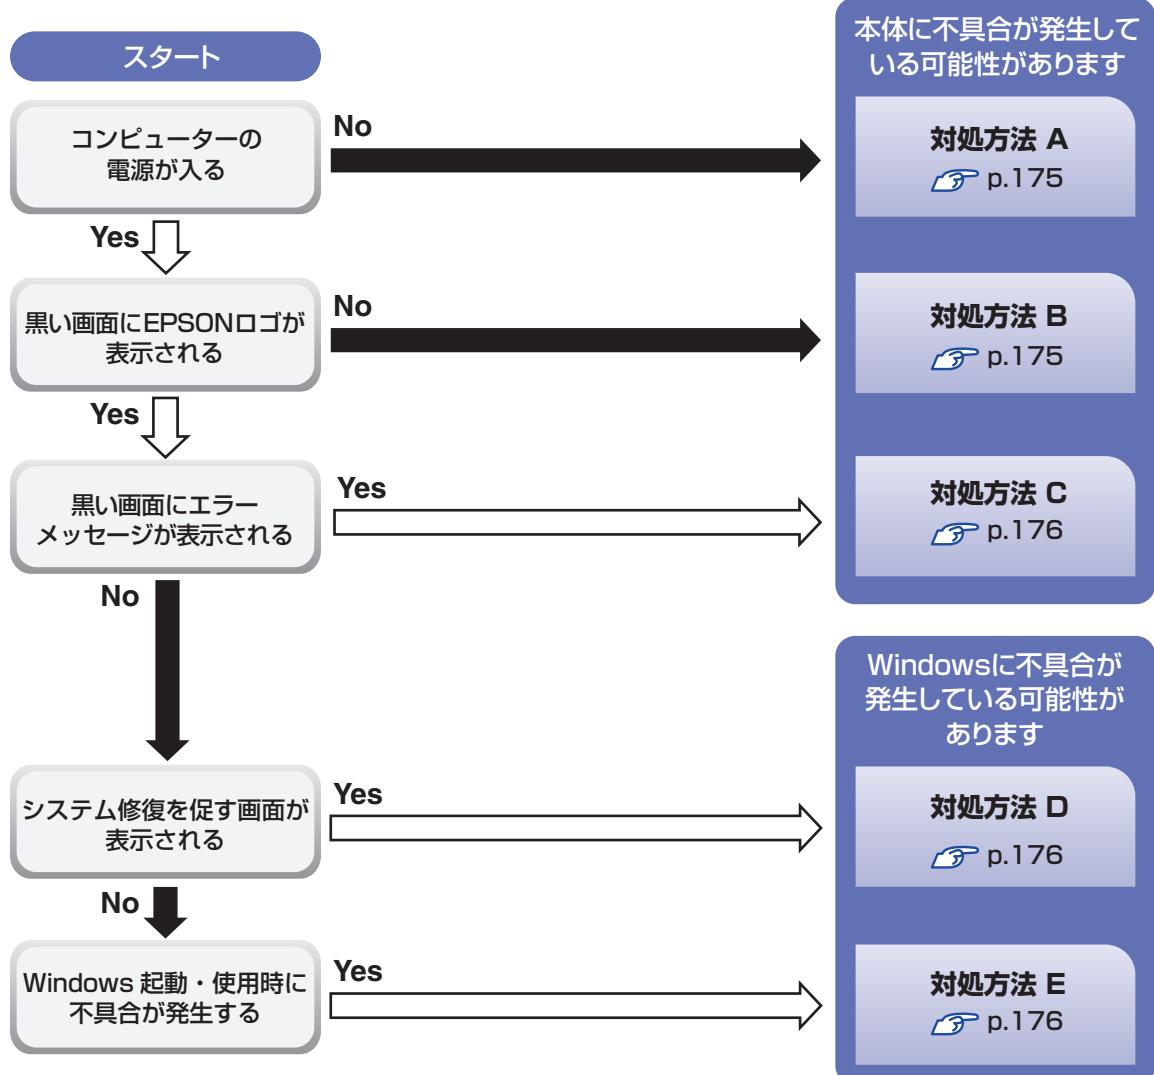

対処をする

コンピューターを起動、画面表示できないときの対処方法は、次のとおりです。
対処後も不具合が解消しない場合は、[別冊『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧になり、サポート窓口までお問い合わせください。

対処方法 A

次の対処を順番に行ってみてください。

1 コンピューターの電源を入れなおす

電源を入れなおす場合は、20秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

2 電源コード / AC アダプター / バッテリーパックを接続しなおす

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切ってから、電源コード、ACアダプター、バッテリーパックを外して1分程度放置し、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

バッテリーパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。ACアダプターを接続して使用してみてください。

3 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様で自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

対処方法 B

次の対処を順番に行ってみてください。

1 電源コード / AC アダプター / バッテリーパックを接続しなおす

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切ってから、電源コード、ACアダプター、バッテリーパックを外して1分程度放置し、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

バッテリーパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。ACアダプターを接続して使用してみてください。

2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様で自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

対処方法 C

まず、次の表をご覧になり、エラーメッセージに応じた対処をしてください。

メッセージ	内容および対処方法
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	<ul style="list-style-type: none">● ブートデバイスにシステムがない場合は、「UEFI Setup ユーティリティ」 – 「Boot」メニュー画面 – 「Boot Option Priorities」で、システムの入ったデバイスを割り付けてください。● ブートデバイスにメディアが挿入されていない場合は、システムの入ったメディアをブートデバイスに挿入してください。 <p>UEFI の設定が変更されている可能性があります。 UEFI Setup ユーティリティで次のとおり設定されていることを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">● 「Boot」メニュー画面 – 「Launch CSM」 : [Disabled]● 「Security」メニュー画面 – 「Secure Boot Management」 – 「Secure Boot」 : [Enabled]

あてはまるメッセージがない場合は、次のとおり対処してみてください。

1 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様で自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

対処方法 D

次のとおり対処してみてください。

1 表示された画面の指示に従ってシステムを修復する

2 再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。
PC のリフレッシュを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

 p.165 「再インストール」

対処方法 E

次の対処を順番に行ってみてください。

1 コンピューターの電源を入れなおす

電源を入れなおす場合は、20 秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20 秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様で自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

3 常駐アプリを停止したり、システムの復元を行う

常駐アプリ（システム稼動中、常に稼動しているアプリ）を一時的に停止させることで問題が解決するかを確認してください。

 p.179 「常駐アプリの停止」

常駐アプリが原因ではなかった場合は、「システムの復元」を行ってみてください。以前のコンピューターの状態に戻すことで、問題が解決できる可能性があります。

 p.180 「システムの復元」

4 UEFI の設定を初期値に戻す

UEFI の不整合が原因で問題が発生している可能性があります。UEFI の設定を初期値に戻し、問題が解決されるか確認してください。初期値に戻す前に UEFI の設定をメモしておいてください。

 p.152 「Load Optimized Defaults (UEFI の初期値に戻す)」

5 再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。

PC のリフレッシュを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

 p.165 「再インストール」

トラブル時に効果的な対処方法

トラブル時に効果的な対処方法を紹介します。

機能	こんなときに
再起動 p.178 本機を再起動します。	・ 使用しているアプリで指示があった場合 ・ アプリや Windows の動作が不安定になったとき
アプリの強制終了 p.179 アプリを強制終了します。	・ アプリや Windows が、キーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなったとき
常駐アプリの停止 p.179 不具合のある常駐アプリを停止します。	・ Windows が正常に起動できないとき ・ 動作が不安定になったとき
システムの復元 p.180 Windows を以前に作成した復元ポイントの状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき ・ 動作が不安定になったとき
UEFI の初期化 p.152 UEFI の設定を初期値に戻します。	・ UEFI の設定を誤って本機が起動しなくなったとき ・ 動作が不安定になったとき
リチウム電池の交換 p.180 リチウム電池を交換します。	・ 日時や時間がおかしくなる ・ UEFI で設定した値が変わってしまう
本機を購入時の状態に戻す p.165 PC のリフレッシュまたは Windows の再インストールを行って、不具合を改善します。	・ Windows が正常に起動できないとき ・ 動作が不安定になったとき（上記項目の対処をしても起動できないとき）
CD/DVD から再インストールする p.185 添付の CD/DVD を使用して Windows の再インストールをします。	・ Windows 上で「PC のリフレッシュ」や「Windows の再インストール」が実行できない場合 ・ HDD のリカバリー領域が消えてしまった場合
Windows 回復環境 (Windows RE) p.181 Windows を修復します。	・ Windows が正常に起動できないとき ・ 動作が不安定になったとき
システム診断ツール p.182 ハードウェアに不具合があるかどうかを診断します。	・ 不具合の原因がハードウェアにあるかどうかを調べたいとき

再起動

電源が入っている状態で、本機を起動しなおすことを「再起動」と言います。次のような場合には、本機を再起動する必要があります。

- Windows の動作が不安定になった場合
- Windows Update を行った場合
- ドライバーやアプリをインストールした場合
- アプリで再起動の指示が表示された場合

本機の再起動方法は、次のとおりです。

1 チャームを表示 – 「設定チャーム」 – 「電源」 – 「再起動」をクリックします。

 p.32 「設定メニュー」

スタートメニュー ( p.36) から再起動することもできます。

再起動しても状態が改善されない場合は、本機の電源を切り、しばらくしてから電源を入れてください。

アプリの強制終了

アプリや Windows がキーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなつた状態を「ハングアップ」と言います。

ハングアップした場合は、アプリの強制終了を行います。

アプリの強制終了方法は、次のとおりです。

1 **[Ctrl] + [Alt] + [Delete]** を押します。

2 表示された項目から「タスクマネージャー」をクリックします。

3 「タスクマネージャー」画面が表示されたら、ハングアップしているアプリを選択して【タスクの終了】をクリックします。

アプリが終了します。

強制的に電源を切る

[Ctrl] + [Alt] + [Delete] を押しても反応がない場合は、強制的に本機の電源を切れます。

強制的に本機の電源を切る方法は、次のとおりです。

1 本機の電源スイッチ (○) を5秒以上押し続けます。

本機の電源が切れます。

常駐アプリの停止

常駐アプリ（システム稼動中、常に稼動しているアプリ）が原因で本機に不具合が発生していることもあります。一時的に常駐アプリを停止してみてください。

常駐アプリを停止する手順は次のとおりです。

1 **[Ctrl] + [Alt] + [Delete]** を押します。

2 表示された項目から「タスクマネージャー」をクリックします。

3 「タスクマネージャー」画面が表示されたら、詳細表示にして「スタートアップ」タブをクリックし、一覧から問題の原因となっている可能性のある項目（常駐アプリ）を選択し、【無効にする】をクリックします。

常駐アプリが原因ではなかった場合、外したチェックは元に戻してください。

システムの復元

本機の動作が不安定になった場合、「システムの復元」を行って Windows を以前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻すことで、問題が解決できることがあります。復元ポイントは通常、アプリのインストールなどを行った際に自動的に作成されます。

システムを復元ポイントの状態に戻す方法は次のとおりです。

- 1** 画面左下隅で右クリック「システム」－画面左「システムの保護」－[システムの復元] をクリックします。
- 2** 「システム ファイルと設定の復元」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 3** 復元ポイントの一覧が表示されたら、復元ポイントを選択し、[次へ] をクリックします。
- 4** 「復元ポイントの確認」と表示されたら、内容を確認し、[完了] をクリックします。
- 5** 「いったんシステムの復元を開始したら…」と表示されたら、[はい] をクリックします。
本機が再起動します。
- 6** デスクトップを表示し、「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。
これでシステムの復元は完了です。

リチウム電池の交換

「UEFI Setup ユーティリティー」で設定した情報は、マザーボード上のリチウム電池により保持されています。


リチウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況により異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったく無い場合、本機のリチウム電池の寿命は約 5 年です。

日付や時間がおかしくなったり、UEFI で設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。**別冊**『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

Windows回復環境（Windows RE）を使う

本機のHDD内には、「Windows回復環境（Windows RE）」が設定されています。Windows REを使用して、修復を行ってみてください。

Windows REは、本機にトラブルが起きたとき、自動的に起動します。

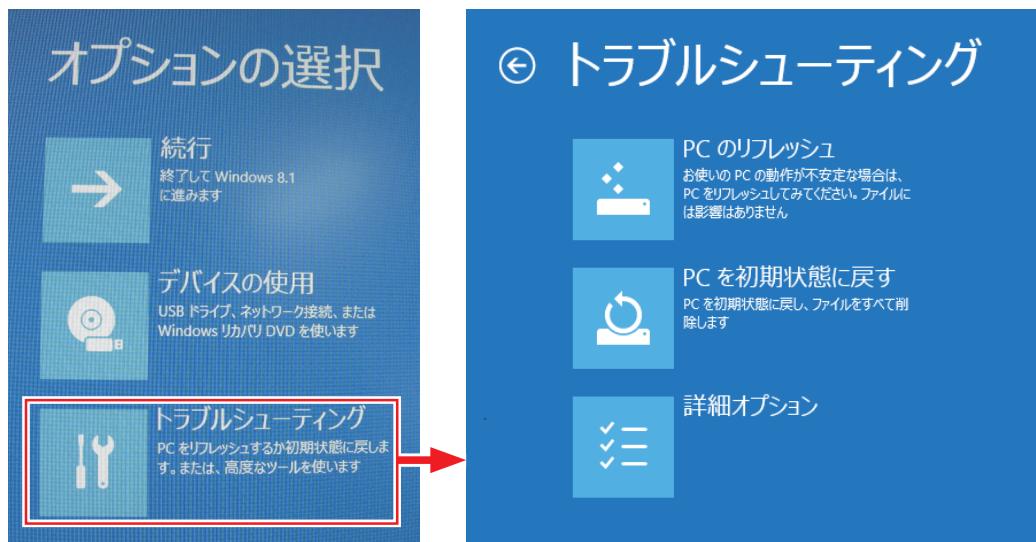

Windows REの項目

Windows REには、次の項目があります。

●PCのリフレッシュ

☞ p.167 「PCをリフレッシュする方法」

●PCを初期状態に戻す

本機を購入時の状態に戻します。本機をリサイクルするときや、最初の状態から完全にやりなおすときに行います。

☞ p.168 「すべてを削除してWindowsを再インストールする方法」

●詳細オプション

・システムの復元

☞ p.180 「システムの復元」

・イメージでシステムを回復

事前にシステムのイメージを保存しておいた場合は、Windowsやアプリを、イメージ保存時の状態まで一度にリカバリーすることができます。※個人用ファイルは削除されます。

・自動修復

Windowsを起動できない問題を自動的に修正します。Windowsが起動できないときは、まず自動修復を行ってみてください。

・コマンドプロンプト

コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

DVD の Windows RE を起動する

Windows RE は、「Windows 8.1 リカバリー DVD」にも収録されています。HDD 内に設定されている Windows RE を消去してしまった場合などに使用してください。
DVD に収録されている Windows RE の起動方法は、次のとおりです。

- 1** 「Windows 8.1 リカバリー DVD」を光ディスクドライブにセットし、再起動します。
- 2** 黒い画面に「Press any key to boot from CD or DVD.」と表示されたら、どれかキーを押します。
- 3** 「Windows 8」と表示されたら、**Shift** + **F10** を押します。
- 4** 「管理者…」画面が表示されたら、「X:¥Sources>」のあとに「cd recovery」と入力し、**↓** を押します。
- 5** 「X:¥sources¥recovery>」と表示されたら、「RecEnv.exe」と入力し、**↓** を押します。
- 6** 「キーボードレイアウトの選択」と表示されたら、「その他のキーボードレイアウトを表示」を何回かクリックし、「日本語」を選択します。
- 7** 「オプションの選択」画面が表示されたら、「トラブルシューティング」をクリックし、実行したい項目を選択します。

システム診断ツールを使う

システム診断ツールを使うと、ハードウェアに不具合が発生しているかどうかを診断することができます。

システム診断ツールの種類

システム診断ツールには、次の 2 種類があります。

- PC お役立ちナビから起動するシステム診断ツール

PC お役立ちナビからシステム診断を行うことができます。Windows を起動できる場合に使用します。

- CD から起動するシステム診断ツール

Windows が起動できない場合に、「リカバリーツール CD」からツールを起動してシステム診断を行います。

システム診断を実行する

Windows を起動できる場合とできない場合で、システム診断の実行方法は異なります。

Windows を起動できる場合

PC お役立ちナビからシステム診断を行います。

実行方法は、次のとおりです。

- 1** [PC お役立ちナビ] – [トラブル解決] – [システム診断ツール] をクリックします。
- 2** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- 3** システム診断ツールが起動したら、診断したい項目をクリックします。
該当項目の診断が開始されます。
- 4** 診断が終了したら、診断結果を確認します。

「Passed」と表示された場合、ハードウェアは正常に動作しています。
「Failed」と表示された場合は、該当項目に不具合がある可能性があります。

〔別冊〕『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。

Windows を起動できない場合

「リカバリーツール CD」からシステム診断ツールを起動します。

CD からツールを起動するには、UEFI の設定を UEFI モードから BIOS モードに変更する必要があります。変更した設定は、診断終了後に元に戻します。

CD からシステム診断を行う手順は、次のとおりです。

※ 操作で必要なため、事前にキーボードの [F2] の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに [F2] を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティー」が起動したら、 で「Boot」メニューを選択し、 で「Launch CSM」を選択して を押します。
- 3** 「Launch CSM」の選択ウィンドウが表示されたら、 で「Enabled」を選択して を押します。
- 4** で「Security」メニューを選択し、 で「Secure Boot Management」を選択して を押します。
- 5** 「Secure Boot Management」のサブメニュー画面が表示されたら、 で「Secure Boot」を選択して を押します。



- 6** 「Secure Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、  で「Disabled」を選択して  を押します。
- 7** 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットします。
- 8**  を押し、表示された画面で [Yes] を選択して  を押します。
- 9** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Kernel Loading · · · Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 10** 診断が終了したら、診断結果を確認します。
「Passed」と表示された場合、ハードウェアは正常に動作しています。
「Failed」と表示された場合は、該当項目に不具合がある可能性があります。 **別冊『サポート・サービスのご案内』**をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。
- 11** 光ディスクドライブからリカバリーツール CD を取り出し、電源を切ります。
引き続き、UEFI の設定を UEFI モードに戻す作業を行います。
- 12** 本機の電源を入れ、すぐに  を「トン、トン、トン···」と連続的に押します。
- 13** 「UEFI Setup ユーティリティー」が起動したら、  で「Boot」メニューを選択し、  で「Launch CSM」を選択して  を押します。
- 14** 「Launch CSM」の選択ウィンドウが表示されたら、  で「Disabled」を選択して  を押します。
- 15**   で「Security」メニューを選択し、  で「Secure Boot Management」を選択して  を押します。
- 16** 「Secure Boot Management」のサブメニュー画面が表示されたら、  で「Secure Boot」を選択して  を押します。
- 17** 「Secure Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、  で「Enabled」を選択して  を押します。
- 18**  を押し、表示された画面で [Yes] を選択して  を押します。
これで、CD からツールを起動してのシステム診断は完了です。

CD/DVD から再インストールする

次のような場合は、本機に添付の CD/DVD を使用して、Windows やドライバー / アプリを再インストールします。

- 「PC をリフレッシュする」「すべてを削除して Windows を再インストールする」を行っても問題が改善しない場合
- 「PC をリフレッシュする」「すべてを削除して Windows を再インストールする」が実行できない場合

回復ドライブが作成されている場合

事前に外付け USB 機器に回復ドライブを作成していた場合は、回復ドライブを使用して Windows の再インストールを行うことができます。

回復ドライブから Windows の再インストールを行う方法については、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – 画面下 [ユーザーサポート] – FAQ 番号 : 27621

重要事項

再インストールの前に、次の重要事項を必ずお読みください。

●当社製以外の UEFIへのアップデート禁止

当社製以外の UEFIへのアップデートは絶対にしないでください。当社製以外の UEFI にアップデートすると、再インストールができなくなります。

●最新の情報

再インストールに関する、最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認して、紙類が添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめてください。

●システム構成

本章の手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。再インストールは UEFI の設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。

●管理者アカウントでログオン

再インストールは、管理者アカウントでログオンして行ってください。

●AC アダプターを接続

再インストールは、AC アダプターを接続して行ってください。

必要なメディア

再インストールには、次のメディアが必要です。

- Windows 8.1 リカバリー DVD

Windows が収録されています。

- リカバリーツール CD

本体ドライバーやアプリを、HDD の「Windows RE 領域」からインストールするためのプログラムが収録されています。

- そのほか必要なメディア

お使いのシステム構成によって必要なメディアは異なります。

本体ドライバーやアプリは HDD の Windows RE 領域に収録されているため、専用のメディアは添付されていません。

 p.23 「添付されているアプリ」

バックアップを取る


C ドライブ * の設定やデータは、Windows の再インストールを行うと消えてしまいます。可能な場合は、再インストールの前に、設定を書き写したり、バックアップを行ってください。

* 再インストール中に HDD 領域の変更を行うと、C ドライブ以外のドライブ (D や E など) のデータも消えてしましますので、バックアップを行ってください。

HDD 領域の変更を行わない場合でも、念のためバックアップを取ることをおすすめします。

再インストールの概要

アプリ再インストールの概要は、次のとおりです。

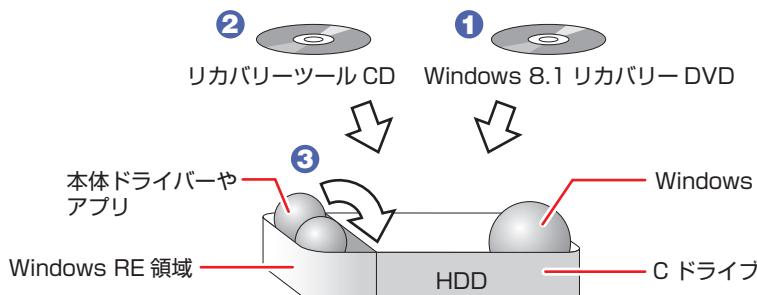

① Windows 8.1 リカバリー DVD から、Windows をインストールします。

② リカバリーツール CD から、リカバリーツールをインストールします。


③ リカバリーツールを使用して、HDD の Windows RE 領域に収録されている本体ドライバーやアプリをインストールします。

Windowsのインストール

Windows のインストールについて説明します。

インストールの流れ

Windows のインストールの流れは次のとおりです。

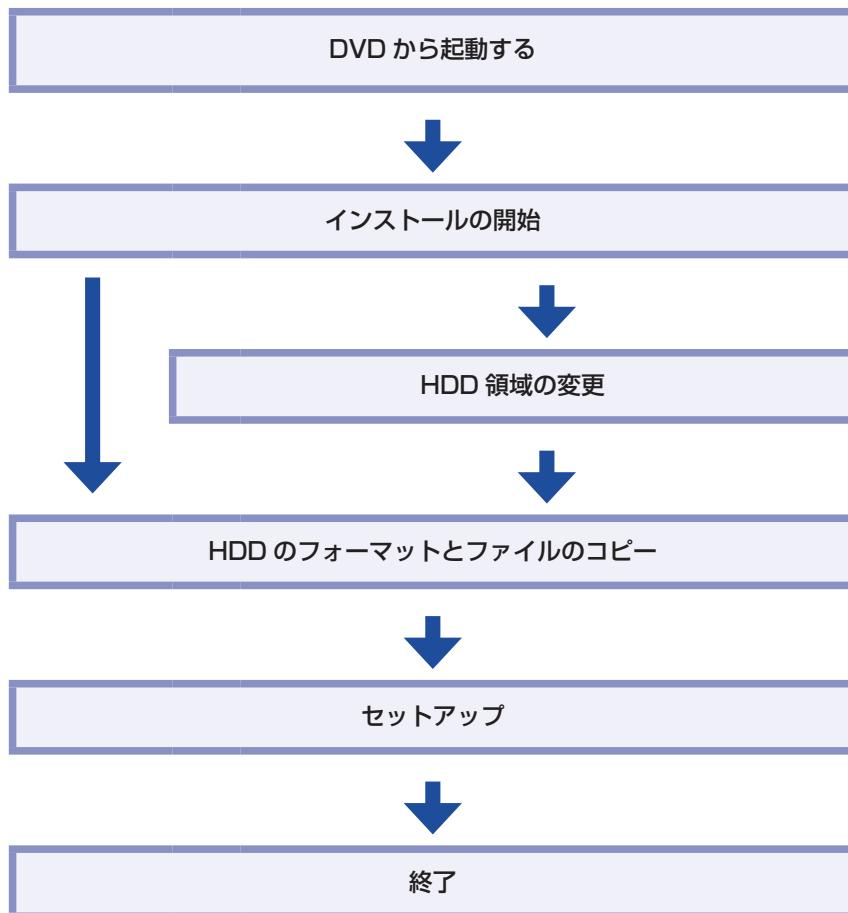

Windows 8.1 のインストール

Windows 8.1 のインストール方法は、次のとおりです。

- 1 「Windows 8.1 リカバリー DVD」を光ディスクドライブにセットし、再起動します。
- 2 黒い画面に「Press any key to boot from CD or DVD.」と表示されたら、どれかキーを押します。
- 3 「Windows 8」と表示されたら、言語とその他の項目を確認し、[次へ] をクリックします。



- 4** 「インストールするオペレーティングシステムを選んでください」と表示されたら、「Windows 8.1」が選択された状態で「次へ」をクリックします。
- 5** 「ライセンス条項」と表示されたら、内容を確認し、「同意します」にチェックを付けて、「次へ」をクリックします。
- 6** 「Windows のインストール場所を選んでください。」と表示されたら、場合によって、次のとおり作業を続けます。

※「Windows RE 領域」にはドライバーやアプリの再インストール用データが、「リカバリー領域」には PC のリフレッシュのためのデータが設定されています。絶対に削除しないでください。



<イメージ>

領域変更を行わない場合（通常）

- 「ドライブ 0 パーティション 4」(C ドライブ) が選択された状態で「フォーマット」をクリックします。
- 「このパーティションには…」と表示されたら、[OK] をクリックします。
フォーマットが開始されます。
- フォーマットが終了すると、[次へ] がクリックできる状態になります。
「ドライブ 0 パーティション 4」(C ドライブ) が選択された状態で [次へ] をクリックします。

Windows のインストールが開始されます。システム構成にもよりますが、インストールは 20 分～40 分かかります。**7** の画面が表示されるまでキーボードやマウスは操作しないでください。

領域変更を行う場合

- 「ドライブ 0 パーティション 4」(C ドライブ) が選択された状態で「削除」をクリックします。
- 「このパーティションには…」と表示されたら、[OK] をクリックします。
削除したパーティション (C ドライブ) が「割り当てられていない領域」となります。

③ 次のとおり作業を続けます。

C ドライブを分割したい場合

(1)「ドライブ D の割り当てられていない領域」を選択し、「新規」をクリックします。

④ に進みます。

C ドライブの容量を増やしたい場合

すでに HDD が分割されている場合は、C ドライブ以外のドライブ（プライマリ）を削除して未割り当てる領域を増やします。

※ 削除したドライブ内のデータは消えてしまいます。ご注意ください。また、プライマリ以外のパーティションは絶対に削除しないでください。

(1)そのほかのプライマリパーティション（D や E など）も C ドライブと同様に削除し、「割り当てられていない領域」を増やします。

(2)「ドライブ D の割り当てられていない領域」を選択し、「新規」をクリックします。

④ に進みます。

④ C ドライブのサイズを決めます。サイズを入力し、「適用」をクリックします。

C ドライブには、120GB (120000MB) 程度を割り当てるをおすすめします。

⑤ 「ドライブ D パーティション 4」(C ドライブ) が選択された状態で、[次へ] をクリックします。

Windows のインストールが開始されます。システム構成にもよりますが、インストールは 10 分～40 分かかります。⑦ の画面が表示されるまでキーボードやマウスは操作しないでください。

7 「パーソナル設定」と表示されたら、色を選択、PC 名を入力し、[次へ] をクリックします。

※ PC名は半角英数字を入力してください。

8 「オンラインに接続」と表示された場合は、接続するネットワークを選択して、[次へ] をクリックします。

※ 無線 LAN への接続はここでは行いません。「この手順をスキップする」をクリックしてください。

9 「設定」と表示されたら、[簡単設定を使う] をクリックします。

10 以降は画面表示に従って、アカウントの設定を行ってください。



- 11** スタート画面(下記の画面)が表示されたら、「Windows 8.1 リカバリー DVD」を取り出します。



<イメージ>

これで Windows 8.1 のインストールは完了です。

続いて、ドライバーやアプリをインストールします。

p.190 「ドライバー／アプリのインストール」



領域変更を行ったら

Windows のインストール中に領域変更を行った場合は、すべてのインストール作業が終わった後で、「割り当てられていない領域」をドライブにします。

p.194 「ドライブを作成する」

ドライバー／アプリのインストール

Windows をインストールしたら、ドライバーやアプリをインストールします。

購入時のインストール状態は、 p.23 「添付されているアプリ」で確認してください。

インストールしたアプリは、次の場所から起動します。

スタート画面左下の

リカバリーツールのインストール

HDD の Windows RE 領域に収録されている本体ドライバーやアプリをインストールするためのツール「リカバリーツール」をインストールします。

リカバリーツールのインストール方法は、次のとおりです。

- 1** 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットします。

2 画面右上に CD のメッセージが表示されたら、メッセージをクリックし、「setup.exe の実行」をクリックします。

画面右上に CD のメッセージが表示されない場合は、画面左下隅で右クリック→「エクスプローラー」→「EPSON_CD」をダブルクリックします。

3 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

インストールが完了すると、デスクトップ上に「リカバリーツール」アイコンが表示されます。



<リカバリーツールアイコン>

4 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブから取り出します。

これで「リカバリーツール」のインストールは完了です。

リカバリーツールからインストールする

次のドライバーやアプリは、リカバリーツールを使用してインストールします。

●本体ドライバー

●PC お役立ちナビ

●標準アプリケーション

- Adobe Reader
- Endeavor 電源プラン設定ツール
- i-ファイルター 30 日版
- Windows Essentials
- マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版
- セキュリティーチップユーティリティー*

●Nero 12 Essentials (書き込み機能のある光ディスクドライブ搭載時)

●WinDVD または PowerDVD (光ディスクドライブ搭載時)

* セキュリティーチップユーティリティーは、セキュリティーチップ (TPM) のセキュリティ機能を使用していた場合にのみ、インストールします。詳しくは、次をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] → [マニュアルびゅーわ] → 「セキュリティ機能 (TPM) 設定ガイド」→ 「Windows の再インストール後の作業」



マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版は、マカフィー社の登録ユーザー向けサービス「マイアカウント」から最新版をインストールすることをおすすめします。

<https://jp.mcafee.com/root/login.asp>

※サービスを利用するには、事前にユーザー登録が必要です。

ユーザー登録をされていない場合は、リカバリーツールからインストールしてください。

リカバリーツールからドライバーやアプリをインストールする方法は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。
- 2** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 3** リカバリーツールが起動したら、[インストール] をクリックします。
- 4** ドライバーやアプリの一覧が表示されたら、インストールする項目を選択して [インストール] をクリックします。

※ 最初は必ず「本体ドライバー」をインストールしてください。



<イメージ>

- 5** 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

本体ドライバーの場合

「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックしてください。インストールが完了したら、[PC 再起動] をクリックして、コンピューターを再起動します。

標準アプリケーションの場合

「アプリケーションのインストール」画面が表示されたら、インストールする項目をクリックしてください。

Windows Essentials の場合

「インストールするプログラムの選択」と表示されたら、「インストールする製品の選択」をクリックしてください。製品の一覧が表示されたら、そのまま [インストール] をクリックすると、購入時と同じ製品がインストールされます。



リカバリーツールの【ファイル削除】の表示について

リカバリーツールからインストールを行う際、項目によっては一時的にHDDにインストール用データをコピーします。「リカバリーツール」画面で【ファイル削除】が黒字で表示されるときは、コピーされた不要なインストール用データがHDDに残っています。【ファイル削除】をクリックしてデータを削除すると、HDDの容量を節約することができます。

そのほかのメディアからインストールする

お使いのシステム構成によって、必要なドライバーやユーティリティー、アプリをインストールします。インストールは、機器やアプリのメディアを使用して行ってください。

- マウスユーティリティー
- Officeなど
- プリンターのドライバー
- デジタルカメラのアプリ

など



ATOK のインストール

ATOK 無償試用版（30日間）は、下記のページからダウンロードしてください。

<http://www.atok.com/try/>

Windowsストア アプリをダウンロードする

再インストール前に使用していたWindowsストア アプリをWindowsストアからダウンロードします。

ダウンロード方法の詳細は次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] – [お役立ち] – 「カテゴリから選ぶ」 – 「Windows の操作」 – 「その他」 – 「Windowsストアでアプリを選んでインストールする」

再インストール後の作業

再インストールが完了したら、次の作業を行ってください。

バックアップしたデータの復元

再インストールを行う前にバックアップしたデータを復元します。

ドライブを作成する

Windows のインストール中に HDD 領域を変更した場合、「割り当てられていない領域」はそのままでは使用できません。Windows の「ディスクの管理」でドライブを作成すると、使用できるようになります。ドライブの作成方法は、次の場所をご覧ください。

 p.200 「HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）」 – 「ドライブを作成する場合」

ネットワークの設定

再インストールを行う前に書き写しておいた設定を元に、ネットワークの設定を行います。

Windows や Windows アプリをアップデートする

再インストールをすると、今までに行った Windows や Windows アプリの更新が元の状態に戻ってしまいます。最新の状態になるよう、アップデートを行ってください。

※ アップデートをするにはインターネットへの接続が必要です。

● Windows

自動更新の設定がされていると、更新プログラムが自動的にダウンロード、インストールされ、最新の状態になります。

 p.116 「インターネットを使用する際のセキュリティー対策」

● Windows アプリ

アップデート方法は、アプリのヘルプやマニュアルをご覧ください。

最新のドライバー入手する

当社ユーザーサポートページでは、本機の最新ドライバーを提供しています。必要に応じ、ダウンロードしてご利用ください。



[PC お役立ちナビ] – 画面右下 [ダウンロード]



付録

本機をご使用になる際に役に立つ情報や、本機の仕様などについて説明します。

お手入れ	196
セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化 ...	197
Windows RE 領域のデータをバックアップする...	198
HDD 領域の変更.....	200
コンピューターを廃棄するときは.....	203
機能仕様一覧	206

お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。



制限

お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

外装

コンピューター本体の外装の汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。



制限

- ・本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。
変形やキズ、破損の原因となります。
- ・ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。
変色や変形の可能性があります。

LCD 画面

LCD 画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないでください。

セキュリティーチップ (TPM) によるデータの暗号化

本機に搭載されているセキュリティーチップ (TPM) を使用すると、本機に保存されているデータを高度に暗号化することができます。

TPM のセキュリティー機能の使用方法は、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅーわ] - 「セキュリティ機能 (TPM) 設定ガイド」



制限

TPM のセキュリティ機能で設定したパスワードは絶対に忘れないでください。
忘れた場合、それまでに暗号化したデータの復元ができなくなります。

使用上の注意

これは管理者向けの機能です。TPM のセキュリティ機能を使用する場合は、内容を十分に理解し、お客様の責任において暗号化を行ってください。

TPMのセキュリティ機能使用前の準備

TPM のセキュリティ機能を使用するには、UEFI の設定と「セキュリティーチップユーティリティー」のインストールが必要です。

UEFI の設定

UEFI の設定は、「UEFI Setup ユーティリティー」で行い、場合により作業が異なります。

p.147 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」

p.160 「Security メニュー画面」

初めて TPM を使用する場合

TPM の初期化を実行して、TPM 機能を有効に設定します。

① 「Security」メニュー画面 - 「Trusted Computing」 - 「TPM Clear」: 「TPM Clear」に設定し、保存して終了します。

実行すると、「TPM State」の設定が [Disabled]（無効）になります。

② 再起動後、「Security」メニュー画面 - 「Trusted Computing」 - 「TPM State」: [Enabled]（有効）に設定します。

Windows を再インストールした場合

TPM 機能が有効「Enabled」に設定されていることを確認します。

「Security」メニュー画面 - 「Trusted Computing」 - 「TPM State」: [Enabled]（有効）

セキュリティーチップユーティリティーのインストール

購入時、本機に「セキュリティーチップユーティリティー」はインストールされていません。

TPM のセキュリティ機能を使用するには、UEFI の設定後にセキュリティーチップユーティリティーのインストールを行う必要があります。

インストール方法は、次の場所をご覧ください。



[PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅーわ] - 「セキュリティ機能 (TPM) 設定ガイド」

Windows RE 領域のデータをバックアップする

HDD の Windows RE 領域に収録されている本体ドライバーやアプリのインストール用データは、USB 記憶装置にバックアップすることができます。

HDD が故障したり、誤って Windows RE 領域を削除したりすると、インストール用データは消えてしまいます。万一に備え、バックアップをおすすめします。

バックアップ方法

バックアップはリカバリーツールを使用して行います。

バックアップ方法は次のとおりです。

- 1 本機の電源を入れ、USB 記憶装置（空き容量 8GB 以上）をセットします。

「自動再生」画面が表示された場合は、閉じておきます。

- 2 デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。




<リカバリーツールアイコン>

- 3 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

- 4 リカバリーツールが起動したら、[バックアップ] をクリックします。

- 5 本体ドライバーやアプリの一覧の画面が表示されたら、[外付け USB 機器にバックアップ] をクリックします。

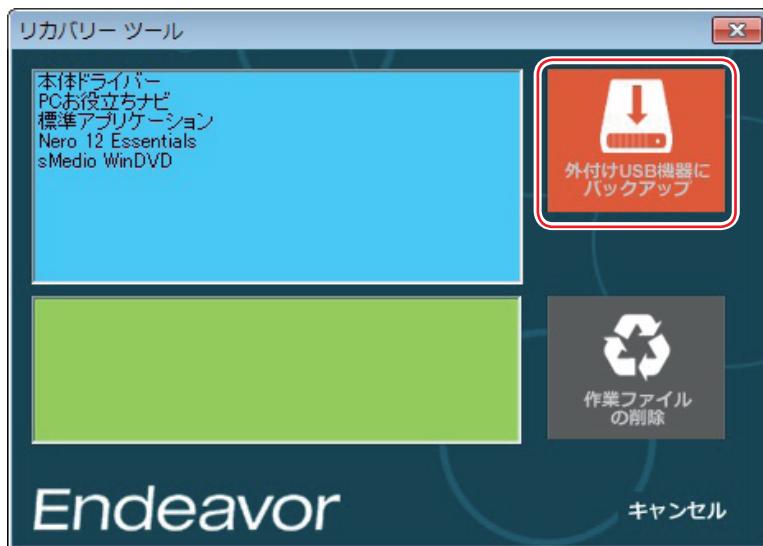

<イメージ>

以降は画面の指示に従って書き込みを行ってください。

※ ファイルの保存先は、USB 記憶装置内のフォルダーに設定します。フォルダーがない場合は、新規作成してください。フォルダーネームは必ず半角英数字にしてください。

バックアップデータからインストールを行うには

バックアップデータからドライバーやアプリをインストールする方法は次のとおりです。

- 1** ドライバー / アプリのバックアップデータの入った USB 記憶装置を本機にセットします。
- 2** 画面右上に USB 記憶装置のメッセージが表示されたら、メッセージをクリックし、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。
画面右上にメッセージが表示されない場合は、[デスクトップ] – 「エクスプローラー」から USB 記憶装置を選択します。
- 3** USB 記憶装置内のデータが表示されたら、バックアップデータフォルダー内の「EPSONInst.exe」をダブルクリックします。
- 4** 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 5** リカバリーツールが起動したら、インストールしたい項目を選択して [インストール] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。


HDD 領域の変更

ここでは、HDD 領域の変更方法について説明します。

HDD領域を分割して使用する（概要）

HDD 領域は、いくつかに分割して使用することができます。

分割したひとつひとつの領域を「パーティション」と言います。また、Windows で使えるように作成した領域を「ドライブ」と言います。

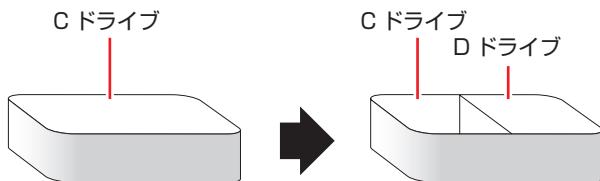

HDD領域の変更（拡張/縮小/削除/作成）

HDD 領域の変更は、Windows の「ディスクの管理」で行います。

C ドライブ（Windows がインストールされているドライブ）の領域変更も、「ディスクの管理」で行うことができます。




制限

- ・作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。
- ・拡張は、ドライブのすぐ後ろ（右隣）に「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。
- ・縮小できるサイズには限界があります。
- ・C ドライブ（Windows がインストールされているドライブ）は削除できません。
- ・ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。
- ・作成は、「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。

HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）方法は、次のとおりです。

1 画面左下隅で右クリック「ディスクの管理」をクリックします。

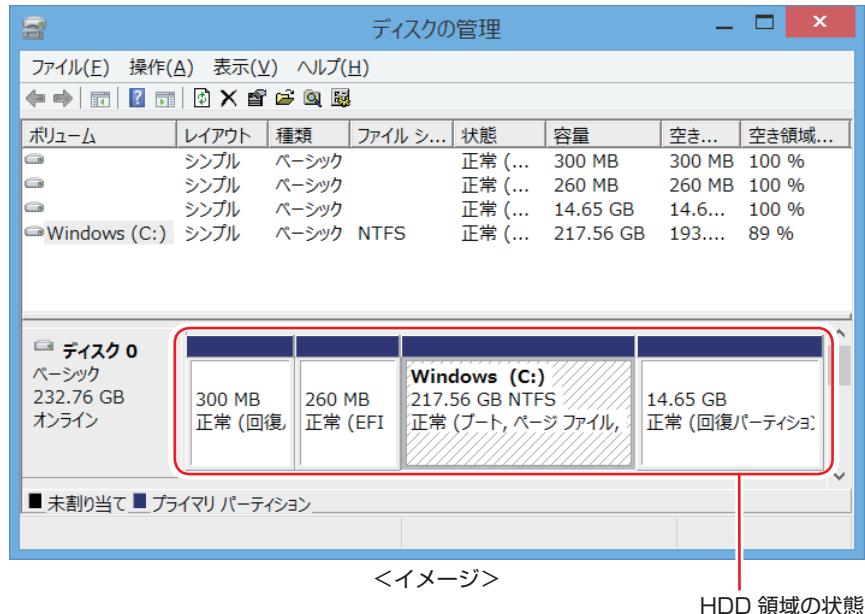

2 HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）を行います。

ドライブを拡張する場合

- ① 拡張するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの拡張」をクリックします。
- ② 「ボリュームの拡張ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- ③ 「ディスクの選択」と表示されたら、「ディスク領域 (MB) を選択」で拡張する容量を入力し、[次へ] をクリックします。
- ④ 「ボリュームの拡張ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。ドライブが拡張され、ドライブの容量が増えます。

ドライブを縮小する場合

- ① 縮小するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの縮小」をクリックします。
- ② 「(ドライブ文字) の縮小」画面が表示されたら、「縮小する領域のサイズ」を入力し、[縮小] をクリックします。
ドライブが縮小され、「未割り当て」領域が増えます。

※ C ドライブの目安：120GB (120000MB) 以上

ドライブを削除する場合

- ① 削除するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」をクリックします。
- ② 「・・・続行しますか？」と表示されたら【はい】をクリックします。
ドライブが削除され、「未割り当て」領域が増えます。

ドライブを作成する場合

- ① 「未割り当て」を右クリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックします。
- ② 「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」と表示されたら、【次へ】をクリックします。
- ③ 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、【次へ】をクリックします。
- ④ 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、ドライブ文字を選択して【次へ】をクリックします。
- ⑤ 「パーティションのフォーマット」と表示されたら、【次へ】をクリックします。
- ⑥ 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」と表示されたら、【完了】をクリックします。

フォーマットが開始します。フォーマットが完了したら、ドライブが使用できるようになります。

コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄する際の注意事項や、HDD のデータ消去方法について説明します。

パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/pcrecycle/>

コンピューターの廃棄・譲渡時のHDD上のデータ消去に関するご注意

コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターの中の HDD という記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、この HDD 内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ アプリで初期化（フォーマット）する
- ⑤ 再インストールを行い、工場出荷状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OS のもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に ② ~ ⑤ の操作をしても、HDD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがいまして、特殊なデータ回復のためのアプリを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターの HDD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、HDD 上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、HDD に記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用アプリあるいはサービス（有償）を利用するか、HDD 上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、HDD 上のソフトウェア（OS、アプリなど）を削除することなくコンピューターを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

HDDのデータを消去する

本機を廃棄する前に HDD のデータを消去してください。
リカバリーツール CD に収録されている「システム診断ツール」では、HDD 内のデータをすべて消去することができます。
消去を開始すると、HDD のデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。



制限

データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。
HDD のデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

データの消去

「リカバリーツール CD」からシステム診断ツールを起動します。
CD からツールを起動するには、UEFI の設定を UEFI モードから BIOS モードに変更する必要があります。
HDD 内のデータを消去する手順は、次のとおりです。

※操作で必要なため、事前にキーボードの [F2] の位置を確認してください。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに [F2] を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティー」が起動したら、 で「Boot」メニューを選択し、「Launch CSM」が選択された状態で を押します。
- 3** 「Launch CSM」の選択ウィンドウが表示されたら、 で「Enabled」を選択して を押します。
- 4** で「Security」メニューを選択し、 で「Secure Boot Management」を選択して を押します。
- 5** 「Secure Boot Management」のサブメニュー画面が表示されたら、 で「Secure Boot」を選択して を押します。
- 6** 「Secure Boot」の選択ウィンドウが表示されたら、 で「Disabled」を選択して を押します。
- 7** 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットします。
- 8** [F10] を押し、表示された画面で [Yes] を選択して を押し「UEFI Setup ユーティリティー」を終了します。
- 9** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Kernel Loading... Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。

- 10** **[Ctrl] + [C]** を押して診断を中止した後、どれかキーを押します。
- 11** 選択項目画面が表示されたら、**[↓]** で「HD Erase」を選択して **[↔]** を押します。
- 12** 選択項目画面が表示されたら、**[↓]** で「Full Erase」を選択して **[↔]** を押します。
- 13** 選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して **[↔]** を押します。
「!!WARNING!!」画面が表示されます。
消去が開始されると、途中で止めることはできません。
消去を中止する場合は、**[Esc]** を押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。
- 14** キーボードで「Yes」と入力します。
消去が始まります。
消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD の容量によって異なります（40GB の HDD の場合で約 30 分）。
- 15** 「Erase of HDO :Passed Press any key to continue.」と表示されたら、リカバリーツール CD を光ディスクドライブから取り出して、コンピューターの電源を切ります。
これでデータの消去は完了です。

機能仕様一覧

型番		NJ3900E
CPU	プロセッサー	購入時の選択による
	ソケット	Socket-G3
チップセット		モバイルインテル HM86 Express
システムファームウェア		AMI UEFI
メインメモリー ^{*1}	規格	PC3L-12800 (DDR3L-1600 SDRAM)
	搭載可能容量（最大）	16GB
	スロット	SODIMM スロット (204 ピン) × 2 デュアルチャネル対応
ビデオコントローラー		インテル HD グラフィックス (種類は CPU による)
ビデオメモリー（メインメモリーと共に用）		最大 979MB (メインメモリー : 2GB 搭載時) 最大 1792MB (メインメモリー : 4、8、16GB 搭載時)
液晶タイプ、表示解像度（最大）		15.6 型フル HD 液晶 1920 × 1080 ^{*2} 、または HD 液晶 1366 × 768 ^{*2}
外部ディスプレイ表示解像度（最大） ^{*3}		1600 × 1200、1920 × 1200 (ワイドディスプレイ接続時のみ)
HDD		シリアル ATA300MB/s または 600MB/s 対応 2.5 型 HDD (種類、容量は購入時の選択による)
光ディスクドライブ（オプション）		シリアル ATA 対応 スリム光ディスクドライブ (種類は購入時の選択による)
メモリーカードスロット ^{*4}		1:SD メモリーカード (SDHC/SDXC 対応)、マルチメディアカード (Plus 対応)
サウンド機能		チップセット内蔵インテル ハイ・デフィニション・オーディオ対応 Realtek 製 ALC269、ステレオスピーカー (出力 2.0W × 2)、モノラルマイク
ネットワーク機能		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 REALTEK 製 RTL8111 コントローラー
無線 LAN / Bluetooth（オプション）		Intel Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth 「WiFi CERTIFIED」 モジュール Intel Dual Band Wireless-N 7260 「WiFi CERTIFIED」 モジュール
キーボード		日本語対応 107 キー (テンキー付き)
ポインティングデバイス		タッチパッド
カメラ		92 万画素
インターフェース	USB	4 : USB3.0 × 2 (左側面)、USB2.0 × 2 (右側面)
	LAN	1 : RJ-45
	サウンド	マイク入力 / ヘッドホン出力 × 1
	ディスプレイ	2 : VGA ミニ D-SUB 15 ピン × 1、HDMI 19 ピン × 1
セキュリティチップ (TPM)		TPM 1.2 対応 Infineon SLB9635TT コントローラー
電源	AC アダプター ^{*5} (ADP-65JH)	入力 : AC100V ~ 240V ± 10% (50/60Hz)、1.5A 出力 : DC19V 3.42A、65W 質量 : 約 320g (電源コード含む)
	バッテリー (BT4102-B)	容量 : 2600mAh リチウムイオン 14.4V 駆動時間 ^{*6} : 5.6 時間 (フル HD 液晶搭載時)、6.6 時間 (HD 液晶搭載時)
本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ)		388 × 265 × 26mm
本体質量 (バッテリー含む)		約 2.4kg
消費電力 (AC 側)		最大定格出力時 (理論値) : 76.5W
動作環境		動作温度 : 10 ~ 35°C、動作湿度 : 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)

*¹ 新規メモリー追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり (当社ホームページ参照)。

*² ビデオコントローラーのディザリング機能により約 1,677 万色を実現。True Color 32 ビット。

*³ 本機搭載のビデオコントローラー出力解像度 (実際の表示は接続するディスプレイの仕様による)。

*⁴ SD メモリーカードの著作権保護機能には非対応。

*⁵ 標準添付の電源コードは、AC100V 用 (日本仕様)。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。

*⁶ 動作時間は JEITA 測定方法 Ver1.0 に基づく測定値 (システム構成や使用環境により異なる)。最小構成時。

本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所でご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 - 画面下【ユーザーサポート】 - FAQ 番号 : 28286

無線機能(オプション)

本機の無線機能について記載します。

< Intel Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth 「WiFi CERTIFIED」 モジュール選択時 >

Bluetooth

Bluetooth* の仕様は次のとおりです。

準拠規格	Bluetooth 標準規格 V4.0+EDR、LE 対応
転送速度(規格値)	3Mbps

* 本製品には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名：7260HMW

認証番号：003-130044

無線 LAN

無線 LAN*1 の仕様は次のとおりです。

準拠規格	IEEE802.11ac/a/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T71 IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T66
データ転送速度 (規格値) *2	IEEE802.11a/g : 54Mbps、IEEE802.11b : 11Mbps、 IEEE802.11n : 300Mbps(2x) / 450Mbps(3x) / 600Mbps(4x) IEEE802.11ac : 867Mbps(2x)
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式
伝送距離 (理論値) *3	IEEE802.11ac/a (54Mbps) : 12m、IEEE802.11b (11Mbps) : 40m、 IEEE802.11g (54Mbps) : 25m
セキュリティー *4	IEEE802.11ac/a/b/g : 128/64bit WEP、WPA、WPA2、IEEE802.1x 認証に対応 IEEE802.11n : WPA、WPA2 (AESのみ)、IEEE802.1x 認証に対応
使用無線 チャンネル	IEEE802.11ac/a/n : 36/40/44/48ch (W52)、52/56/60/64ch (W53)、100/104/ 108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (W56) IEEE802.11b/g/n : 1 ~ 13ch

*1 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名：7260HMW

認証番号：003-130044

*2 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

*3 屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windows などの使用条件によって短くなります。

*4 IEEE802.1x について、Windows Server 2012 との IEEE802.1x Radius Server (EAP-TLS 対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

無線 LAN

無線 LAN^{*1} の仕様は次のとおりです。

準拠規格	IEEE802.11a/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T71 IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T66
データ転送速度 (規格値) *2	IEEE802.11a/g : 54Mbps、IEEE802.11b : 11Mbps、 IEEE802.11n : 300Mbps(2x) / 450Mbps(3x) / 600Mbps(4x)
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式
伝送距離 (理論値) *3	IEEE802.11a (54Mbps) : 12m、IEEE802.11b (11Mbps) : 40m、 IEEE802.11g (54Mbps) : 25m
セキュリティー *4	IEEE802.11a/b/g : 128/64bit WEP、WPA、WPA2、IEEE802.1x 認証に対応 IEEE802.11n : WPA、WPA2 (AES のみ)、IEEE802.1x 認証に対応
使用無線 チャンネル	IEEE802.11a/n : 36/40/44/48ch (W52)、52/56/60/64ch (W53)、100/104/ 108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (W56) IEEE802.11b/g/n : 1 ~ 13ch

*1 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名：7260HMW

認証番号 : 003-130044

*2 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

*3 屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windows などの使用条件によって短くなります。

*4 IEEE802.1x について、Windows Server 2012 との IEEE802.1x Radius Server (EAP-TLS 対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

電波に関するご注意

無線機能選択時、本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、5GHz (802.11ac/a/n) または2.4GHz (802.11b/g/n) の周波数帯を使用します。

- ・本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- ・5GHz (W52、W53、W56) の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
- ・2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。
 - (1) 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください
 - (2) 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。
 - (3) 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、**別冊『サポート・サービスのご案内』**をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

<Bluetooth>



変調方式として GFSK 方式を採用しており、与干渉距離は 80m です。
使用無線チャンネルは変更できません。

<無線LAN>



変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。

MEMO

MEMO

エプソンダイレクト ユーザーサポートページ

www.epsondirect.co.jp/support/