

# 充電開始・停止レベルの設定

## - 電源管理ユーティリティ -

バッテリーの充電開始・停止レベルの設定方法を説明します。

### < 初期設定 >



バッテリーの充電開始・停止レベルの初期設定は次のとおりです。


- 充電開始レベル：70%
- 充電停止レベル：80%

## 充電開始・停止レベルを変更する

充電開始・停止レベルの変更は「電源管理ユーティリティ」で行います。

- 1 次のどちらかの方法で「電源管理ユーティリティ」を起動します。

- **Fn** + **F3** (  ) を押す
- 画面右下通知領域の  - 「電源管理ユーティリティ」アイコンをクリックする

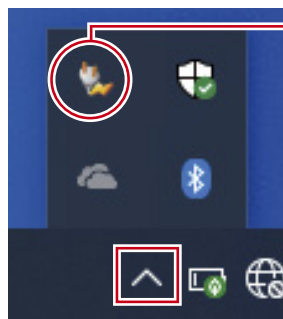

電源管理ユーティリティ  
アイコン



- 2** 電源管理ユーティリティが起動したら、「充電設定」タブをクリックして、設定を行います。



- 1** 「手動設定」にチェックを付けます。
- 2** 「充電開始レベル」と「充電停止レベル」を設定します。  
＜設定範囲＞
  - 充電開始レベル：10 ～ 95%
  - 充電停止レベル：70 ～ 100%
- 3** [適用] をクリックします。  
これで充電開始・停止レベルの変更は完了です。

### < 充電停止レベルの設定例 >

充電停止レベルは、本機の使い方に応じて設定変更してください。

充電停止レベル	こんな場合に
80% (自動充電)	・ AC アダプターを常時接続して使用する場合 ・ バッテリー寿命を延ばしたい場合
100%	主にバッテリー駆動で使用する場合 (駆動時間を最大にしたい場合)