


Endeavor NL2100E スタートアップガイド

本書では、コンピューター開梱時に行う作業について記載しています。
ご使用前に本書と **別紙**『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。

1 梱包品を確認する

本機には次の梱包品があります。万一、梱包品に不足や仕様違いがありましたら、
商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。
詳しくは **別紙**『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。

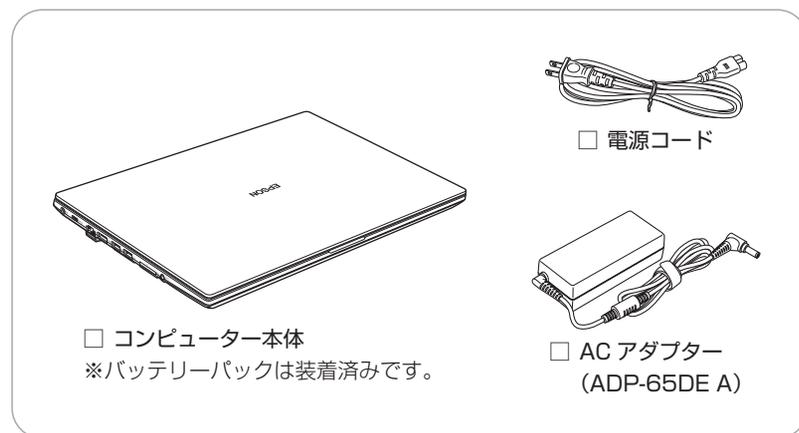

- ※ 当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。
- ※ このほかにもオプション品が添付されている場合があります。オプション品は納品書でご確認ください。
- ※ 製造番号は、本機底面に貼付されている「製造銘板ラベル」で確認することができます。お問い合わせの際には製造番号が必要です。
- ※ Windows のプロダクトキーはラベルで添付されていません。プロダクトキーは本機に組み込まれており、インターネットに接続すると、自動的にライセンス認証が行われます。

2 コンピューターをセットアップする

本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。



制限


本機は購入時、電源を入れると自動的に無線機能（無線 LAN、Bluetooth）がオンになり、電波が発生します。航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を入れないでください。

1 本機を頑丈で水平な場所に設置します。

背面と底面の通風孔をふさがないように置いてください。

2 ネットワーク（有線 LAN）を使用する場合は、市販の LAN ケーブルを本機左側面の LAN コネクター（) に接続します。


LAN ケーブルが抜けないように、しっかり差し込んでください。

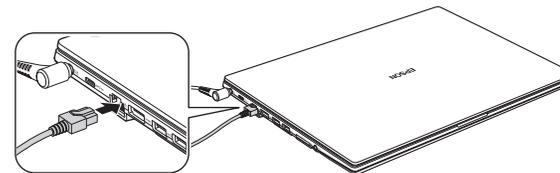

3 本機に同梱の電源コード / AC アダプターを接続します。

コンピューターの近くで、抜き差ししやすい場所にあるコンセントを使用してください。

※ 初回は必ず AC アダプターを接続してください。

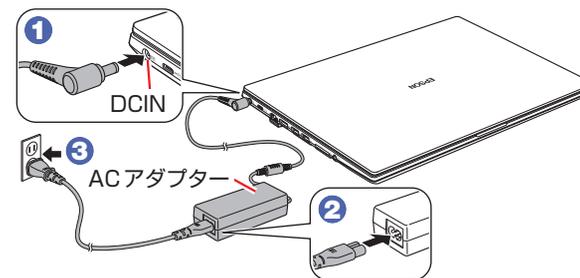

出荷時のバッテリーは満充電状態ではありません。AC アダプターを本機に接続すると充電されます。






制限

バッテリーの充電は、必ず動作環境(10～35℃)で行ってください。動作環境以外では、正常に充電されません。

4

LCD ユニットの開きます。

下ケースの側面を押さえながら、LCDユニットの O部 に手をかけて、静かに開いてください。

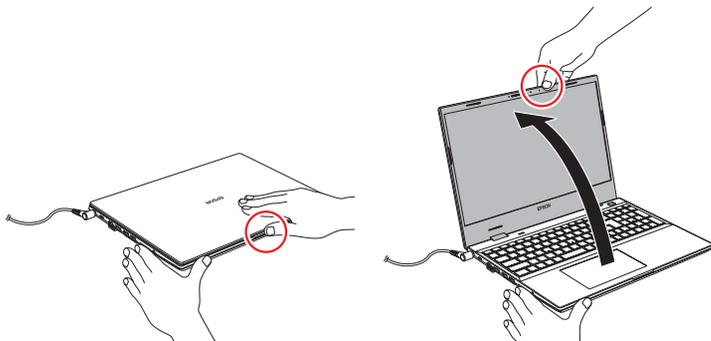

制限

- LCD ユニット開閉時は、O部以外の箇所を持たないでください。LCD ユニットの端(角部)を持って開閉すると、液晶やヒンジ部分が破損する原因となります。
- LCD ユニットの開閉可能な最大角度は、およそ 150 度です。最大角度を超えて LCD ユニットの開かないでください。ヒンジ部分が破損します。

5

キーボード右上の電源スイッチ (⏻) を押して、本機の電源を入れます。

電源ランプが白色に点灯します。

Windows のセットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従ってセットアップを行います。セットアップはインターネットに接続した状態で行ってください。デスクトップが表示されたら、セットアップは完了です。



< 手順詳細 >

3

ユーザーズマニュアル(PDF)を確認する

本機の『ユーザーズマニュアル』は PDF で提供しています。インターネットに接続後、次のどちらかの方法でご覧ください。

- マニュアルびゅうで表示
[スタート] - [PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅう]
- Web ブラウザーで表示
<https://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>



「マニュアルをダウンロードする」 - 「製造番号から検索しダウンロードする」で本機の製造番号を入力すると、マニュアル一覧が表示されます。



参考

Windows の再インストール

再インストールは Windows の機能で行います。『ユーザーズマニュアル』(PDF) の「再インストール (PC をリセットする)」をご覧ください。

4

充電開始・停止レベルの設定

常時 AC アダプターを接続した状態(バッテリー残量 100% 状態)によるバッテリー劣化を抑えるため、本機は充電開始・停止レベルを下げて出荷されています。

- 充電開始レベル：70%
- 充電停止レベル：80%

充電開始・停止レベルを変更したい場合は、**別紙**『充電開始・停止レベルの設定』をご覧ください。

※ **別紙**『必ずお読みください-バッテリーの寿命を延ばすために-』もご確認ください。

